

Άμεσος Μεταφραστής

ENENCE

Εγχειρίδιο Χρήστη




1. Περιεχόμενα Πακέτου

- Συσκευή μετάφρασης
- Καλώδιο φορτιστή Micro USB
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Λουρί

2. Γνωρίζοντας τον Άμεσο Μεταφραστή Enence

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή.
Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να βάλετε σελιδοδείκτη σε αυτό το σημείο και να επανέρχεστε εδώ όσο θα διαβάζετε το υπόλοιπο εγχειρίδιο.

Το σώμα του μεταφραστή

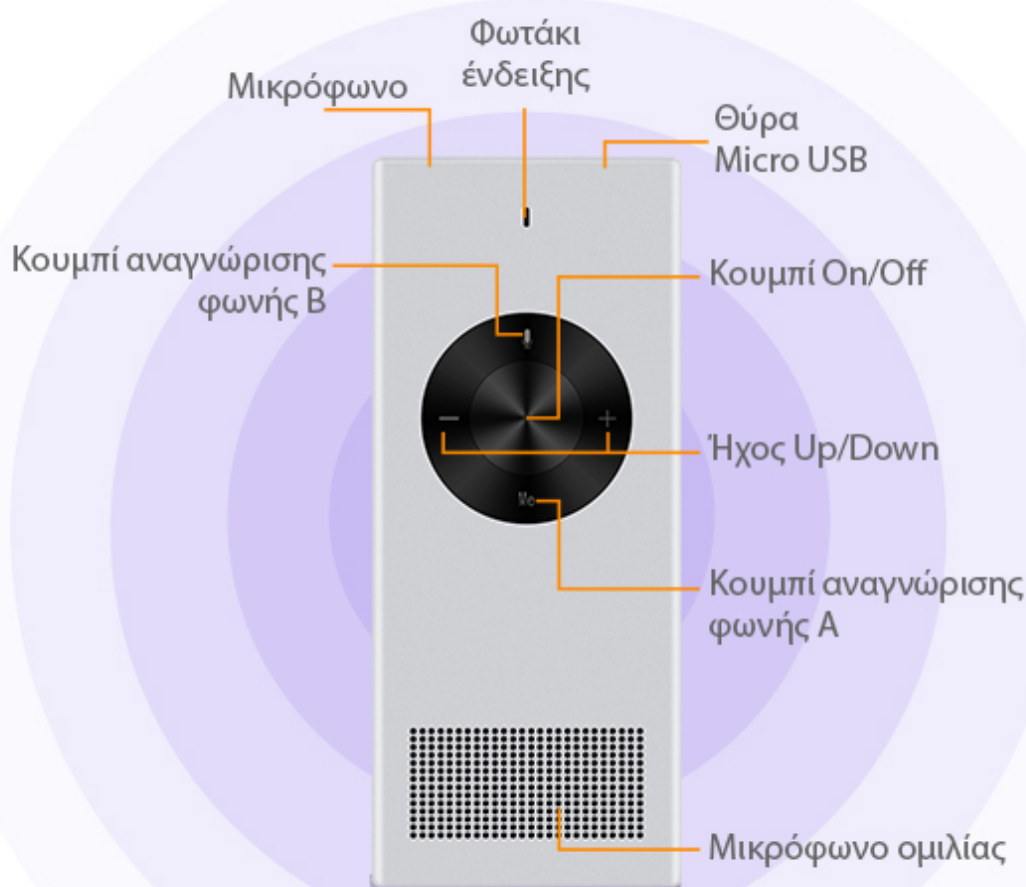

2.1. Κουμπιά λειτουργιών

Ενέργεια

- Πατήστε και κρατήστε αυτό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Συσκευή σε λειτουργία:

- Πατήστε και κρατήστε αυτό το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ένταση

- Συσκευή σε λειτουργία: Πατήστε αριστερά ή δεξιά για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση. Μπορείτε επίσης να αυξήσετε την ένταση από το κινητό σας.

2.2. Φόρτιση μπαταρίας

- Βάλτε το φορτιστή στην πρίζα και το καλώδιο micro USB στη συσκευή για να φορτίσετε τη μπαταρία.
- Το φως στη συσκευή θα γίνει κόκκινο όταν φορτίζει.
- Η μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε 4 ώρες.
- Αφού φορτιστεί η μπαταρία, αφαιρέστε το φορτιστή και το καλώδιο USB.

3. Ξεκινώντας με τον Άμεσο Μεταφραστή Enence

Μόλις συνδεθεί με το κινητό σας ο Άμεσος Μεταφραστής σας Enence, δε θα χρειαστεί να επαναλάβετε τις ακόλουθες οδηγίες!

3.1. Σύνδεση του Άμεσου Μεταφραστή Enence με κινητά iOS



3.1.1. Συνδέστε το κινητό σας στο Wi-Fi ή το δίκτυο του κινητού σας.

3.1.2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth της συσκευής σας.

3.1.3. Κατεβάστε την εφαρμογή MUAMA Enence.

3.1.3.1. Σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στο Εγχειρίδιο Χρήστη.


3.1.3.1.1. Ανοίξτε την κάμερα του iPhone σας και τοποθετήστε την πάνω από τον κωδικό QR.

3.1.4. Πατήστε στην ειδοποίηση στην κορυφή της οθόνης του κινητού σας: Ανοίξτε το "enence.com" στο Safari.


3.1.5. Ανοίξτε το “App Store”.




3.1.6. Πατήστε “Άνοιγμα” στην ειδοποίηση.

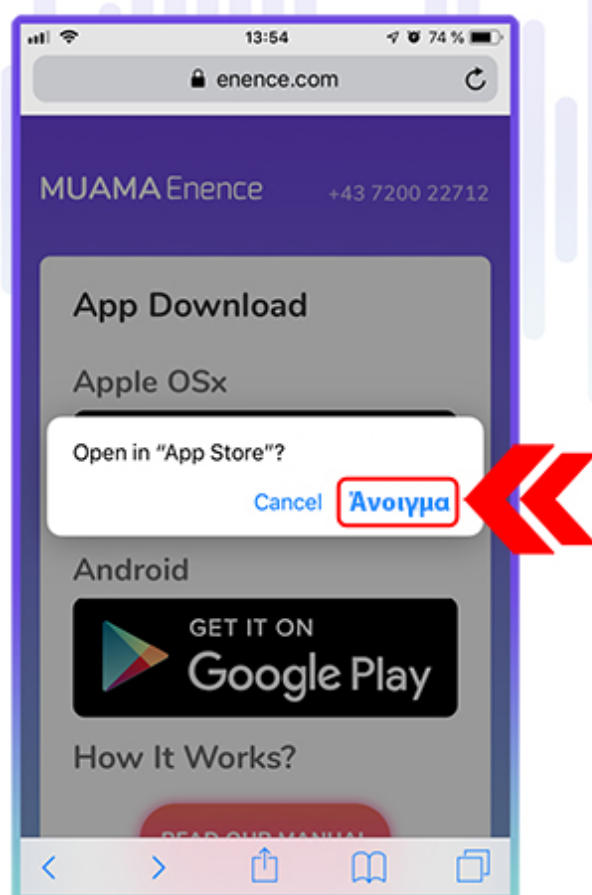


3.1.7. Πατήστε “Λήψη” και ανοίξτε την εφαρμογή.

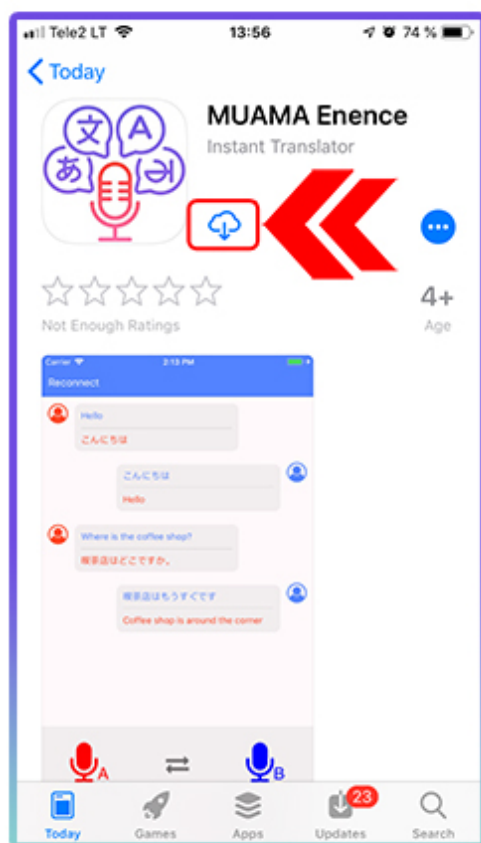

3.1.8. Επιτρέψτε στον Άμεσο Μεταφραστή Enence να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο. Πατήστε OK.

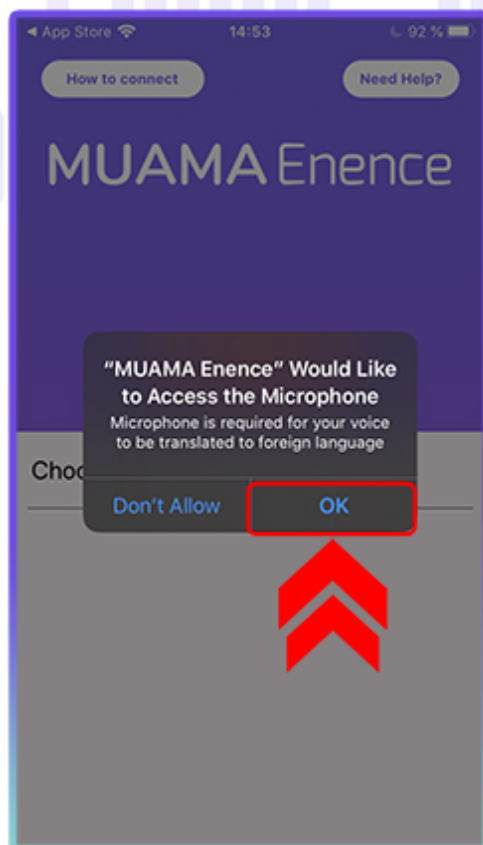


3.1.9. Επιτρέψτε στον Άμεσο Μεταφραστή Enence να χρησιμοποιήσει το Bluetooth. Πατήστε OK.

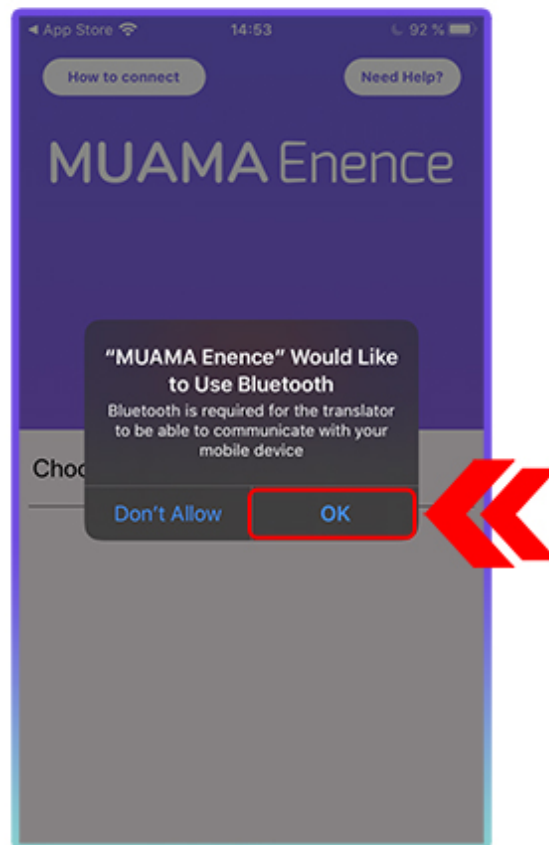


3.1.10. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας και κρατώντας το για 2 δευτερόλεπτα.


3.1.11. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις του κινητού σας, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του Bluetooth και ενεργοποιήστε το Bluetooth.

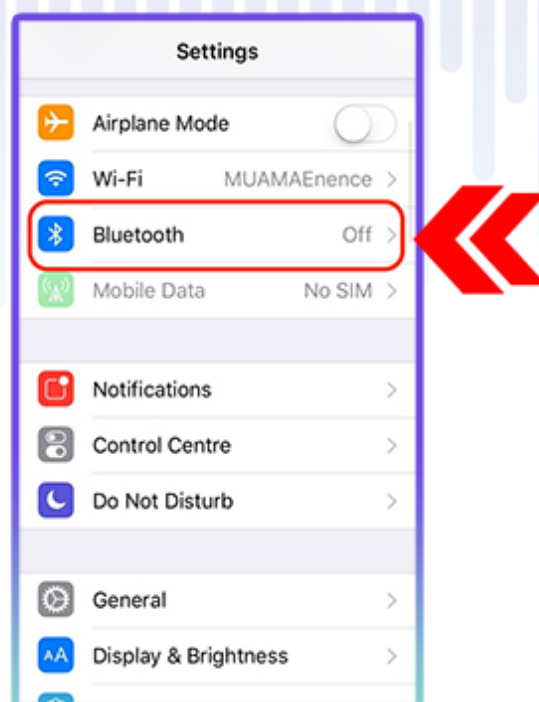

3.1.12. Στις ρυθμίσεις του Bluetooth πατήστε στο “MUAMA Enence”. Θα ακούσετε ένα ηχητικό μήνυμα ότι έχει συνδεθεί η συσκευή σας.

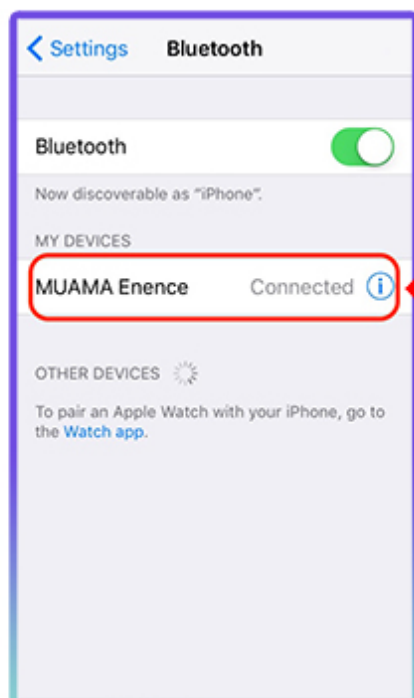

3.1.13. Πηγαίνετε πίσω στην εφαρμογή MUAMA Enence και πατήστε “Scan” στην οθόνη του κινητού σας.

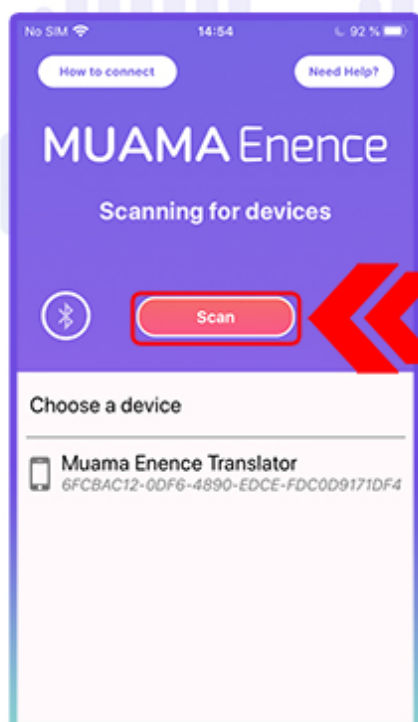

3.1.14. Επιλέξτε “Muama Enence Translator” για να συνδέσετε το κινητό σας με τον μεταφραστή.


3.2. Σύνδεση του Άμεσου Μεταφραστή Enence με κινητά **Android**

- 3.2.1. Συνδέστε το κινητό σας στο Wi-Fi ή το δίκτυο του κινητού σας.
- 3.2.2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth της συσκευής σας.
- 3.2.3. Κατεβάστε την εφαρμογή MUAMA Enence στο κινητό σας ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:


<https://enence.com/app>




- 3.2.3.1. Πατήστε “Google Play”.

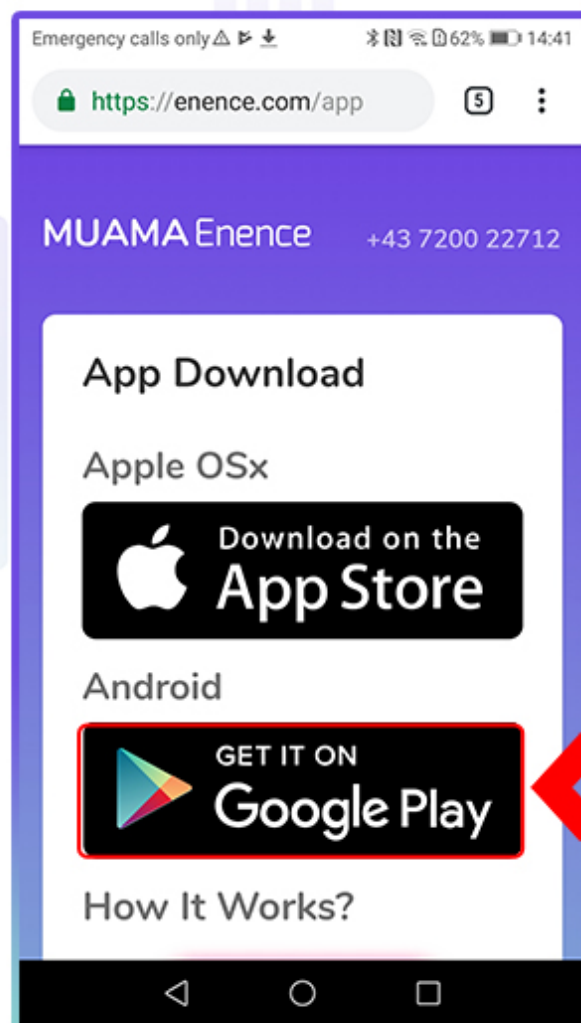

3.2.3.2. Πατήστε Εγκατάσταση.

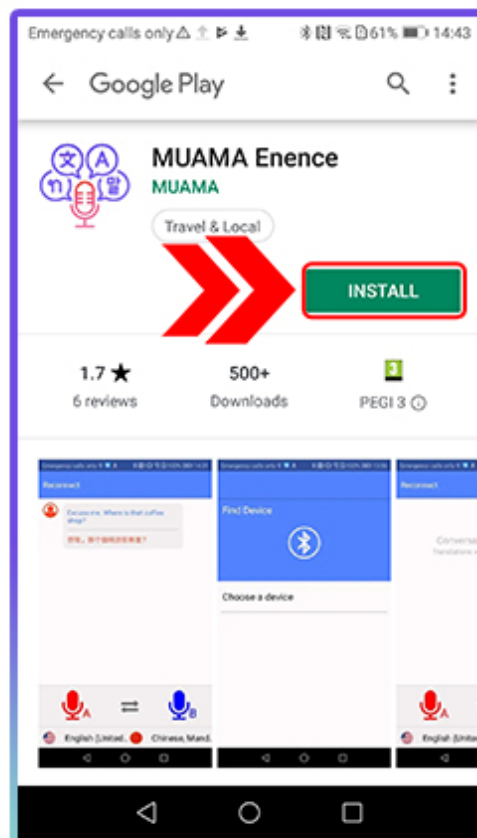


3.2.3.3. Πατήστε “Επιτρέψτε” στις ακόλουθες ειδοποιήσεις.

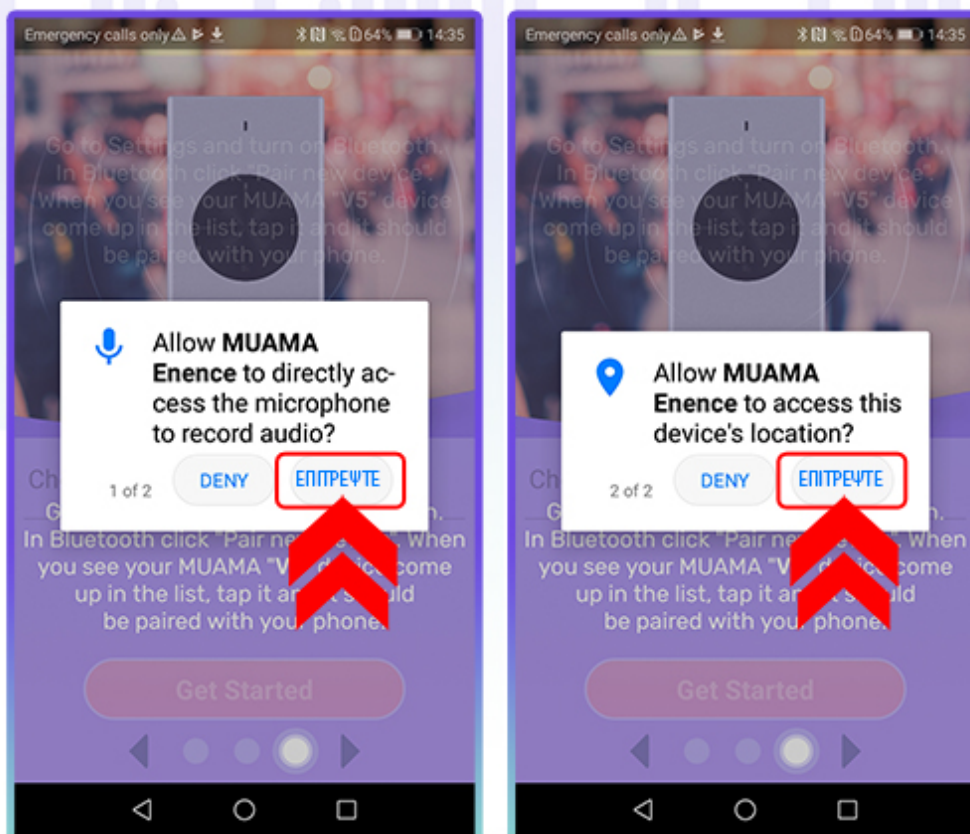


3.3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας και κρατώντας το για 2 δευτερόλεπτα.

3.4. Πατήστε “Scan” στην οθόνη του κινητού σας.

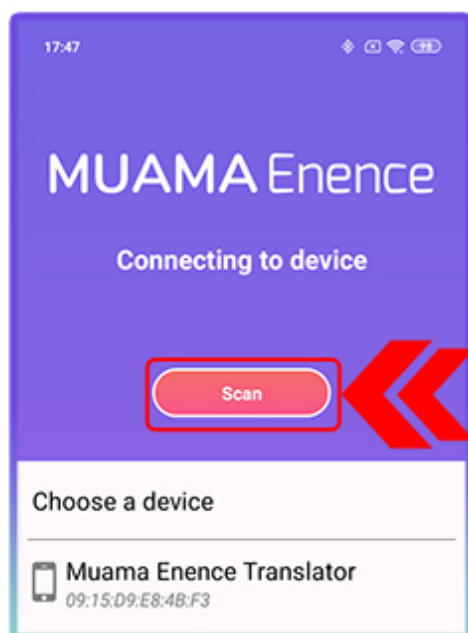


3.5. Επιλέξτε “Muama Enence Translator” για να συνδέσετε το κινητό σας με τον μεταφραστή.

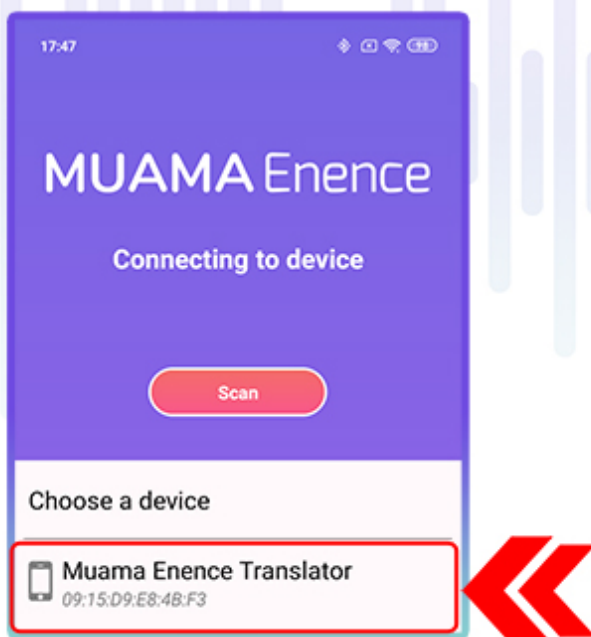

3.6. Θα ακούσετε ένα ηχητικό μήνυμα ότι έχει συνδεθεί η συσκευή σας.

4. Ρυθμίσεις γλώσσας

- Πατήστε την επιλογή κάτω από το κόκκινο κουμπί του μικροφώνου στην οθόνη του κινητού σας για να επιλέξετε τη μητρική σας γλώσσα.

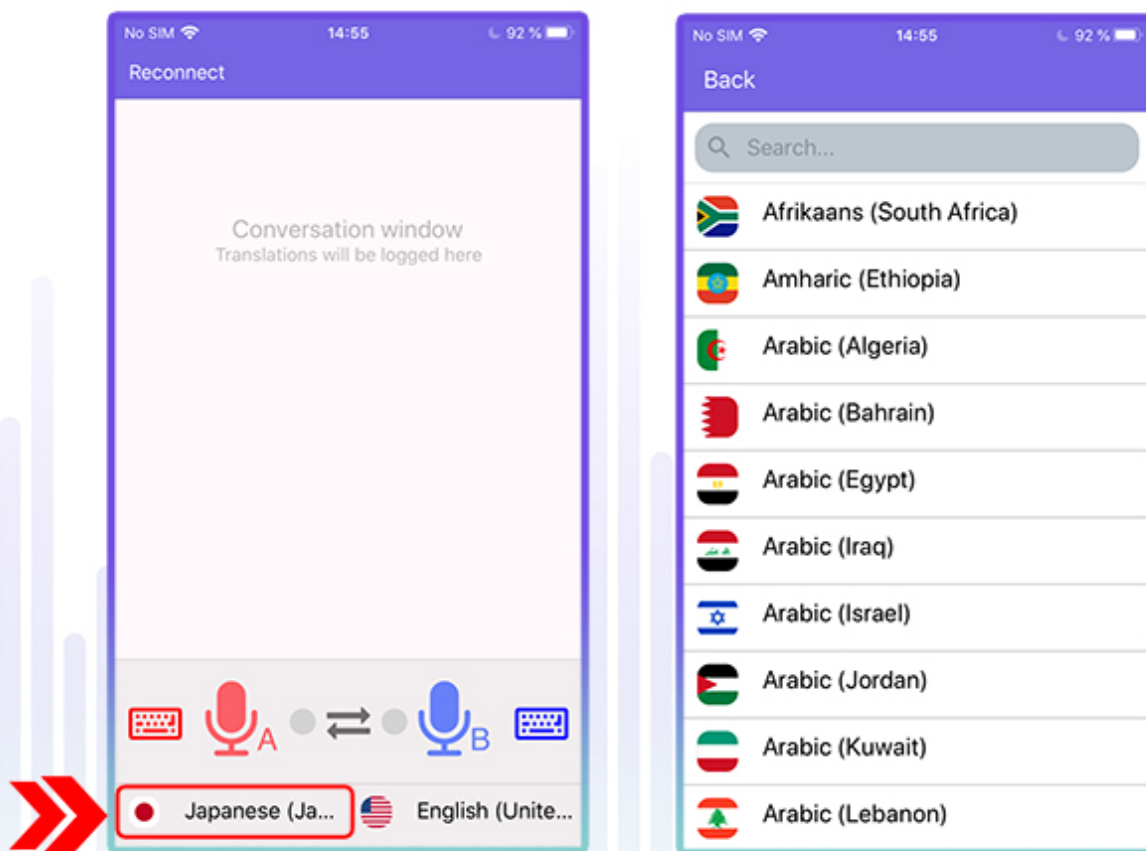

- Πατήστε την επιλογή κάτω από το μπλε μικρόφωνο στην οθόνη του κινητού σας για να επιλέξετε τη γλώσσα, στην οποία θέλετε να μεταφράσετε το μήνυμά σας.

5. Χρησιμοποιήστε τον φωνητικό μεταφραστή σας

 **A ΚΟΥΜΠΙ** - μετάφραση από τη μητρική σας γλώσσα στην επιλεγμένη ξένη γλώσσα.

 **B ΚΟΥΜΠΙ** - μετάφραση από την επιλεγμένη ξένη γλώσσα στη μητρική σας γλώσσα.


5.1. Πατήστε το κουμπί A, κρατήστε το και πείτε το μήνυμά σας. Ο μεταφραστής θα αναγνωρίσει τη φωνή σας και θα σας δώσει μία φωνητική μετάφραση.

5.2. Πατήστε το κουμπί B, κρατήστε το και αφήστε τον ξένο να μιλήσει. Ο μεταφραστής θα αναγνωρίσει το μήνυμα και θα σας δώσει μία φωνητική μετάφραση στη μητρική σας γλώσσα.


6. Μεταφράσεις από κείμενο

6.1. Επιλέξτε τις γλώσσες από τις οποίες και σε ποιες θέλετε να μεταφράσετε το κείμενό σας.

6.2. Πατήστε το εικονίδιο του πληκτρολογίου κοντά στη γλώσσα από την οποία θέλετε να μεταφράσετε.

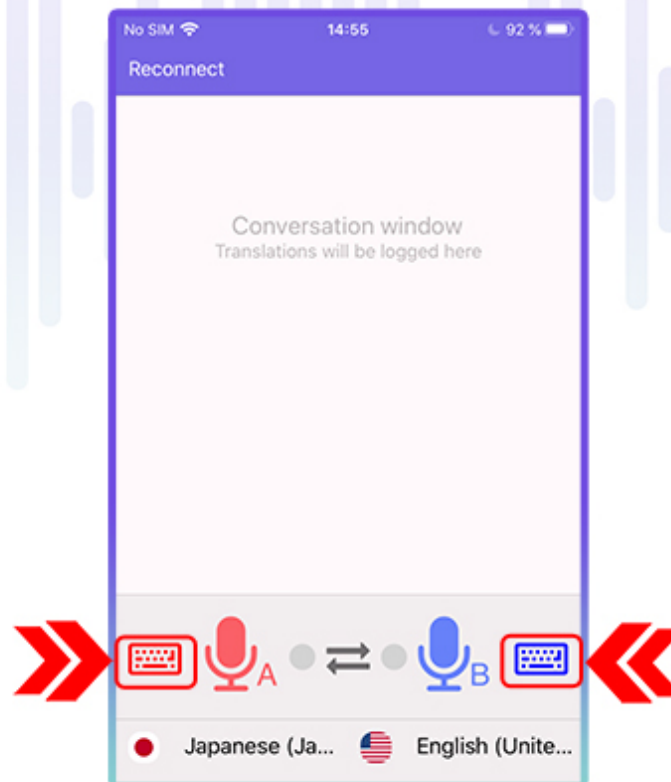

6.3. Εισάγετε το κείμενό σας και πατήστε “Translate”. Θα ακούσετε την φωνητική μετάφραση του κειμένου σας.

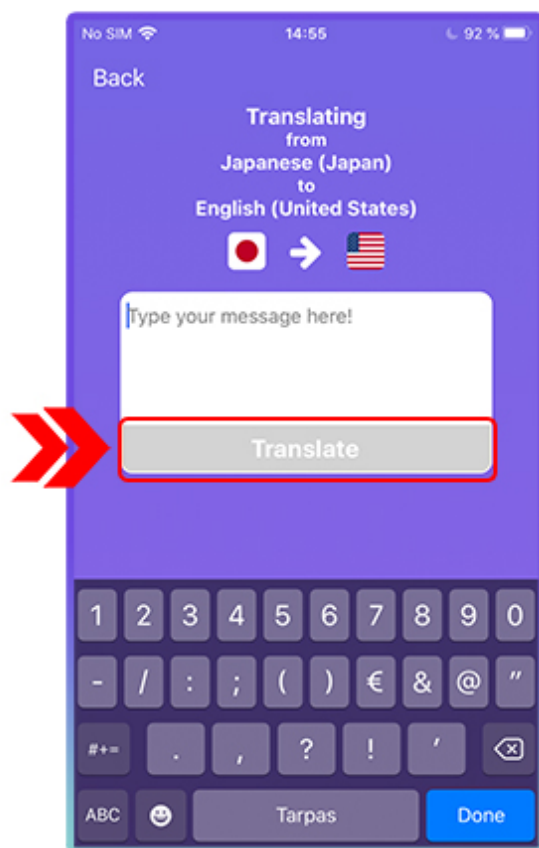

6.4. Αν θέλετε να επαναλάβετε το κείμενό σας πατήστε στο μεταφρασμένο μήνυμα.





ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Όσο χρησιμοποιείτε τον Άμεσο Μεταφραστή Enence, το κινητό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο είτε στο Wi-Fi ή στο δίκτυο του κινητού σας.