

Traductor Instantáneo

# ENENCE

Manual del usuario




## 1. Contenido del paquete

- Dispositivo traductor
- Cable de carga micro USB
- Manual del usuario
- Correa

## 2. Conociendo su Traductor Instantáneo Enence

Tómese unos momentos para familiarizarse con el dispositivo. Puede serle útil marcar esta sección y consultarla conforme vaya leyendo el resto del manual.

### El cuerpo del traductor

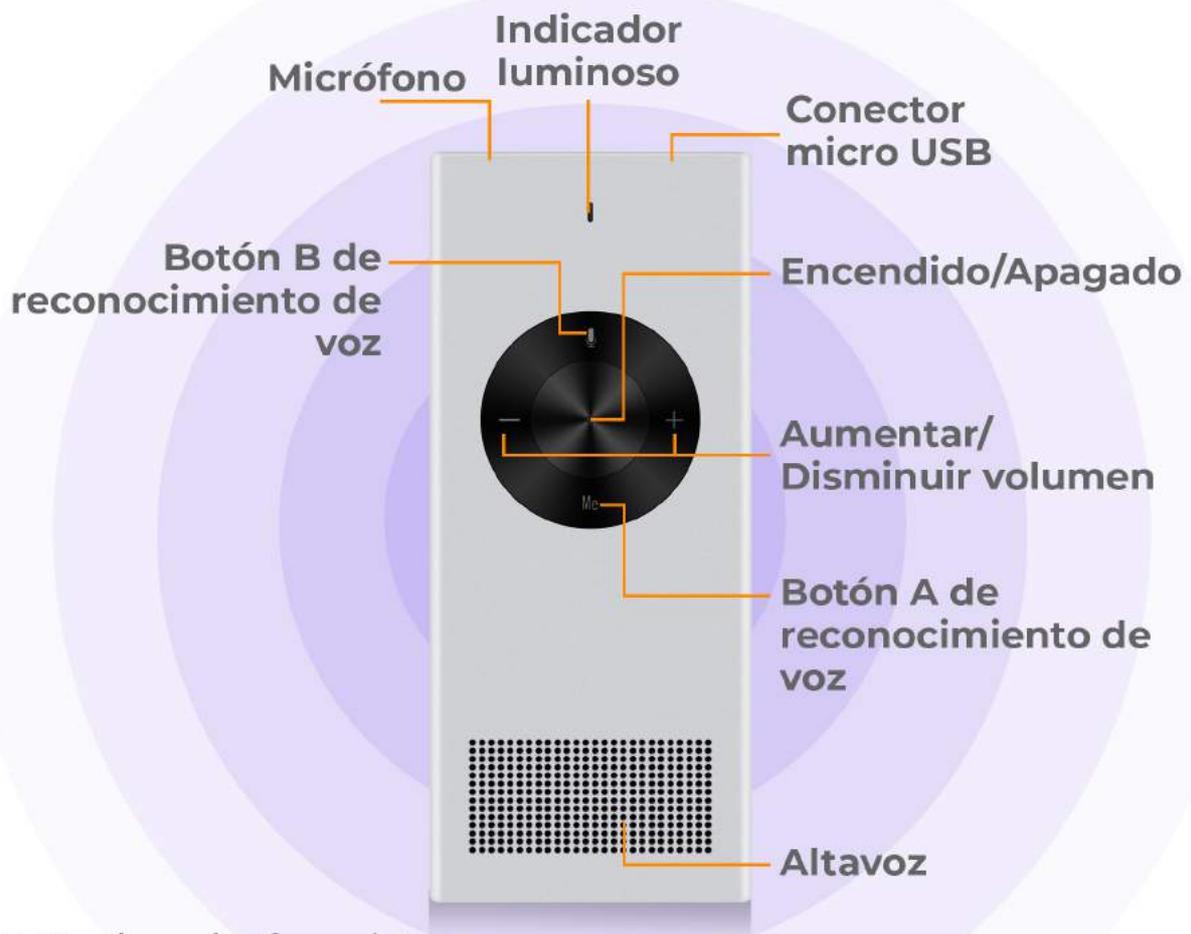

#### 2.1 Teclas de función

##### Encendido

- Mantenga pulsada esta tecla durante 2 segundos para encender el dispositivo.
- Con el dispositivo encendido:
- Mantenga pulsada esta tecla durante 2 segundos para apagar el dispositivo.

##### Volumen

- Con el dispositivo encendido: presione a izquierda o derecha para aumentar o disminuir el volumen. También puede aumentar el volumen en su dispositivo móvil.

## 2.2. Carga de la batería

- Enchufe el cargador en una toma de corriente eléctrica y el cable micro USB en el dispositivo para así cargar la batería.
- Se encenderá una luz roja en el dispositivo mientras carga.
- La batería estará completamente cargada en unas 4 horas.
- Una vez que la batería esté cargada, desenchufe el cargador y el cable USB.

## 3. Primeros pasos con su Traductor Instantáneo Enence



¡Una vez que su Traductor Instantáneo Enence esté emparejado con su smartphone no necesita rárepetir las instrucciones siguientes!

### 3.1. Emparejando el Traductor Instantáneo Enence con smartphones iOS



**3.1.1.** Conecte su smartphone a una red Wi-Fi o móvil.

**3.1.2.** Asegúrese de que el Bluetooth de su smartphone está conectado.

**3.1.3.** Descargue la app de MUAMA Enence en su teléfono.

**3.1.3.1.** Escanee el código QR que encontrará en el Manual del usuario impreso.


**3.1.3.1.1.** Abra la cámara de su iPhone y apunte con ella al código QR.

**3.1.4.** Presione en la notificación en la parte superior de la pantalla del iPhone: Abra “enence.com” en Safari.


### 3.1.5. Presione en “App Store”.




### 3.1.6. Presione en “Abrir” en la notificación.

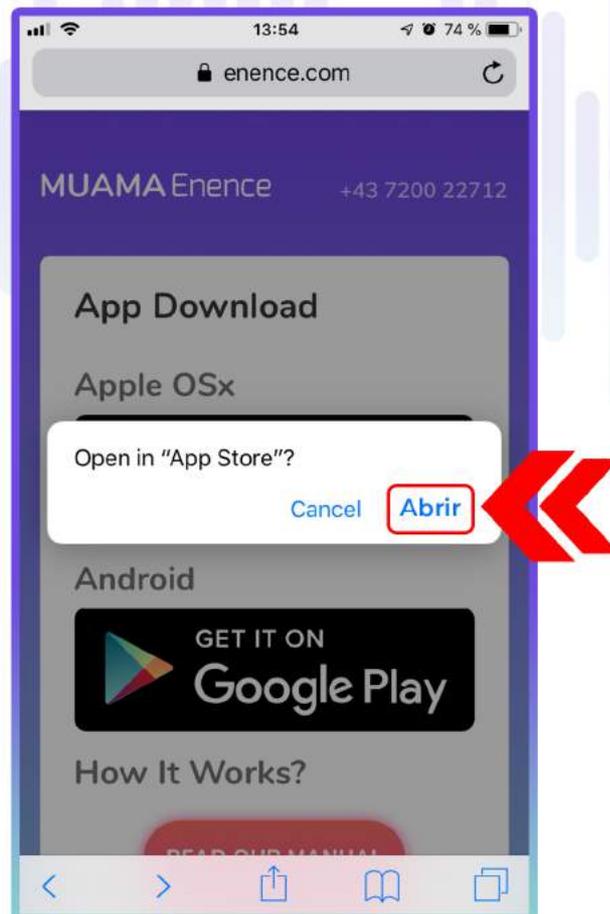


**3.1.7.** Presione en “Descargar” y abra la app.

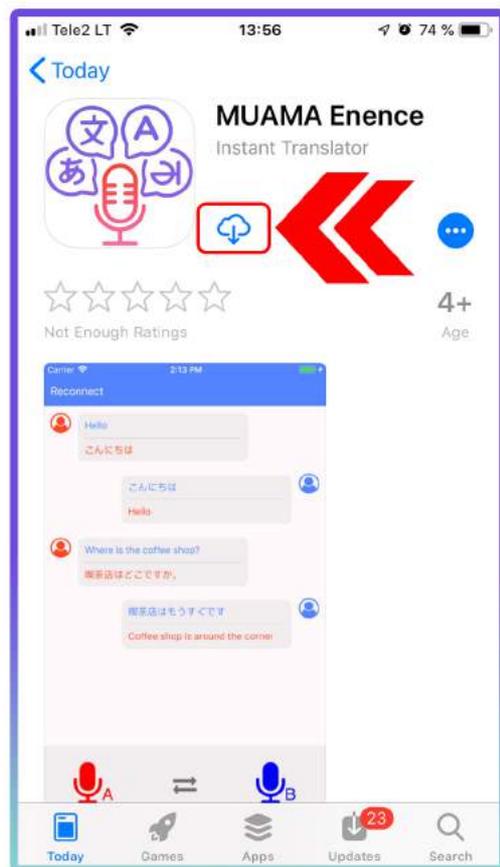

**3.1.8.** Permita que el Traductor Instantáneo Enence utilice el micrófono. Presione OK.

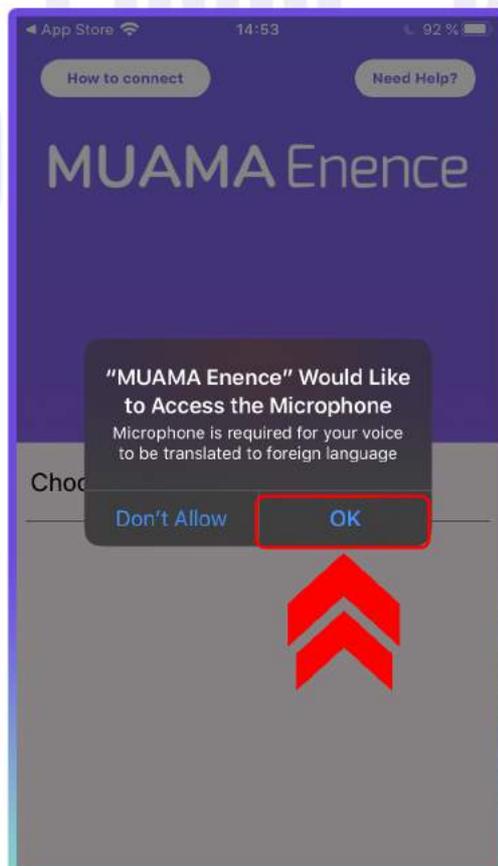

**3.1.9.** Permita que el Traductor Instantáneo Enence utilice el Bluetooth. Presione OK.

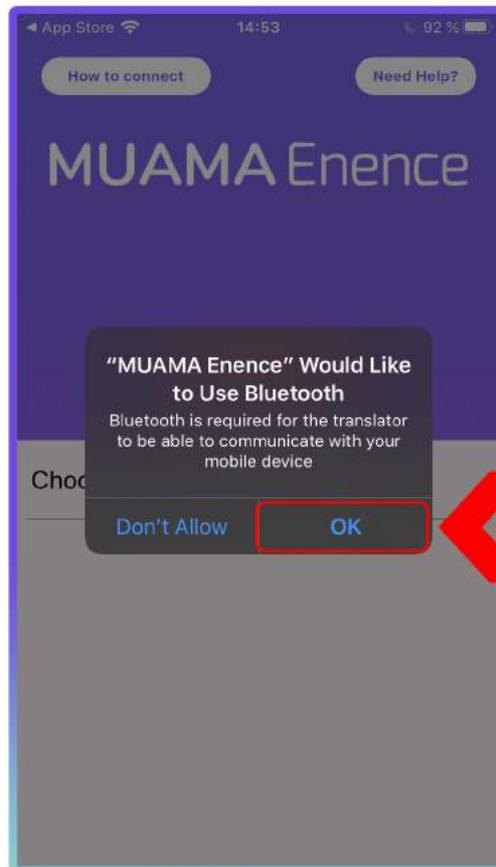


**3.1.10.** Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido durante 2 segundos.


**3.1.11.** Vaya a los ajustes de su teléfono, abra la configuración de Bluetooth y póngalo en ENCENDIDO (ON).



**3.1.12.** En los ajustes de Bluetooth, presione en “MUAMA Enence”. Escuchará un mensaje de voz indicando que su dispositivo se ha conectado.

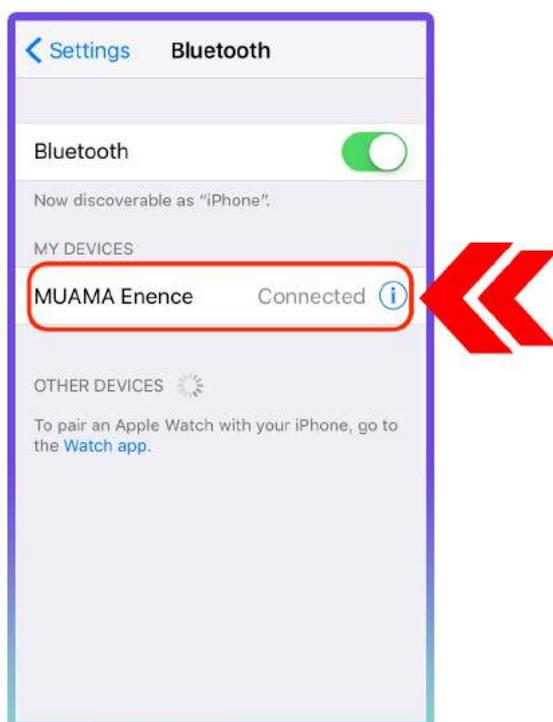

**3.1.13.** Vuelva a la app de MUAMA Enence y presione “Scan” en la pantalla de su teléfono.

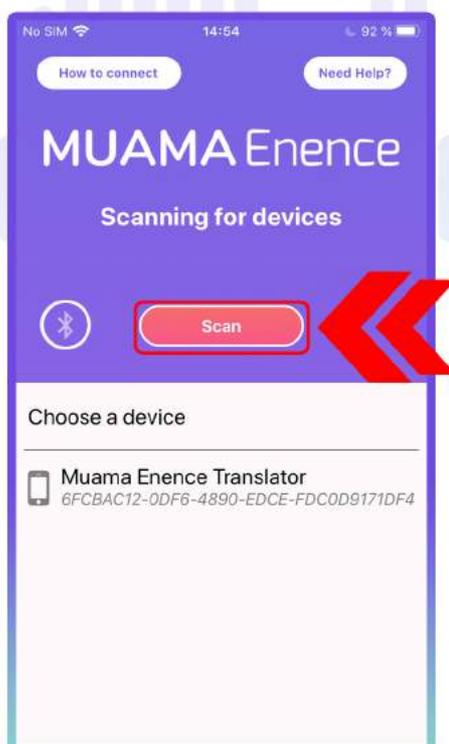

**3.1.14.** Seleccione “Traductor Muama Enence” para emparejar su smartphone con el traductor.

## 3.2. Emparejamiento del Traductor Instantáneo Enence con smartphones **Android.**

**3.2.1.** Conecte su smartphone a la red Wi-Fi o móvil.


**3.2.2.** Asegúrese de que el Bluetooth del smartphone está conectado.

**3.2.3.** Descargue la app de MUAMA Enence en su teléfono presionando en el siguiente enlace:


<https://enence.com/app>




**3.2.3.1.** Presione en “Google Play”.

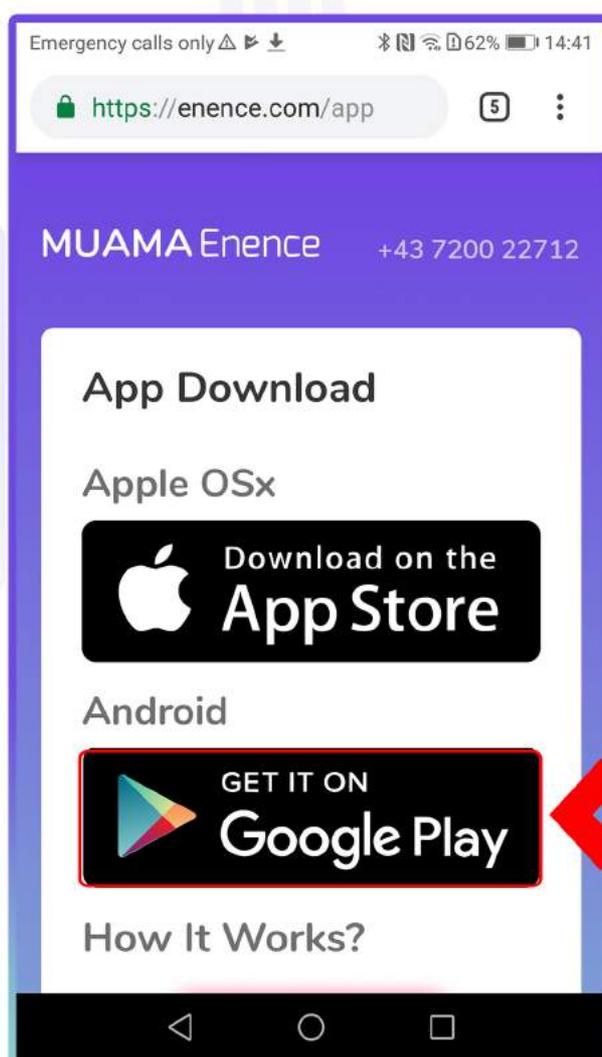

### 3.2.3.2. Presione en instalar.

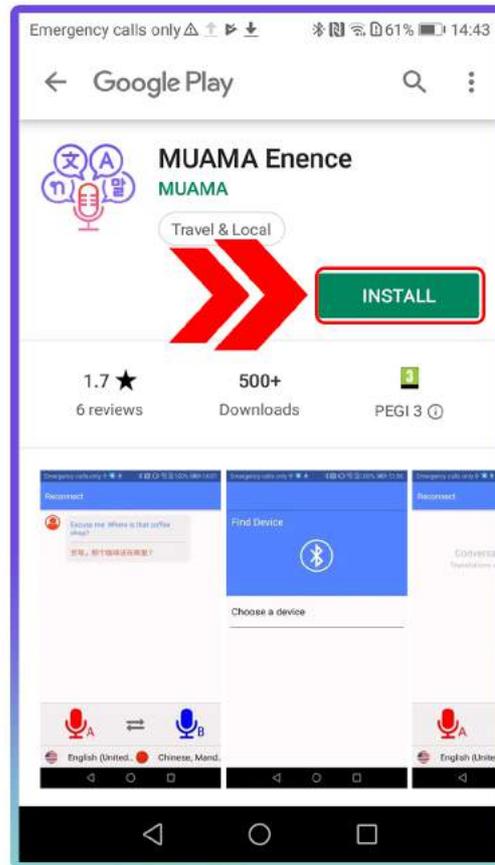


### 3.2.3.3. Presione en “PERMITIR” en todas las notificaciones que aparezcan a continuación.

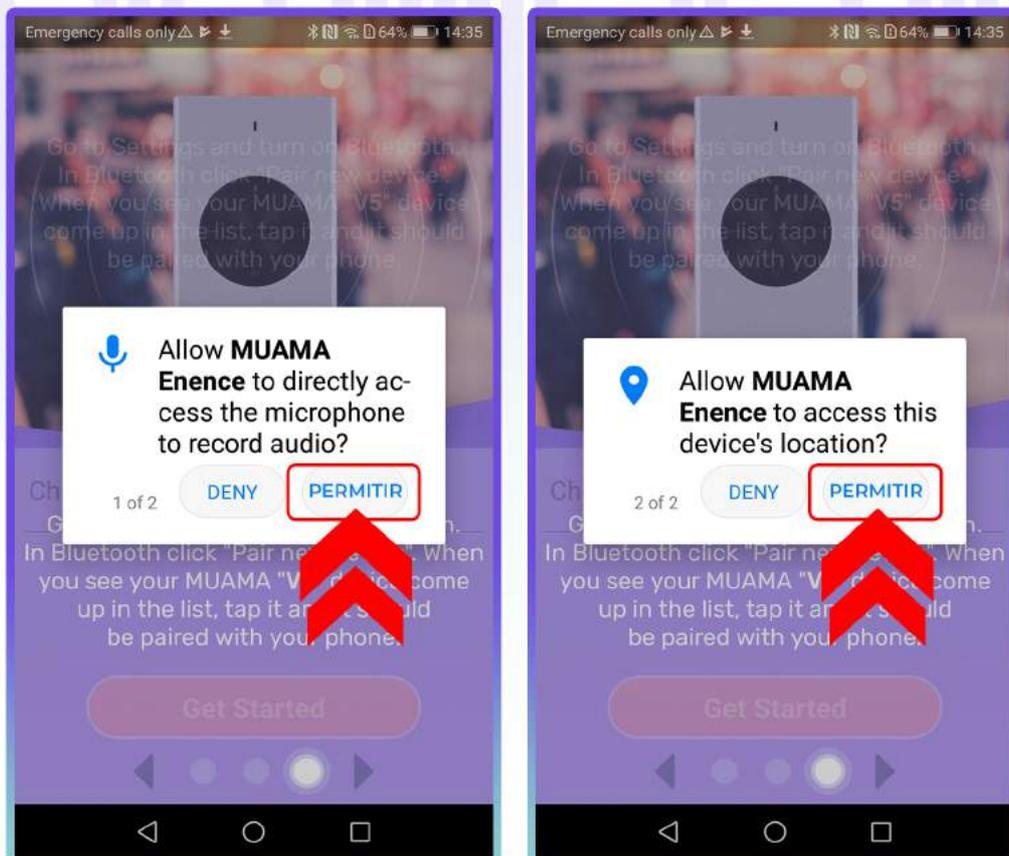


**3.3.** Conecte el dispositivo presionando el botón de encendido durante 2 segundos.

**3.4.** Presione “Scan” en la pantalla de su teléfono.

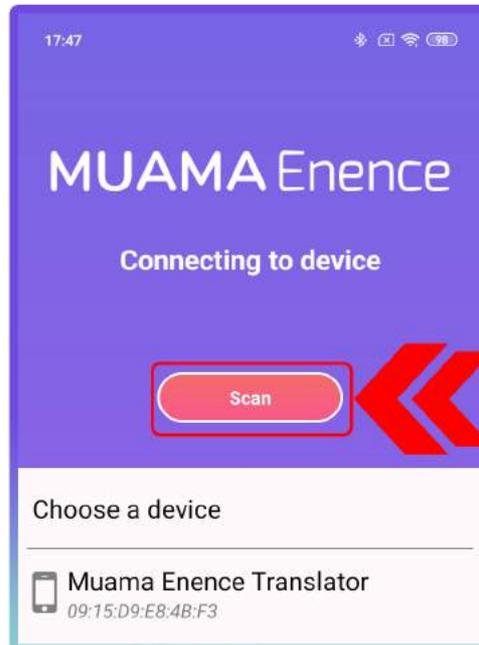


**3.5.** Seleccione “Muama Enence Translator” para emparejar su smartphone con el Traductor Instantáneo Enence.

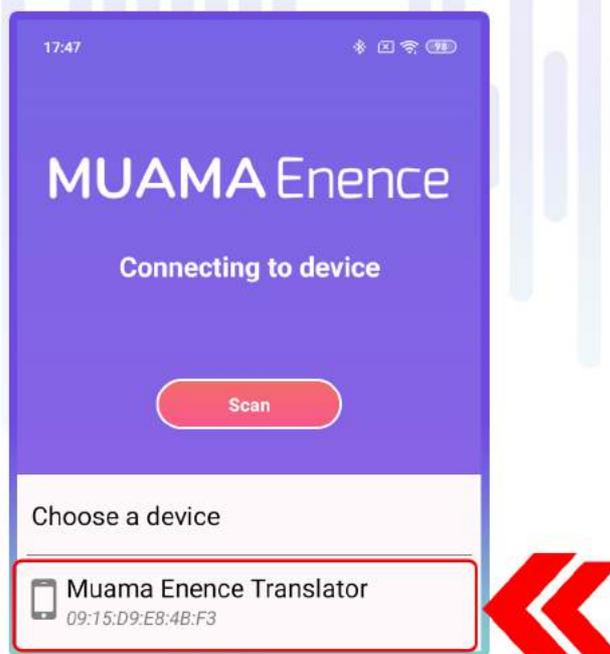

**3.6.** Escuchará un mensaje de voz indicando que su dispositivo está conectado.

## 4. Ajustes de idioma

- Presione la opción bajo el botón rojo de micrófono en la pantalla de su teléfono para seleccionar su idioma nativo.

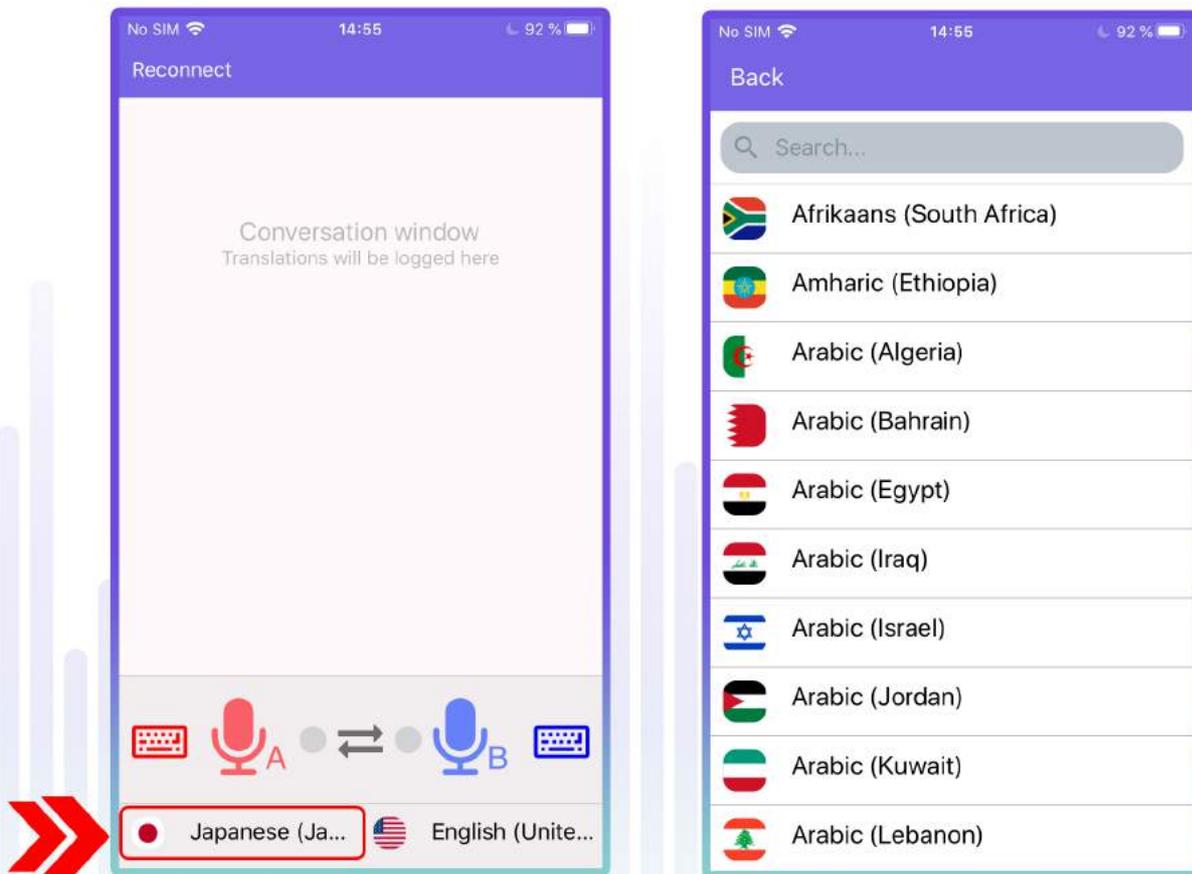

- Presione la opción bajo el micrófono azul en la pantalla de su teléfono para seleccionar el idioma al que quiere traducir sus mensajes.

## 5. Uso del traductor de voz

 **BOTÓN A** - traducción de su idioma nativo al idioma extranjero seleccionado.

 **BOTÓN B** - traducción del idioma extranjero seleccionado a su idioma nativo.


**5.1.** Presione el botón A, manténgalo pulsado y diga su mensaje. El traductor reconocerá su voz y le proporcionará una traducción de voz.

**5.2.** Presione el botón B, manténgalo y deje que hable el extranjero. El traductor reconocerá el mensaje y le proporcionará la traducción de voz en su idioma nativo.


## 6. Traducción de textos

**6.1.** Elija los idiomas origen y destino para la traducción de su texto.


**6.2.** Presione el icono de teclado al lado del idioma origen a traducir.

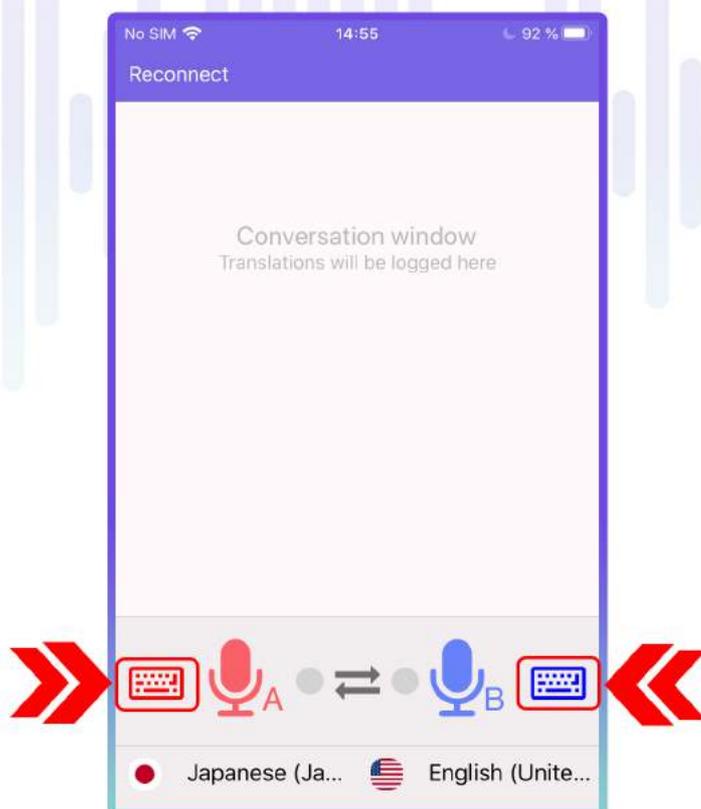

**6.3.** Introduzca el texto y presione en “Traducir”. Escuchará la voz del texto traducido.

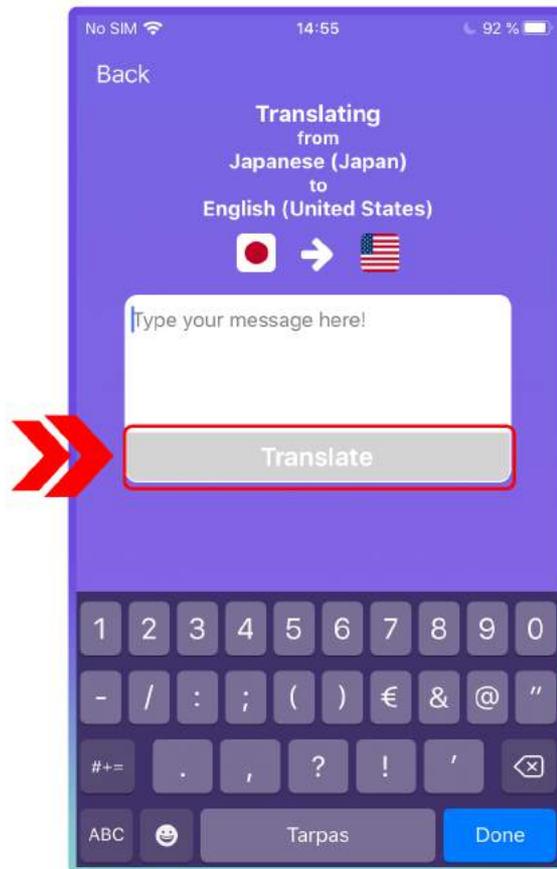

**6.4.** Si quiere repetir la locución del texto presione en el mensaje traducido.

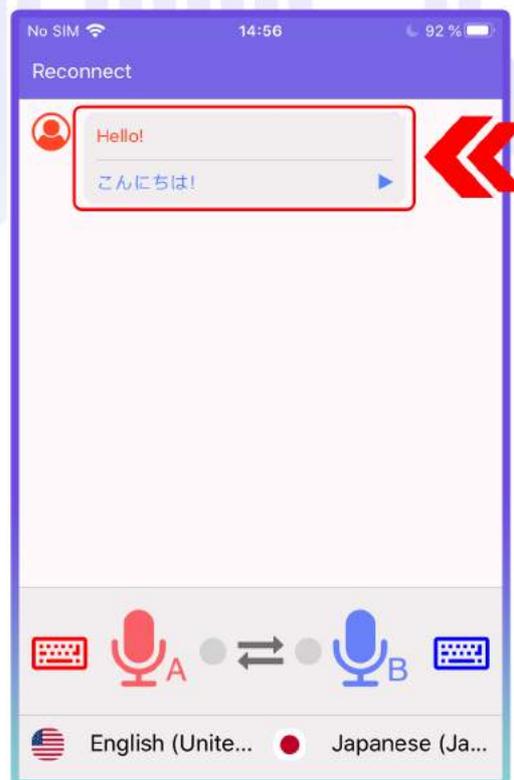



## **IMPORTANTE:**

Mientras use su Traductor Instantáneo Enence, su smartphone debe estar conectado en todo momento a una red Wi-Fi o móvil.