

# ENENCE

Pikakääntäjä

Käyttöopas

## 1. Pakkauksen sisältö


- Käännöslaitte
- Micro USB -latausjohto
- Käyttöopas



## 2. Tutustuminen Enence -pikakääntäjään

Käytä vähän aikaa tutustuaksesi rauhassa laitteeseen. Saattaa olla hyvä idea laittaa tälle sivulle kirjanmerkki ja palata takaisin, kun luet muuta käyttöopasta läpi.

### Kääntäjän runko

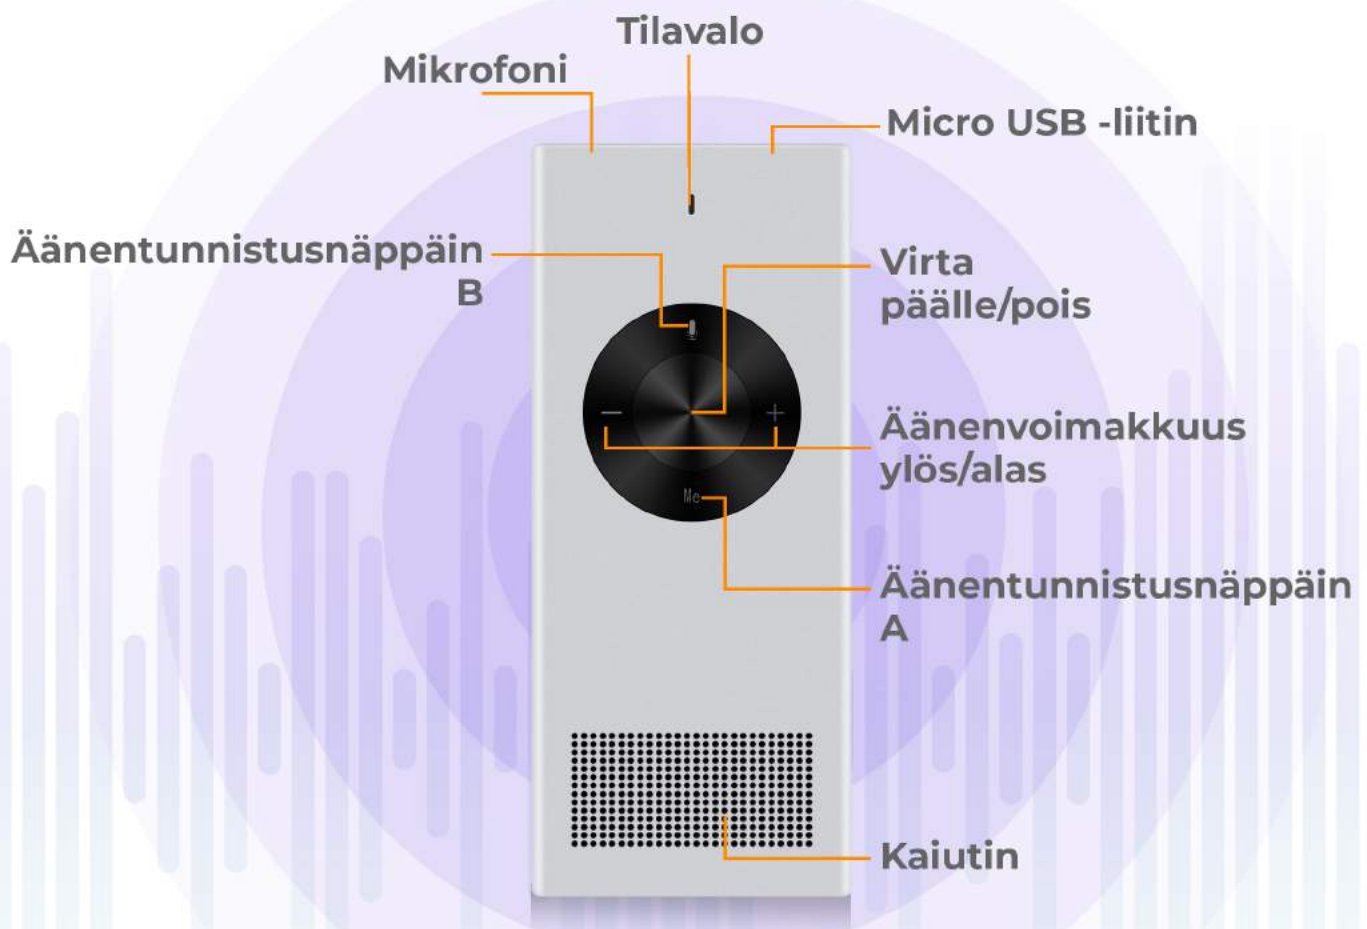

#### 2.1 Toimintonäppäimet

##### Virta

- Paina ja pidä pohjassa näppäintä 2 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi.
- Laite käytössä:
- Paina ja pidä pohjassa näppäintä 2 sekunnin ajan laitteen sammuttamiseksi.

##### Äänen voimakkuus

- Laite käytössä: paina vasemmalle tai oikealle lisäaksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

## 2.2 Akun lataaminen

- Kytke laturi pistorasiaan ja micro USB -johto laitteeseen akun lataamiseksi.
- Akku on ladattu täysin noin 4 tunnin päästä.
- Kun akku on ladannut, irrota laturi ja USB -johto.

## 3. Enence -pikakääntäjän käyttöönotto



**Kun Enence -pikakääntäjä on yhdistetty älypuhelimeesi, sinun ei tarvitse enää toistaa seuraavia ohjeita!**

### 3.1. Enence -pikakääntäjän yhdistäminen 🍏 iOS älypuhelimiin.



**3.1.1.** Yhdistä älypuhelin Wi-Fiin tai mobiiliverkkoon.

**3.1.2.** Varmista, että älypuhelimien bluetooth on päällä.

**3.1.3.** Lataa MUAMA Enence appi puhelimeesi.

**3.1.3.1.** Skannaa QR-koodi käyttöoppaasta.


**3.1.3.1.1.** Avaa iPhoneen kamera ja aseta se QR-koodin päälle.

**3.1.4.** Paina ilmoitusta iPhoneen ruudun yläreunasta: Avaa "enence.com" sovelluksella Safari.

### 3.1.5. Paina "App Store".




### 3.1.6. Paina "Avaa" ilmoituksesta.

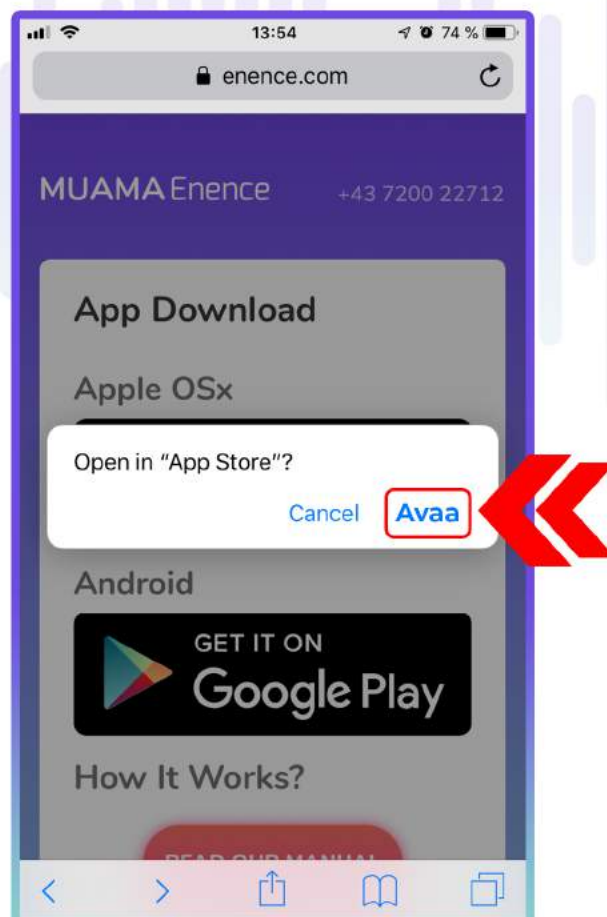




### 3.1.7. Paina “Avaa” iPhoneen ruudun yläreunasta.

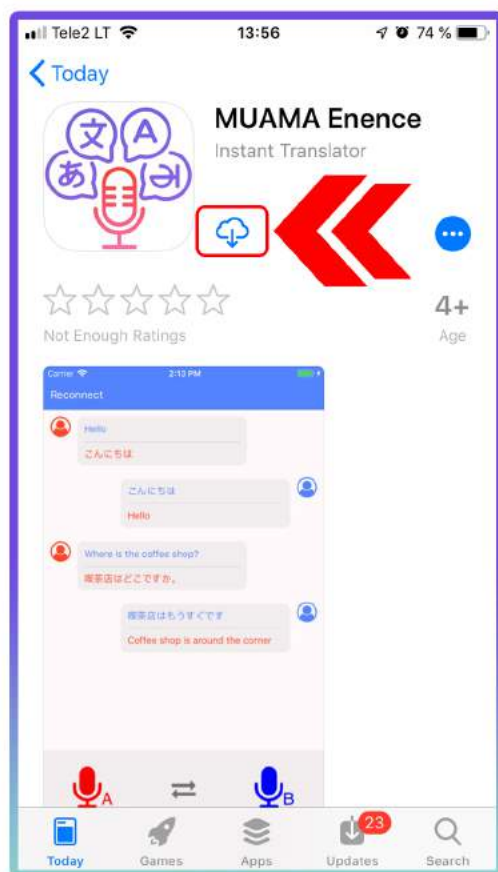

### 3.1.8. Paina ja pidä pohjassa virtanäppäintä 2 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi.

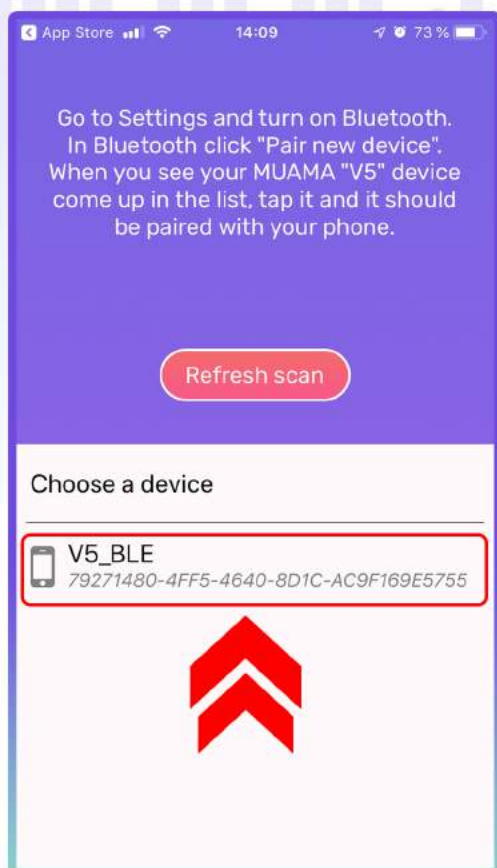

### 3.1.9. Paina “Refresh scan” puhelimen näytön vasemmasta yläreunasta.

Kuulet ääniviestin, kun laite on yhdistetty.

### 3.1.10. Valitse “V5\_BLE” yhdistääksesi älypuhelin kääntäjään.

### 3.1.11. Anna lupa Enence -pikakääntäjälle käyttää mikrofonia. Paina OK.

## 3.2. Enence -pikakääntäjän yhdistäminen Android -älypuhelimiin.


**3.2.1.** Yhdistä älypuhelin Wi-Fiin tai mobiiliverkkoon.

**3.2.2.** Varmista, että älypuhelimien bluetooth on päällä.


**3.2.3.** Lataa MUAMA Enence appi puhelimeesi painamalla seuraavaa linkkiä:

***<https://enence.com/app>***


### 3.2.3.1. Paina "Google Play"

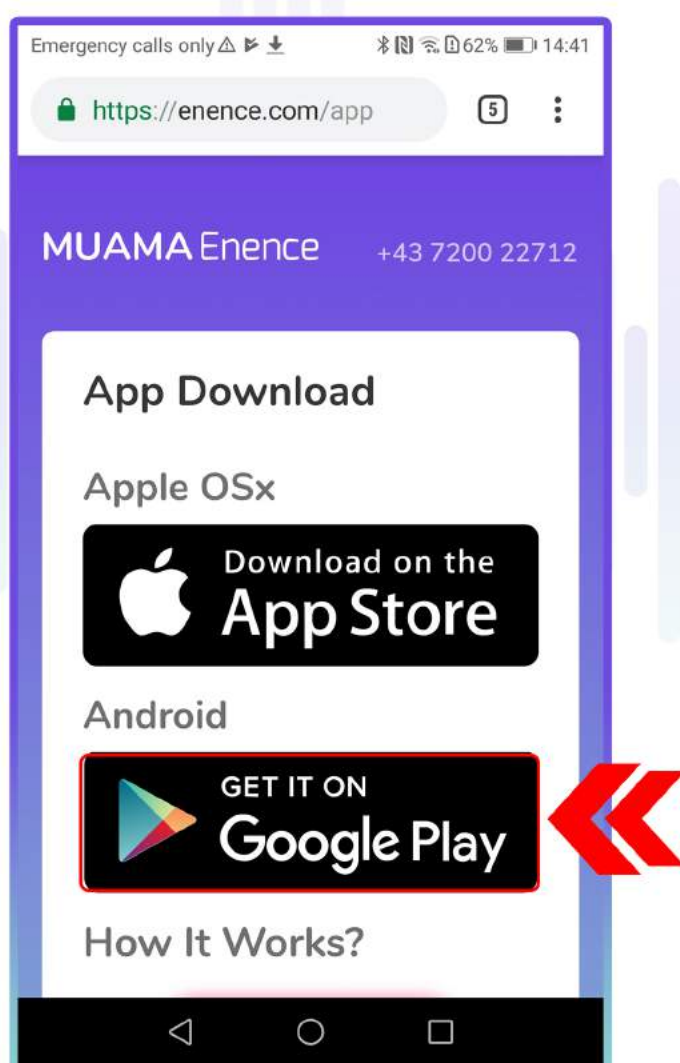

### 3.2.3.2. Paina Asenna.

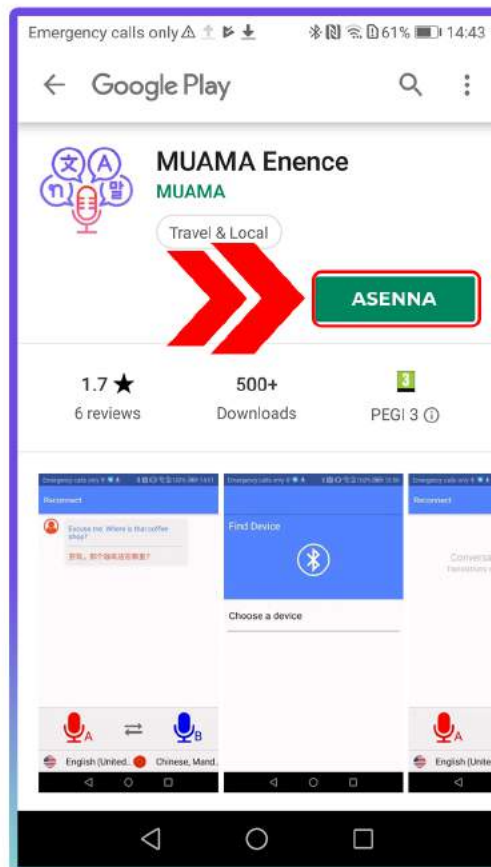


### 3.2.3.3. Paina "SALLI" kaikkiin seuraaviin ilmoituksiin.

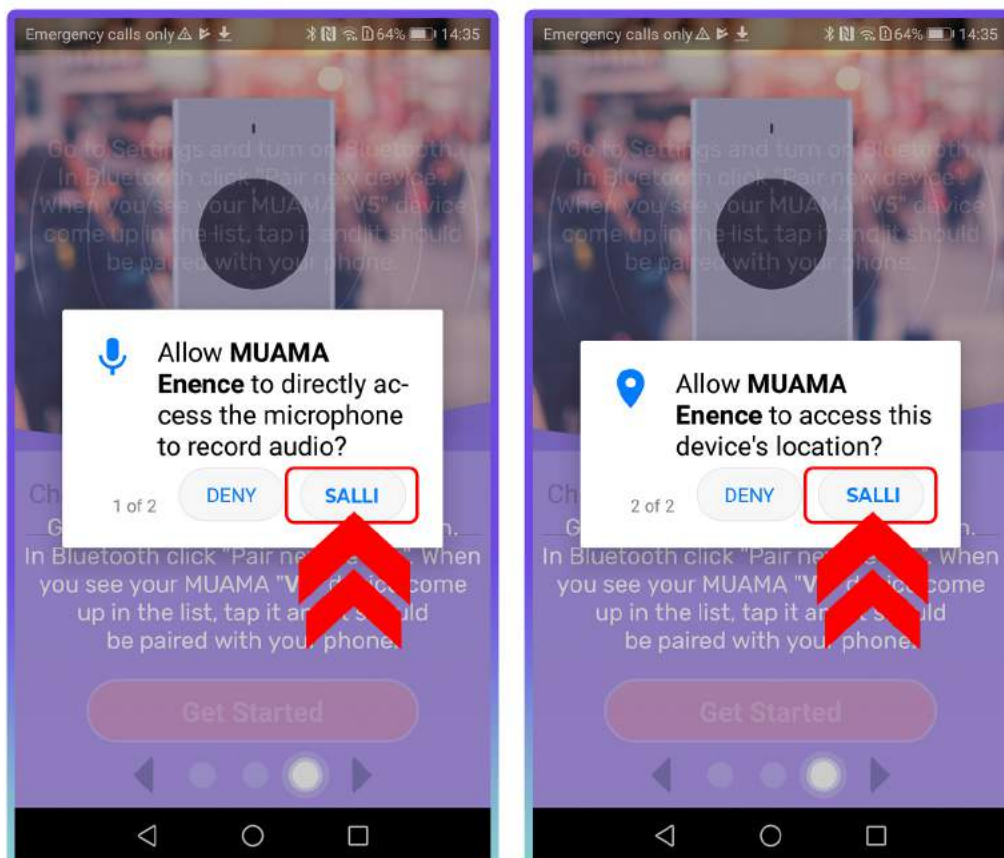


**3.3.** Paina ja pidä pohjassa virtanäppäintä 2 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi.

**3.4.** Paina "Scan" puhelimen näytöltä.

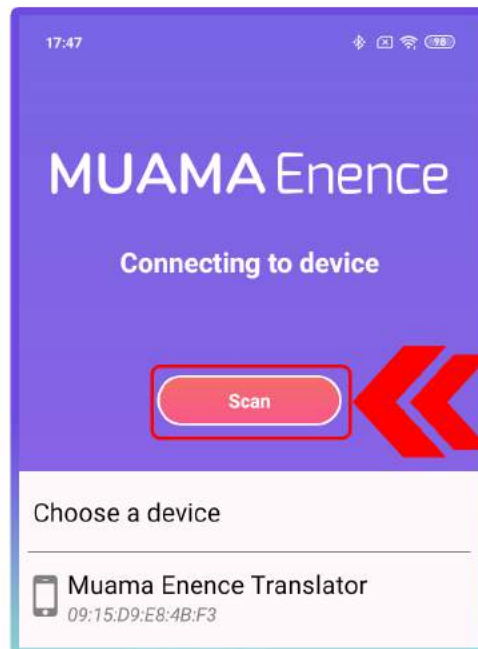

**3.5.** Valtise "Muama Enence Translator" yhdistääksesi älypuhelin Enence -pikakääntäjään.

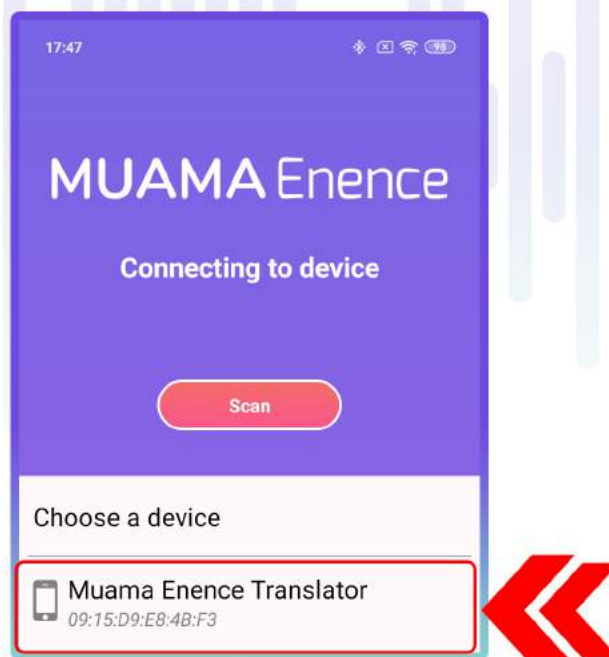


**3.6.** Kuulet ääniviestin, kun laite on yhdistetty.



## 4. Kieliasetukset


### 4.1. iOS älypuhelimille:

- Paina valintaa punaisen mikrofonin alta ja valitse oma kieli.
- Paina valintaa sinisen mikrofonin alta näytöltä ja valitse kieli, johon haluat kääntää viestisi.

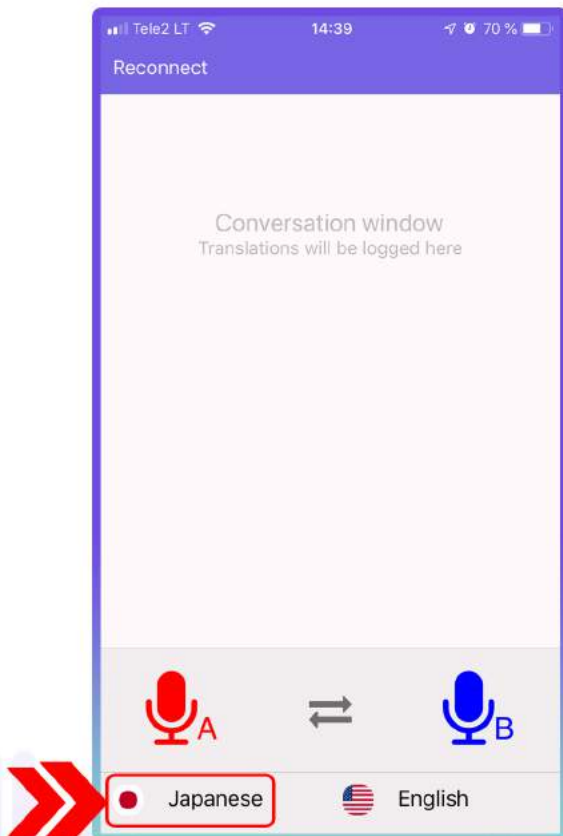

### 4.2. Android -älypuhelimille:

- Paina valintaa punaisen mikrofonin alta ja valitse oma kieli.
- Paina valintaa sinisen mikrofonin alta näytöltä ja valitse kieli, johon haluat kääntää viestisi.

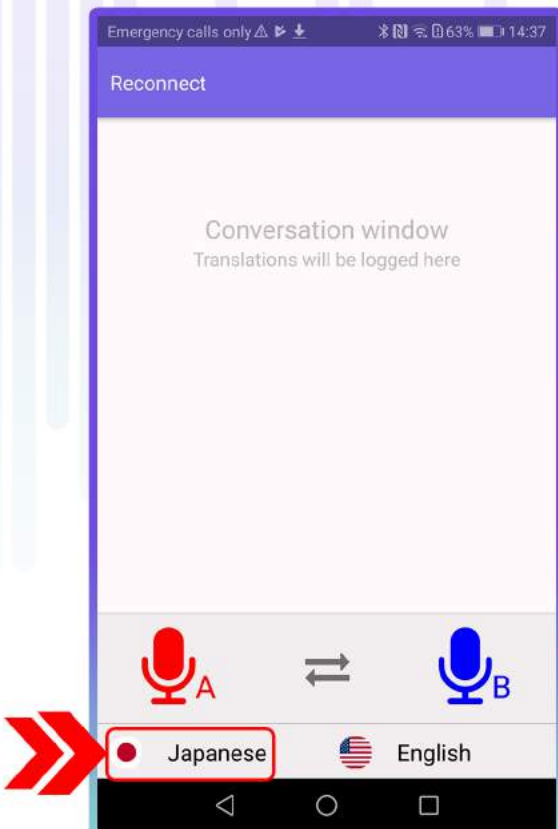

## 5. Kääntäjän käyttäminen

**A-NÄPPÄIN** - kääntäminen omasta kielestä vieraaseen kieleen.

**B-NÄPPÄIN** - kääntäminen vieraasta kielestä omaan kieleen.

**5.1.** Paina punaista näppäintä, pidä pohjassa ja sano viestisi. Kääntäjä tunnistaa äänesi ja antaa äänikäännöksen.

**5.2.** Paina sinistä näppäintä, pidä pohjassa ja anna vierasta kieltä puhuvan puhua. Kääntäjä tunnistaa viestin ja antaa äänikäännöksen kielelläsi.



## TÄRKEÄÄ:

Kun **Enence** -pikakääntäjää käytetään, älypuhelin täytyy olla yhteydessä joko Wi-Fiin tai mobiiliverkkoon.