

ENENCE

Translator Instan

Manual Pengguna

1. Konten Paket

- Perangkat Translator
- Kabel charger USB Mikro
- Manual pengguna



2. Mengenal translator instan Enence

Luangkan waktu sejenak untuk mengakrabkan diri Anda dengan perangkat ini. Anda mungkin merasa terbantu dengan bookmark bagian ini dan merujuknya ketika Anda membaca seluruh manual ini.

Bagian-bagian dari translator



2.1 Kunci fungsi

Power

- Tekan dan tahan kunci ini selama 2 detik untuk menyalakan perangkat.
- Perangkat bekerja:
- Tekan dan tahan kunci ini selama 2 detik untuk mematikan perangkat.

Volume

- Perangkat bekerja: tekan kiri atau kanan untuk meningkatkan volume.

2.2 Pengisian Baterai

- Colokkan charger ke soket listrik dan kabel USB mikro ke perangkat untuk mengisi baterai.
- Baterai akan terisi penuh setelah 4 jam.
- Setelah baterai terisi lepaskan charger dan kabel USB.

3. Memulai Translator Instan Enence



Setelah Translator Instan Enence Anda dipasangkan dengan smartphone Anda, Anda tidak perlu mengulang instruksi berikut ini lagi!

3.1. Memasangkan Translator Instan Enence dengan iOS smartphone.



3.1.1. Sambungkan smartphone Anda ke jaringan mobile atau Wi-Fi.

3.1.2. Pastikan Bluetooth smartphone Anda menyala.

3.1.3. Download aplikasi Enence MUAMA ke ponsel Anda.

3.1.3.1. Scan kode QR pada kertas Manual Pengguna.


3.1.3.1.1. Buka kamera iPhone Anda dan letakkan di atas kode QR.

3.1.4. Tekan pada notifikasi di bagian atas layar iPhone Anda: Buka "enence.com" di Safari.


3.1.5. Tekan "App Store".




3.1.6. Tekan "Buka" atau "Open" pada notifikasi.

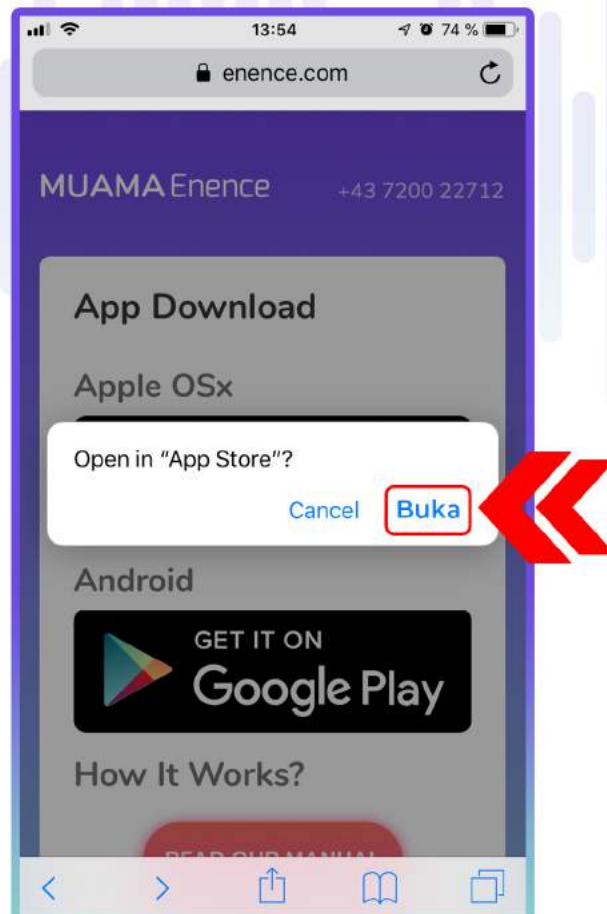

3.1.7. Tekan "Buka" atau "Open" di bagian atas layar iPhone Anda.

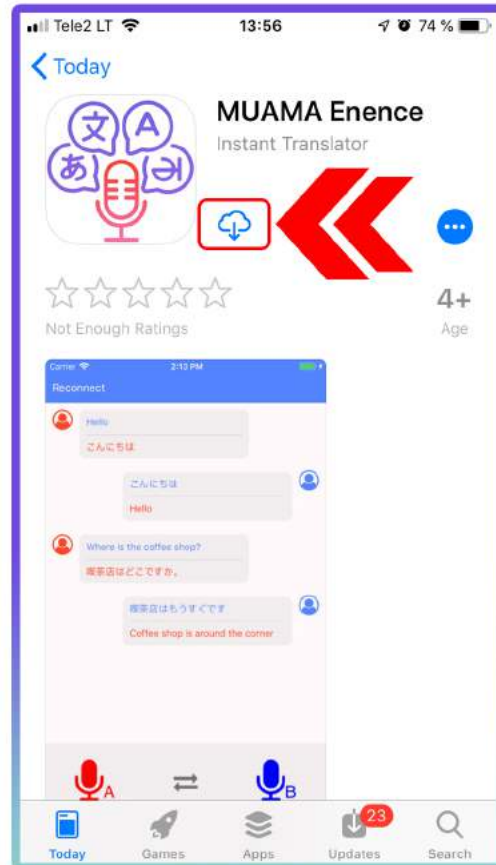

3.1.8. Nyalakan perangkat dengan menekan tombol power dan tahan selama 2 detik.

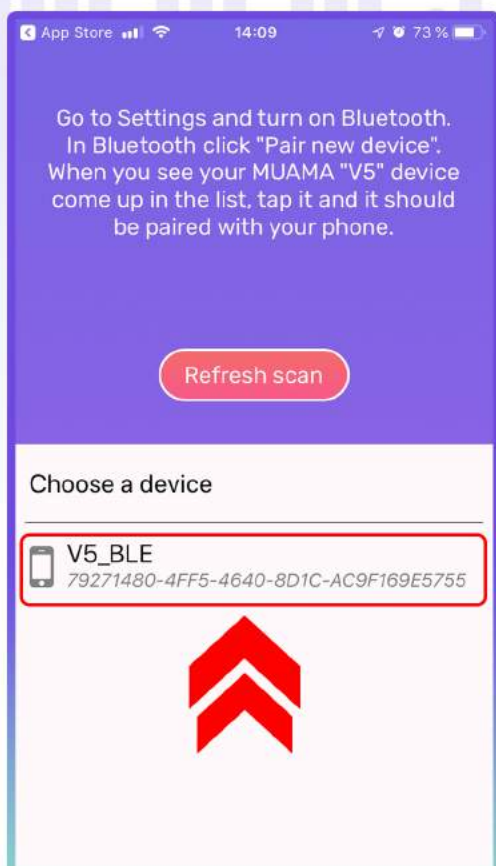

3.1.9. Tekan "Refresh scan" di ujung kiri atas dari layar ponsel Anda. Anda akan mendengarkan sebuah pesan suara bahwa perangkat Anda telah tersambungkan.

3.1.10. Pilih "V5_BLE" untuk memasang smartphone Anda dengan translator.

3.1.11. Ijinkan Translator Instan Enence menggunakan mikrofon Anda. Tekan OK.

3.2. Pasangkan Translator Instan Enence dengan smartphone **Android**.


3.2.1. Sambungkan smartphone Anda dengan jaringan mobile atau Wi-Fi.

3.2.2. Pastikan Bluetooth smartphone Anda menyala.


3.2.3. Download aplikasi Enence MUAMA ke ponsel Anda dengan menekan tautan berikut:

<https://enence.com/app>


3.2.3.1. Tekan “Google Play”.

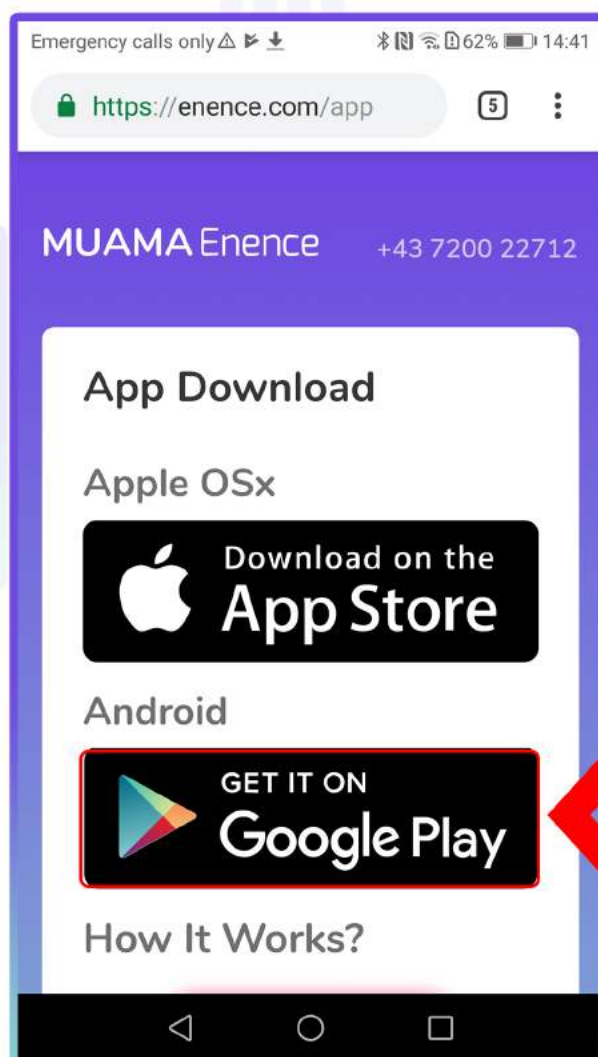

3.2.3.2. Tekan Install.

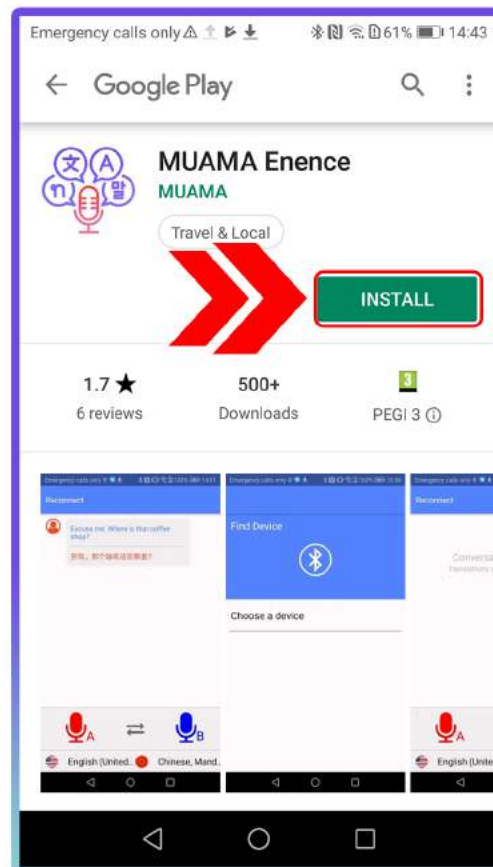


3.2.3.3. Tekan "IJINKAN" di semua notifikasi berikut.

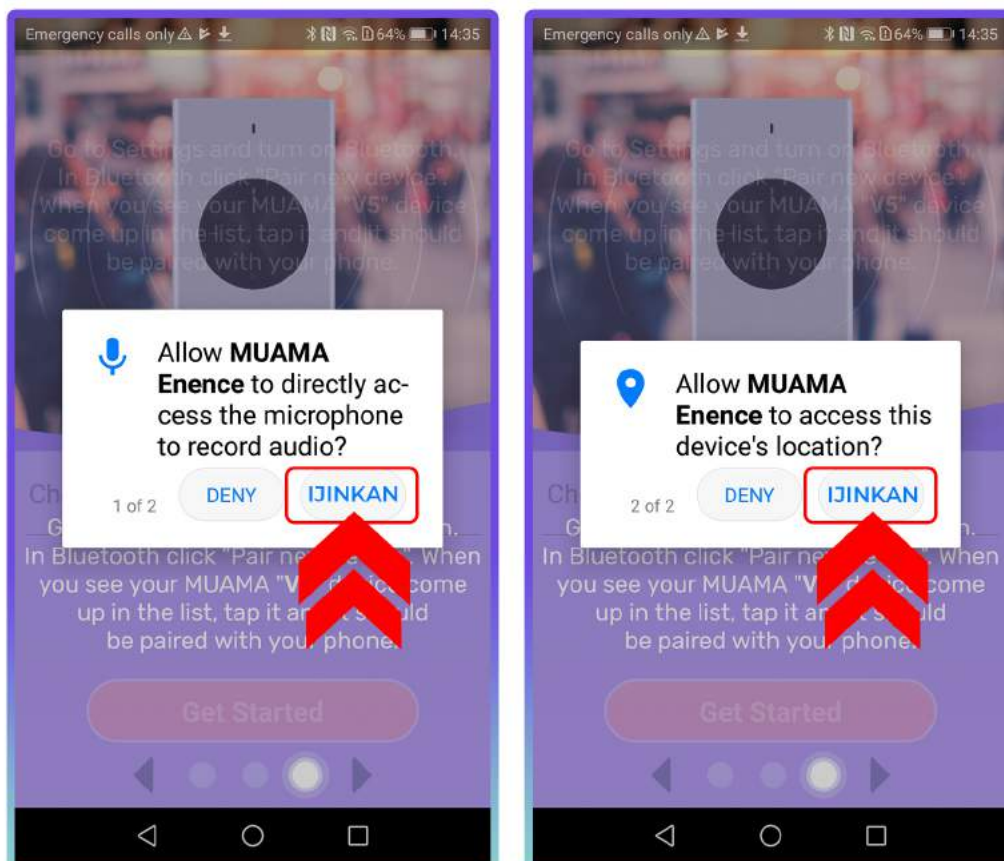


3.3. Nyalakan perangkat dengan menekan tombol power dan tahan selama 2 detik.

3.4. Tekan “Scan” di layar ponsel Anda.

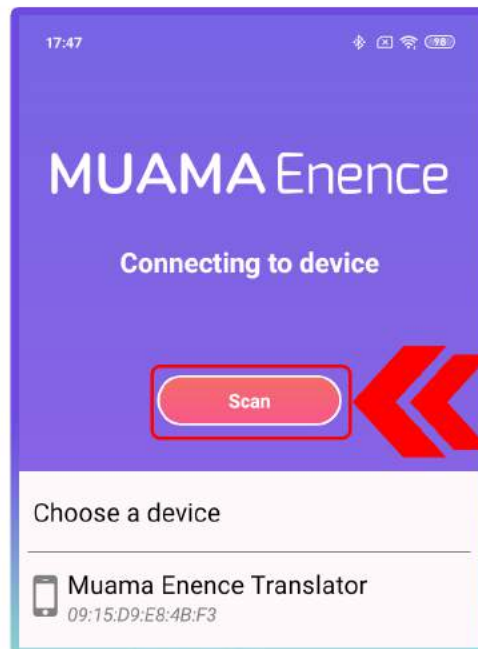

3.5. Pilih “Muama Enence Translator” untuk to pair your smartphone with the Enence Instant Translator.

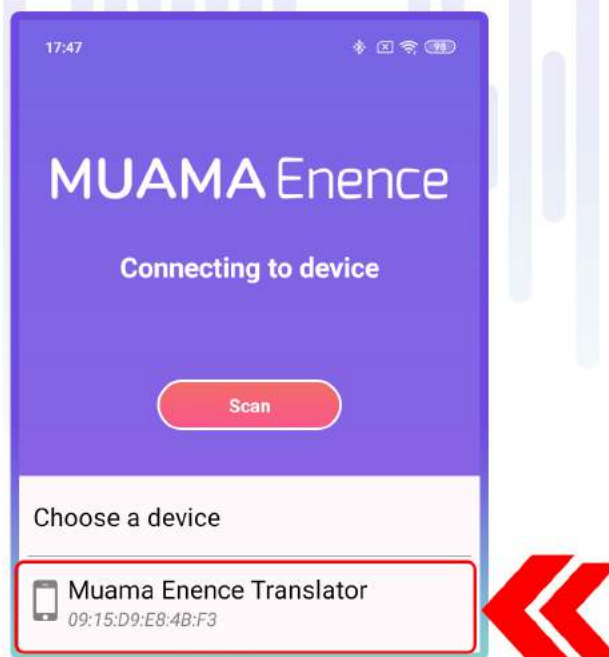


3.6. Anda akan mendengar sebuah pesan suara bahwa perangkat Anda telah tersambungkan.

4. Pengaturan bahasa


4.1. Untuk smartphone iOs:

- Tekan opsi di bawah tombol merah mikrofon di layar ponsel Anda untuk memilih bahasa asli Anda.
- Tekan opsi di bawah tombol merah mikrofon di layar ponsel Anda untuk memilih bahasa yang ingin Anda gunakan untuk menerjemahkan pesan Anda.

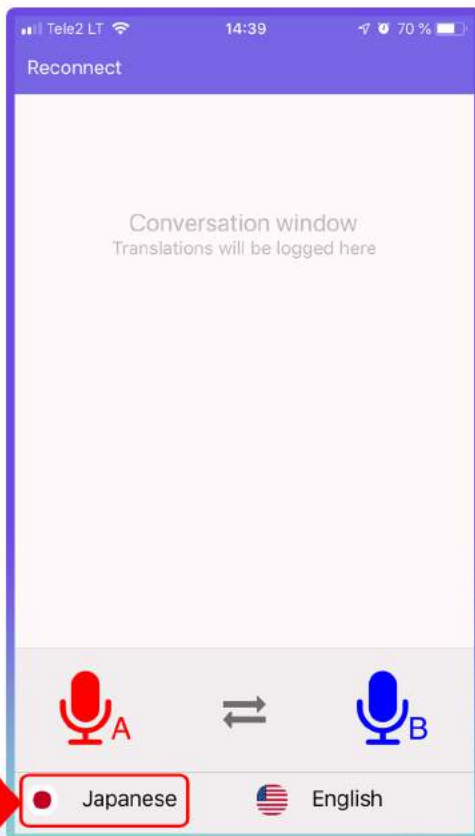

4.2. Untuk smartphone Android:

- Tekan opsi di bawah tombol merah mikrofon di layar ponsel Anda untuk memilih bahasa asli Anda.
- Tekan opsi di bawah tombol merah mikrofon di layar ponsel Anda untuk memilih bahasa yang ingin Anda gunakan untuk menerjemahkan pesan Anda.

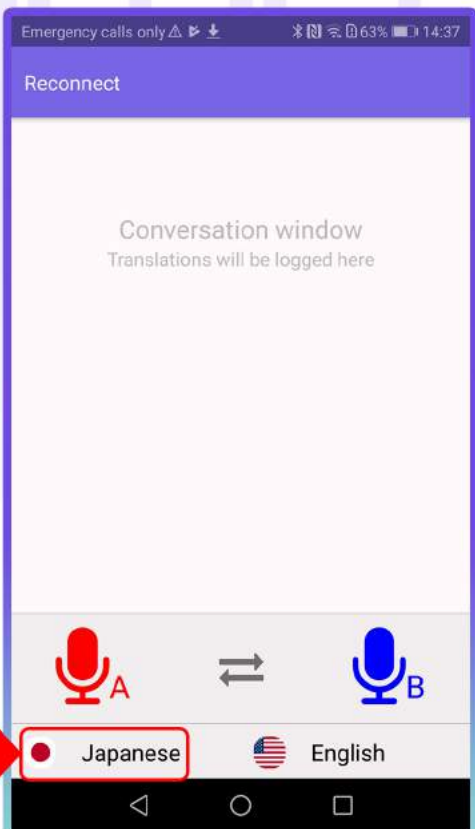

5. Gunakan translator Anda

TOMBOL A - terjemahan dari bahasa asli Anda ke bahasa Asing.

TOMBOL B - terjemahan dari bahasa asing Anda ke bahasa asli Anda.

5.1. Tekan tombol merah, tahan dan katakan pesan Anda. Translator akan mengenali suara Anda dan memberikan terjemahan suara Anda.

5.2. Tekan tombol biru, tahan dan biarkan orang asing berbicara. Translator akan mengenali pesannya dan memberikan terjemahan suaranya ke bahasa asli Anda.



PENTING:

Ketika Anda menggunakan Translator Instan **Enence**, smartphone Anda harus selalu tersambungkan ke jaringan mobile atau Wi-Fi