

ENENCE

Traduttore istantaneo

Manuale utente

1. Contenuto della confezione


- Dispositivo di traduzione
- Cavo di ricarica micro USB
- Manuale utente



2. Conoscenza del traduttore istantaneo Enence

Prenditi qualche minuto per familiarizzare con il dispositivo. Potresti trovare utile aggiungere questa sezione ai segnalibri e fare riferimento ad essa mentre leggi il resto del manuale.

Il corpo del traduttore

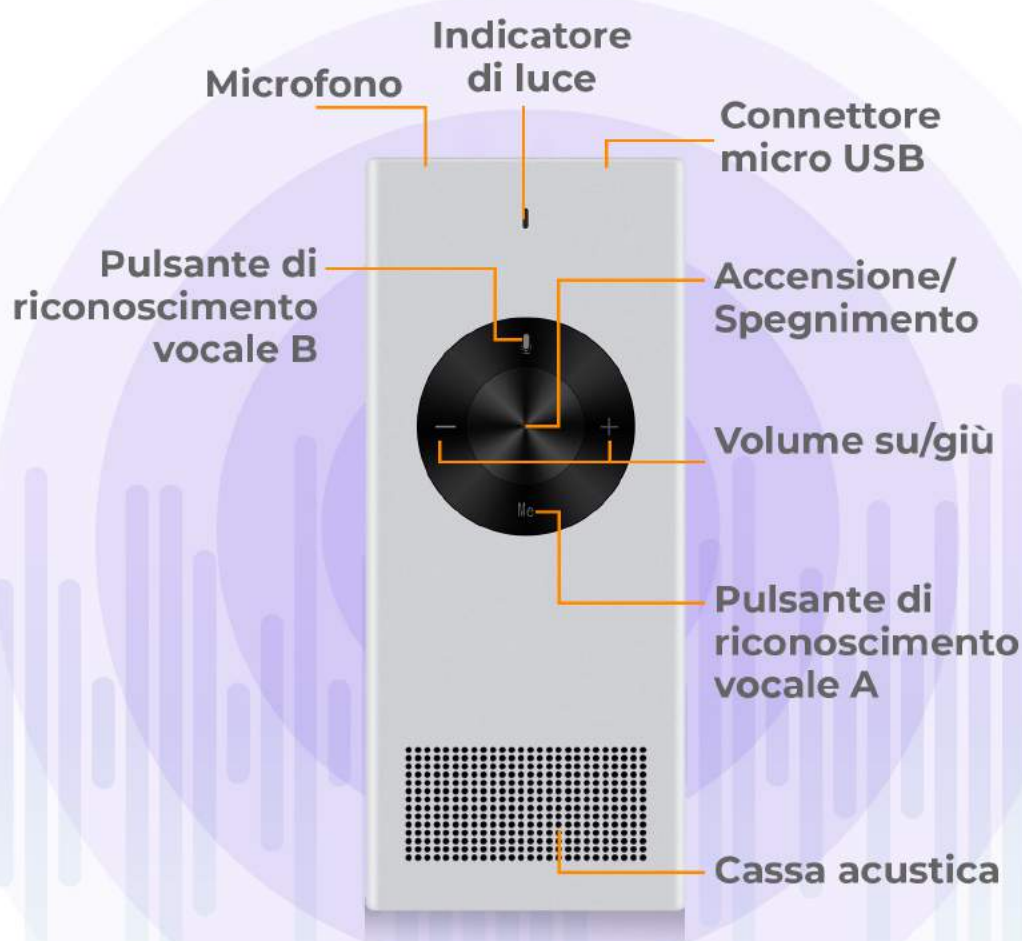

2.1 Tasto funzione

Alimentazione

- Tenere premuto questo tasto per 2 secondi per accendere il dispositivo.
- Dispositivo funzionante:
- Tenere premuto il tasto per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

Volume

- Dispositivo funzionante: spingere verso sinistra o destra per aumentare o diminuire il volume.

2.2 Caricamento della batteria

- Collegare il caricabatterie a una presa elettrica e al cavo micro USB nel dispositivo per caricare la batteria.
- La batteria è completamente carica dopo circa 4 ore.
- Dopo aver caricato la batteria, rimuovere il caricatore e il cavo USB.

3. Iniziare con il tuo Instant Translator Enence



Una volta che il tuo Enence Instant Translator è abbinato allo smartphone, non dovrai più ripetere le seguenti istruzioni!

3.1. Accoppiamento di Instant Translator con gli smartphone iOS



3.1.1. Connetti il tuo smartphone alla rete Wi-Fi o mobile.

3.1.2. Assicurati che lo smartphone Bluetooth sia acceso.

3.1.3. Scarica l'app MUAMA Enence sul tuo telefono.

3.1.3.1. Eseguire la scansione del codice QR sul Manuale dell'utente della carta.


3.1.3.1.1. Apri la fotocamera dell'iPhone e posizionala sopra il codice QR.

3.1.4. Premi sulla notifica nella parte superiore dello schermo del tuo iPhone: apri "enence.com" in Safari.


3.1.5. Premi "App Store".




3.1.6. Premere "Open" sulla notifica.

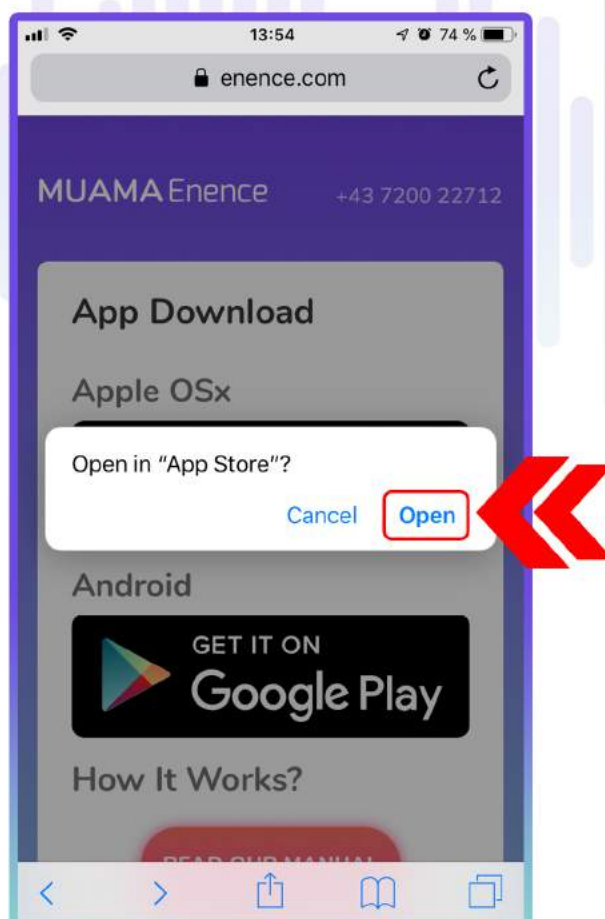

3.1.7. Premi "Open" nella parte superiore dello schermo del tuo iPhone.

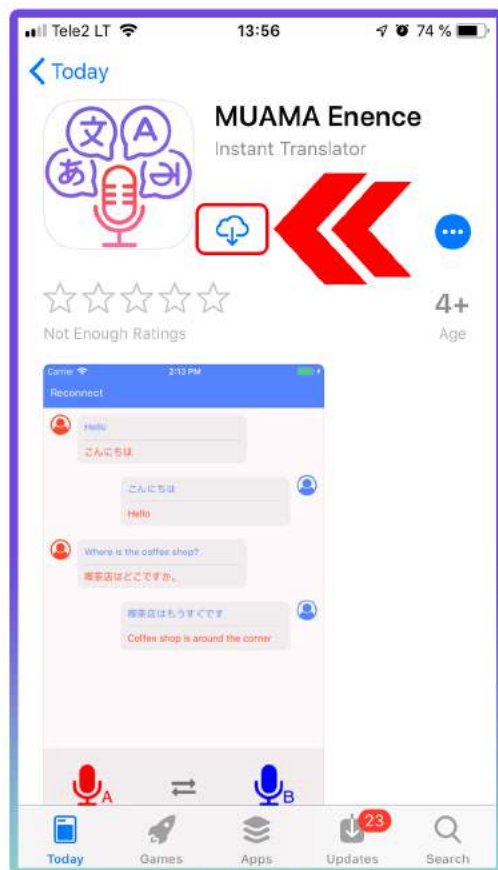

3.1.8. Accendi il dispositivo premendo il pulsante di accensione e tenendolo premuto per 2 secondi.

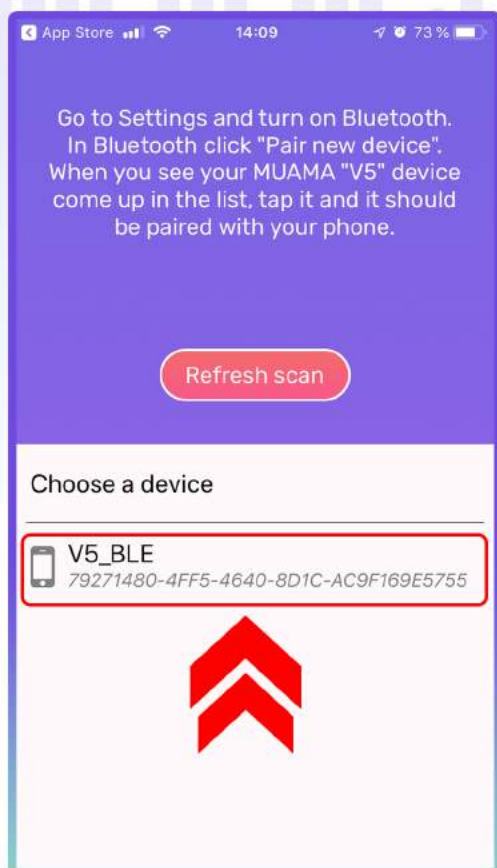

3.1.9. Premi "Aggiorna scansione" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo del telefono. Sentirai una voce messaggio che il dispositivo è connesso.

3.1.10. Seleziona "V5_BLE" per abbinare il tuo smartphone al traduttore.

3.1.11. Consentire all'Enence Instant Translator di utilizzare il microfono. Premere OK.

3.2. Abbinamento Enence Instant Translator con smartphone **Android**


3.2.1. Connetti il tuo smartphone alla rete Wi-Fi o mobile.

3.2.2. Assicurati che lo smartphone Bluetooth sia acceso.


3.2.3. Scarica l'app MUAMA Enence sul tuo telefono premendo sul seguente link:

<https://enence.com/app>


3.2.3.1. Premi “Google Play”.

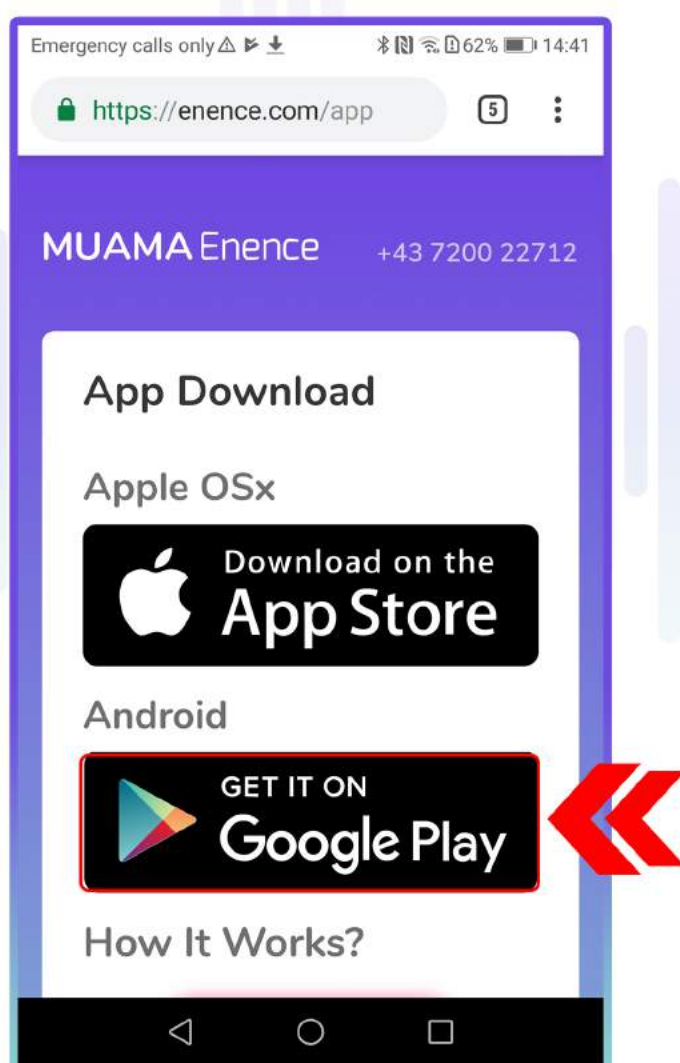

3.2.3.2. Premere Installa.

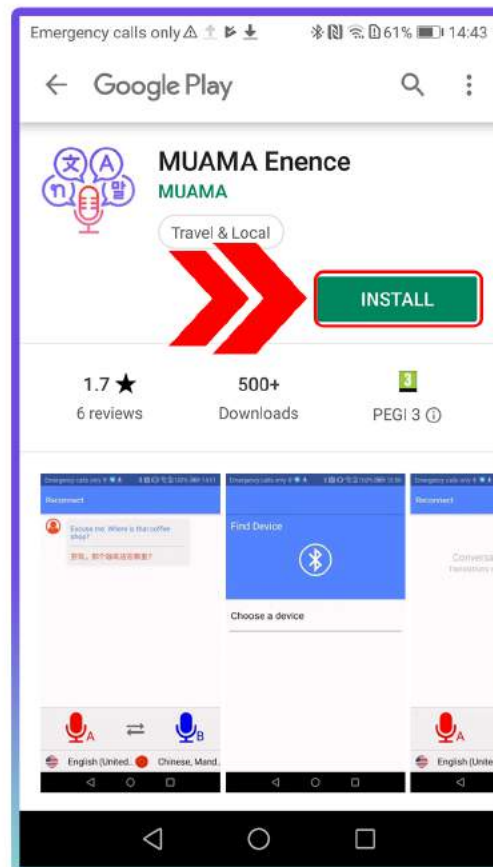


3.2.3.3. Premere “ALLOW” su tutte le seguenti notifiche.

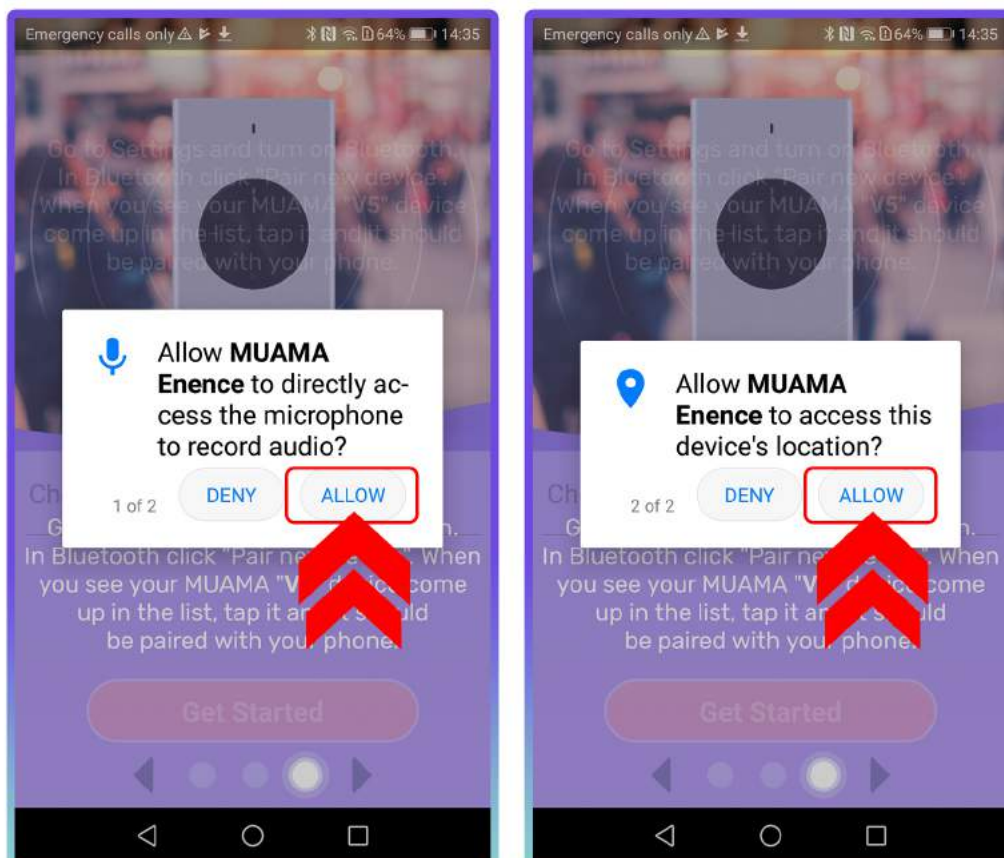


3.3. Accendi il dispositivo premendo il pulsante di accensione e tenendolo premuto per 2 secondi.

3.4. Premere "Scan" sullo schermo del telefono.

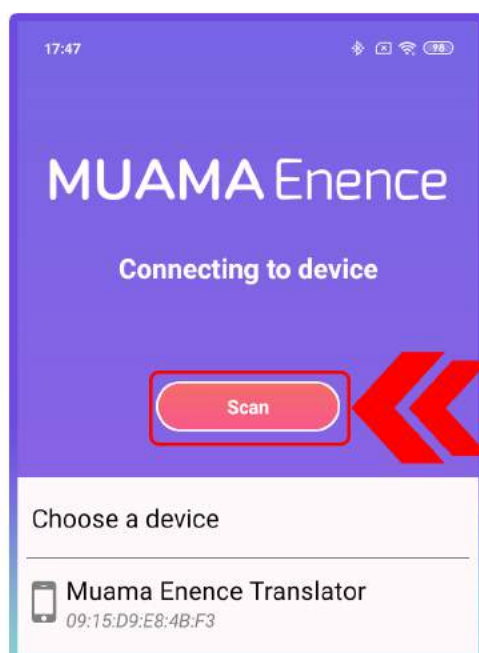

3.5. Selezionare "Muama Enence Translator" per accoppiare il proprio smartphone con Enence Instant Translator.

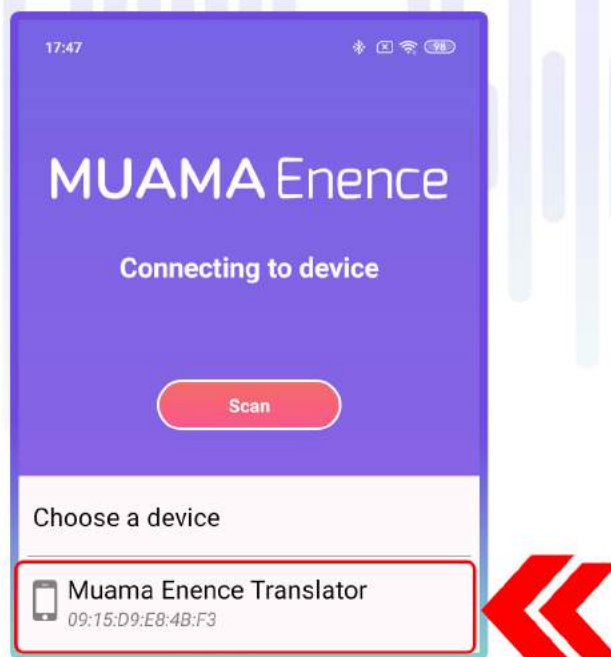


3.6. Si sentirà un messaggio vocale che indica che il dispositivo è collegato.

4. Impostazioni lingua


4.1. Per gli smartphone iOS:

- Premere l'opzione sotto la voce rossa microfono sulla schermata del telefono per selezionare la lingua madre.
- Premere l'opzione sotto il microfono blu sullo schermo del telefono per selezionare la lingua in cui si desidera tradurre i messaggi.

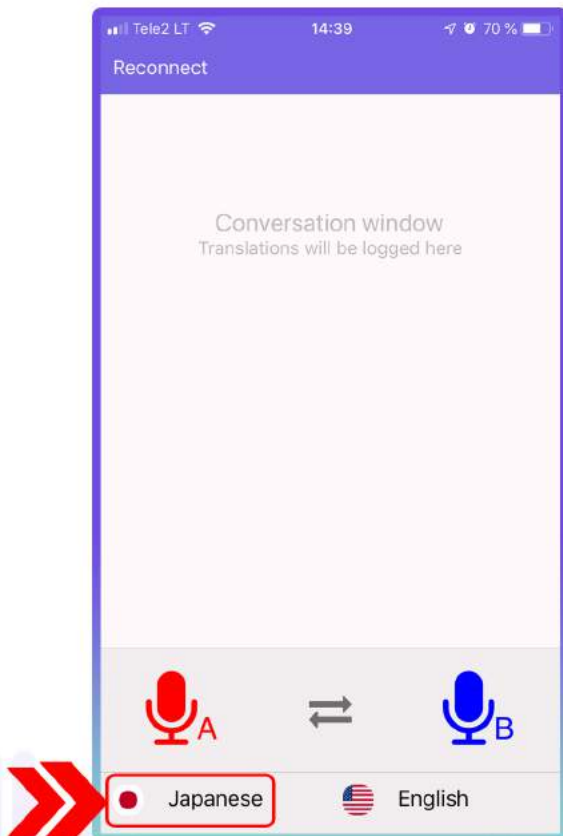

4.2. Per gli smartphone Android:

- Premere l'opzione sotto la voce rossa microfono sulla schermata del telefono per selezionare la lingua madre.
- Premere l'opzione sotto il microfono blu sullo schermo del telefono per selezionare la lingua in cui si desidera tradurre i messaggi.

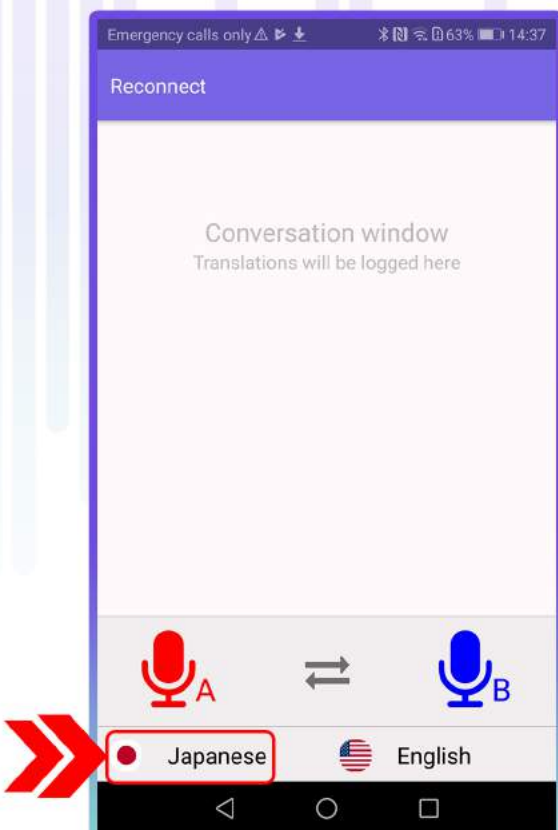

5. Usa il tuo traduttore

A PULSANTE - traduzione dalla tua lingua madre nella lingua straniera selezionata.

B PULSANTE - traduzione dalla lingua straniera selezionata nella tua lingua madre.

5.1. Premi il pulsante rosso, tieni premuto e pronuncia il tuo messaggio. Il traduttore riconoscerà la tua voce e ti darà una traduzione vocale.

5.2. Premi il pulsante blu, tieni premuto e lascia parlare lo straniero. Il traduttore riconoscerà il messaggio e ti darà una traduzione vocale nella tua lingua madre.



IMPORTANTE:

Durante l'utilizzo del traduttore istantaneo **Enence**, lo smartphone deve essere sempre connesso alla rete Wi-Fi o mobile.