

Instant Translator

ENENCE

Brukermanual




1. Innhold

- Oversetterenhet
- Mikro USB ladekabel
- Brukermanual
- Stropp

2. Bli kjent med Enence Instant Translator

Bruk et øyeblikk på å bli kjent med enheten. Du vil muligens få nytte av å bokmerke denne seksjonen så du kan referere til den mens du leser gjennom resten av manualen.

Utstyr på Oversetteren

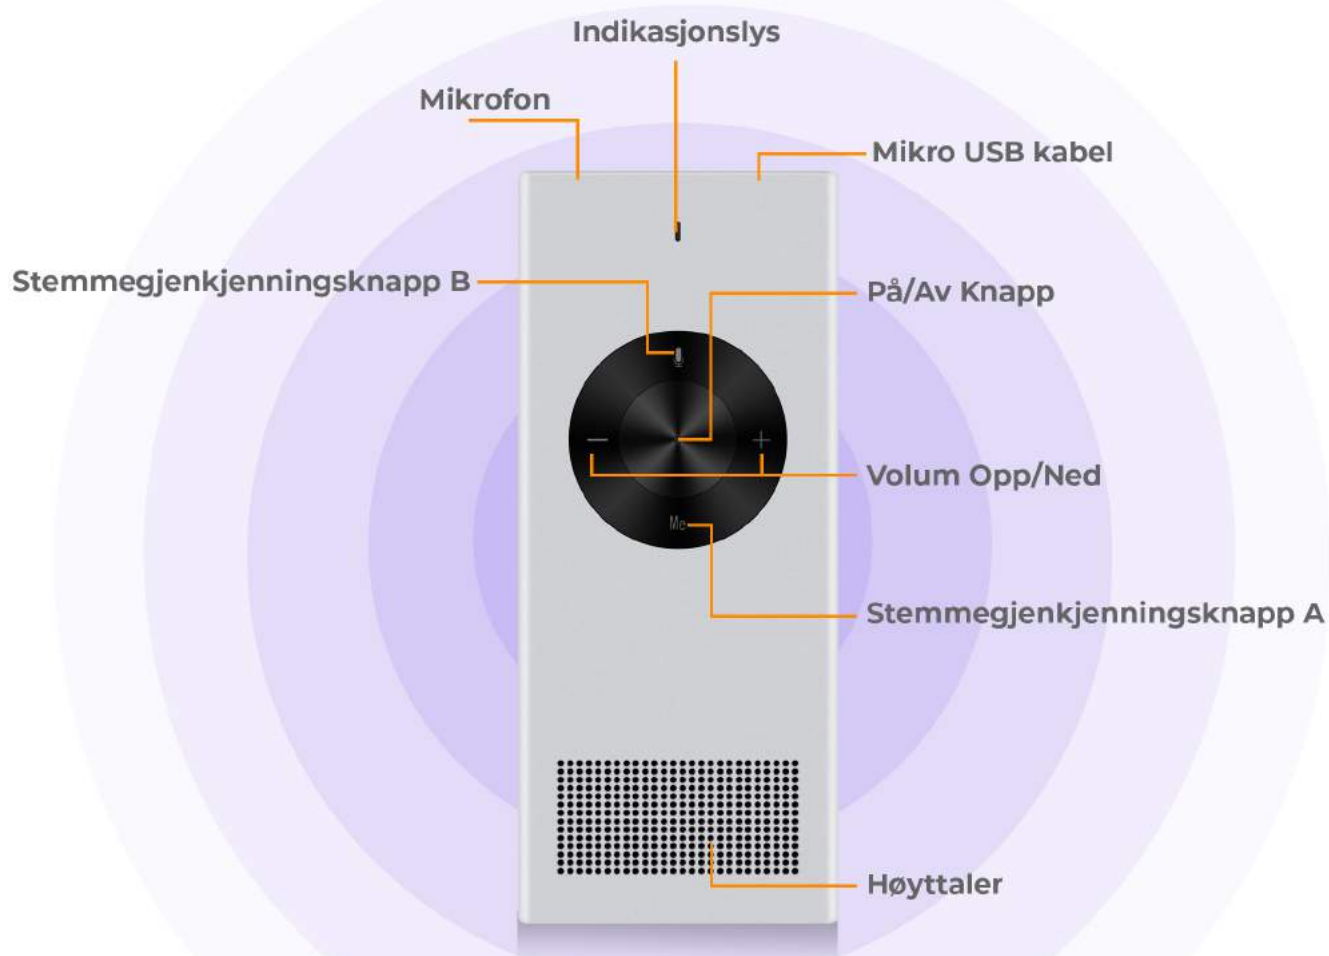

2.1. Knappefunksjoner

Strømknapp

- Trykk og hold inn denne knappen i 2 sekunder for å skru på enheten. Påslått enhet:
- Trykk og hold knappen i 2 sekunder for å skru enheten av.

Volum

- Påslått enhet: trykk til venstre eller høyre for å øke eller senke volumet. Du kan også øke volumet på mobilenheten din.

2.2. Batterilading

- Plugg laderen inn i en elektrisk stikkontakt og sett mikro USB kablen inn i enheten for å lade batteriet.
- Lyset på enheten blir rødt når den lades.
- Batteriet er fulladet etter ca. 4 timer.
- Etter at batteriet er ladet, kan du fjerne laderen og USB kablen.

3. Kom i gang med din Enence Instant Translator

Når din Enence Instant Translator er sammenkoblet med smarttelefonen din, trenger du ikke lenger å gjenta de følgende instruksene!

3.1. Sammenkobling av Enence Instant Translator med iOS smarttelefoner.



3.1.1. Ha smarttelefonen din tilkoblet til Wi-Fi eller mobildata.

3.1.2. Sørg for at smarttelefonen har Bluetooth på.


3.1.3. Last ned MUAMA Enence appen på telefonen din.

3.1.3.1. Skann QR koden på papirbrukermanualen.


3.1.3.1.1. Åpne opp iPhone kameraet og plasser det over QR koden.

3.1.4. Trykk på meldingen som vises på iPhone skjermen din: Åpne "enence.com" i Safari.


3.1.5. Trykk “App Store”.

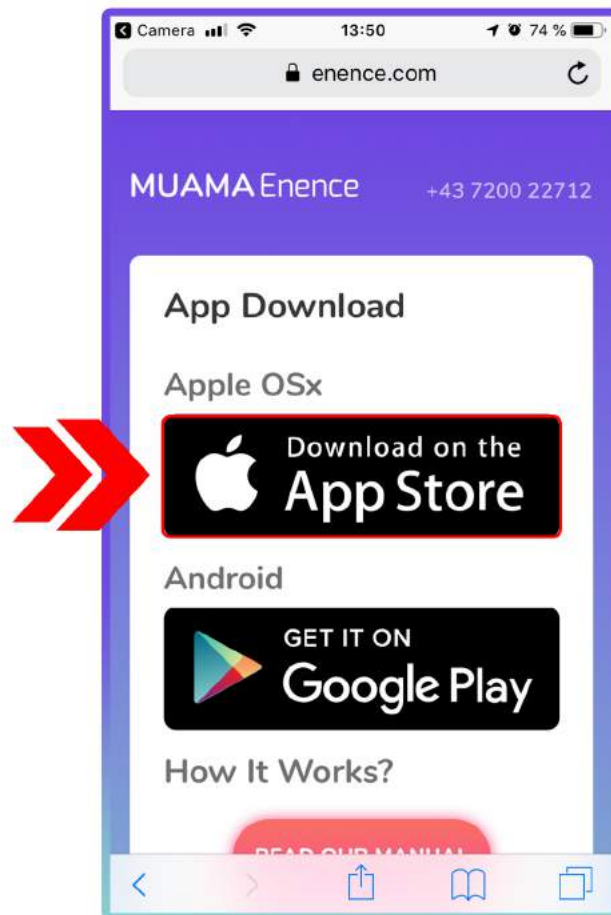


3.1.6. Trykk “Åpne” på meldingen.

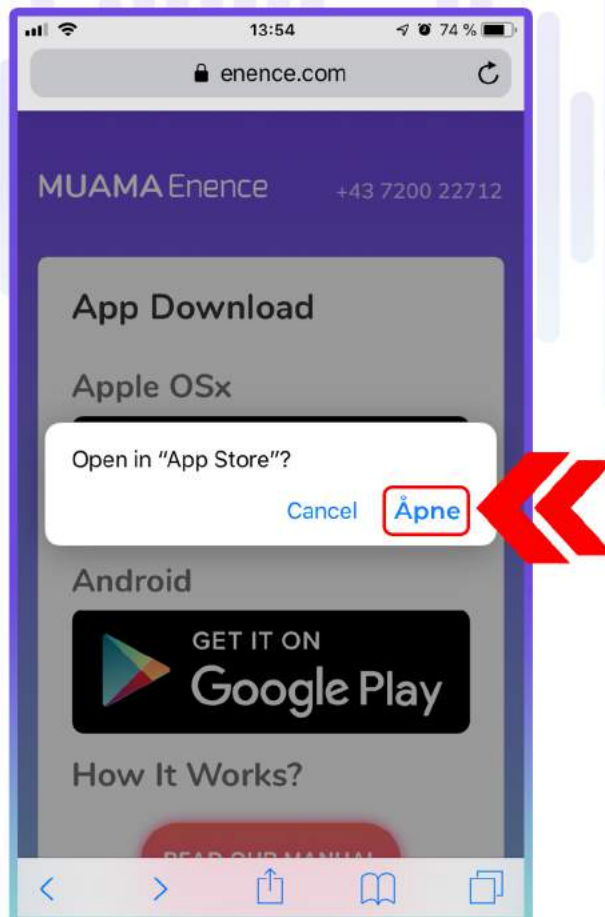


3.1.7. Trykk “Last ned” og åpne appen.

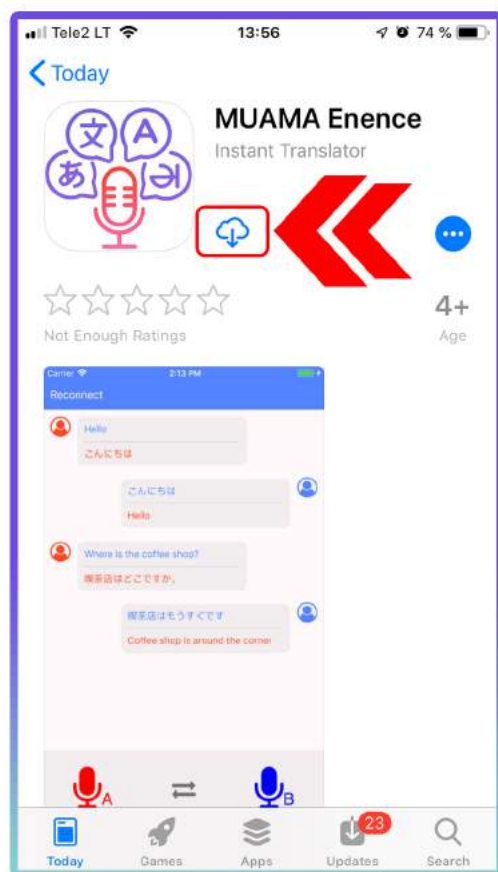

3.1.8. Tillat at Enence Instant Translator bruker mikrofonen. Trykk OK.

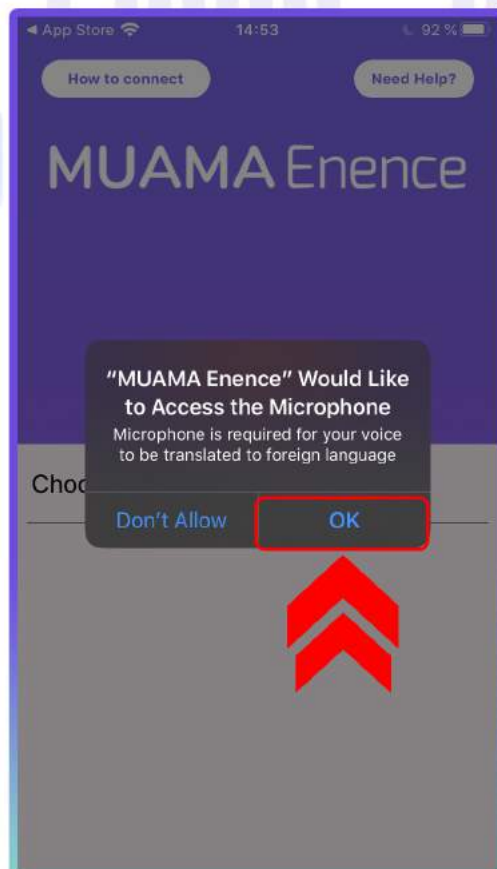

3.1.9. Tillat at Enence Instant Translator bruker Bluetooth. Trykk OK.

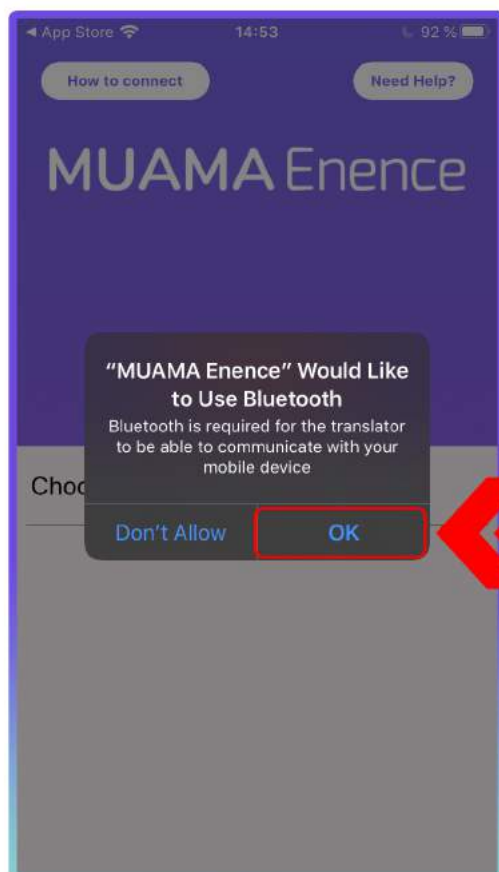


3.1.10. Skru på enheten ved å trykke på og holde inne strømknappen i 2 sekunder.


3.1.11. Gå til innstillinger på telefonen din, åpne opp Bluetooth innstillinger og skru Bluetooth PÅ.



3.1.12. I Bluetooth innstillingene velger du “MUAMA Enence”.
Du kommer til å høre en talemelding om at enheten din er tilkoblet.

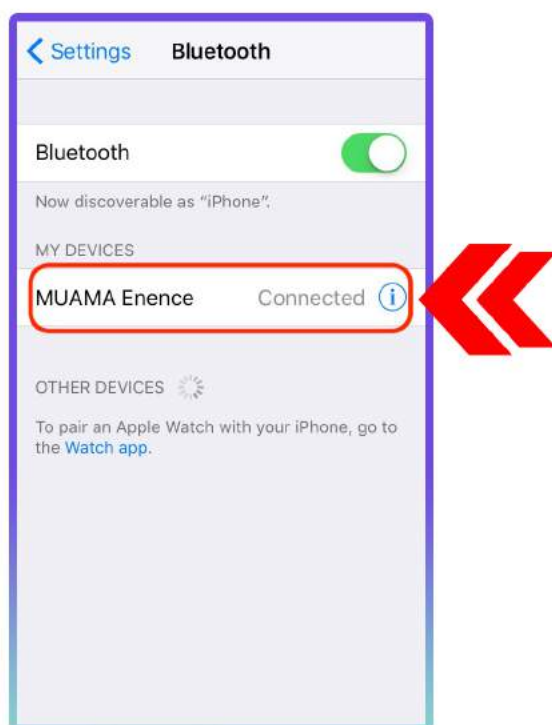

3.1.13. Naviger deg tilbake til MUAMA Enence appen og trykk “Scan” på mobilskjermen din.

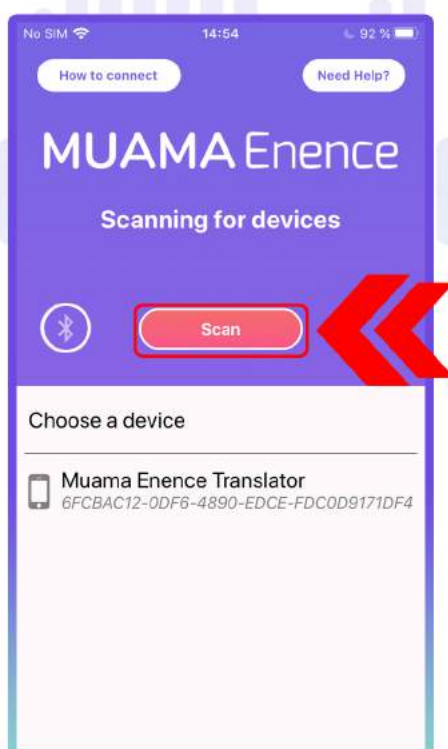

3.1.14. Velg “Muama Enence Translator” for å koble smarttelefonen din til oversetteren.

3.2. Sammenkobling av Enence Instant Translator med **Android** smarttelefoner.

3.2.1. Ha smarttelefonen din tilkoblet til Wi-Fi eller mobildata.


3.2.2. Sørg for at smarttelefonen har Bluetooth på.

3.2.3. Last MUAMA Enence appen ned på mobilen din ved å trykke på denne linken:


<https://enence.com/app>




3.2.3.1. Trykk på "Google Play".

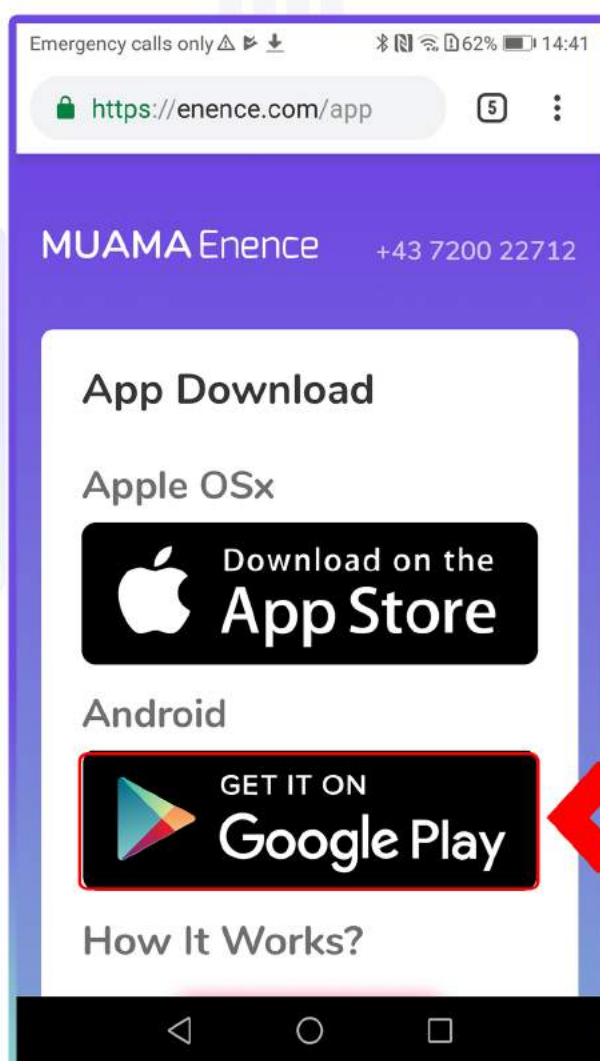

3.2.3.2. Trykk Installer.

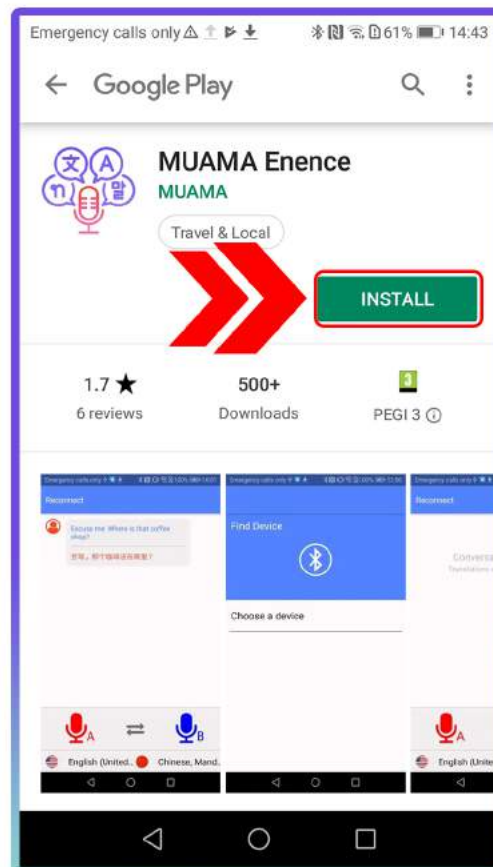


3.2.3.3. Trykk "TILLAT" på alle påfølgende meldinger.

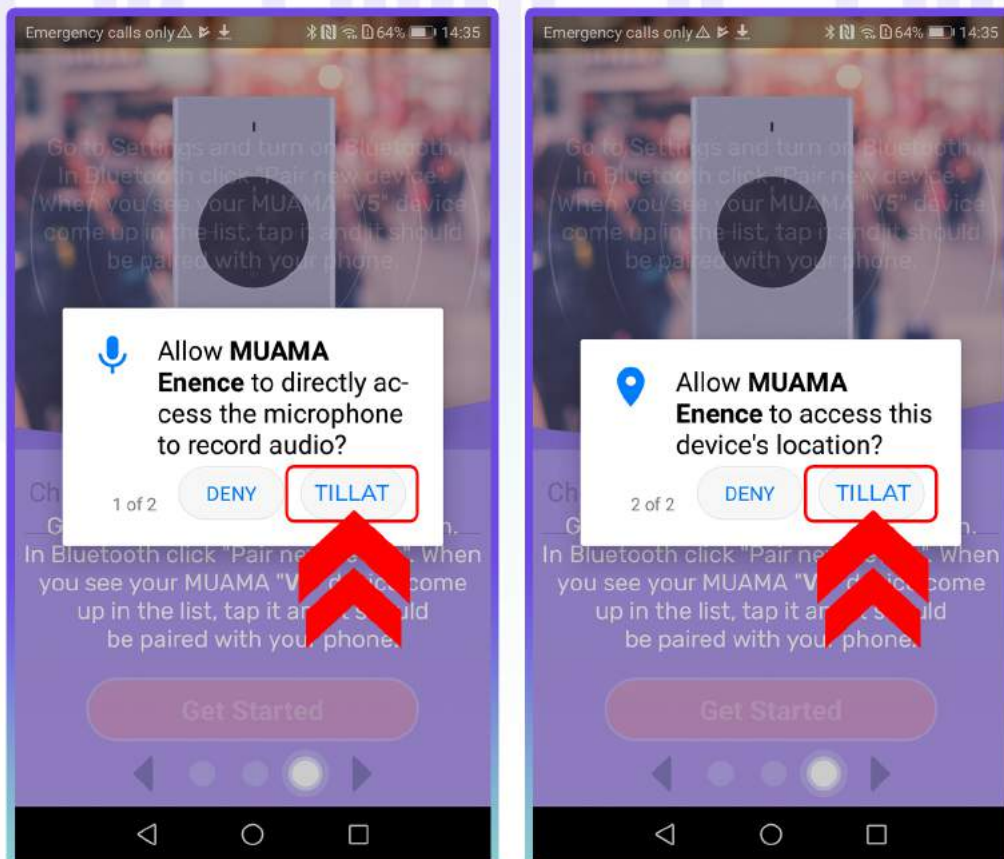


3.3. Skru på enheten ved å trykke og holde inne strømknappen i 2 sekunder.

3.4. Trykk "Scan" på mobilskjermen din.

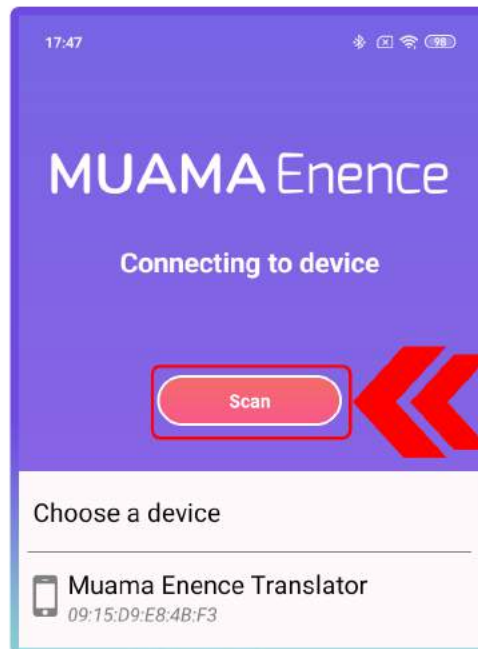


3.5. Velg "Muama Enence Translator" for å koble smarttelefonen din til Enence Instant Translator.

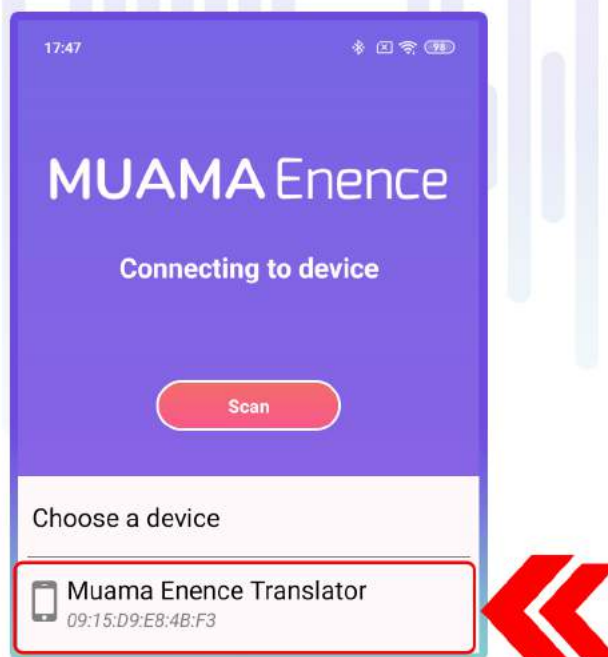

3.6. Du vil høre en talemelding om at enheten din er tilkoblet.

4. Språkinnstillinger

- Trykk på valget under den røde mikrofonen på telefonskjermen din for å velge morsmålet ditt.

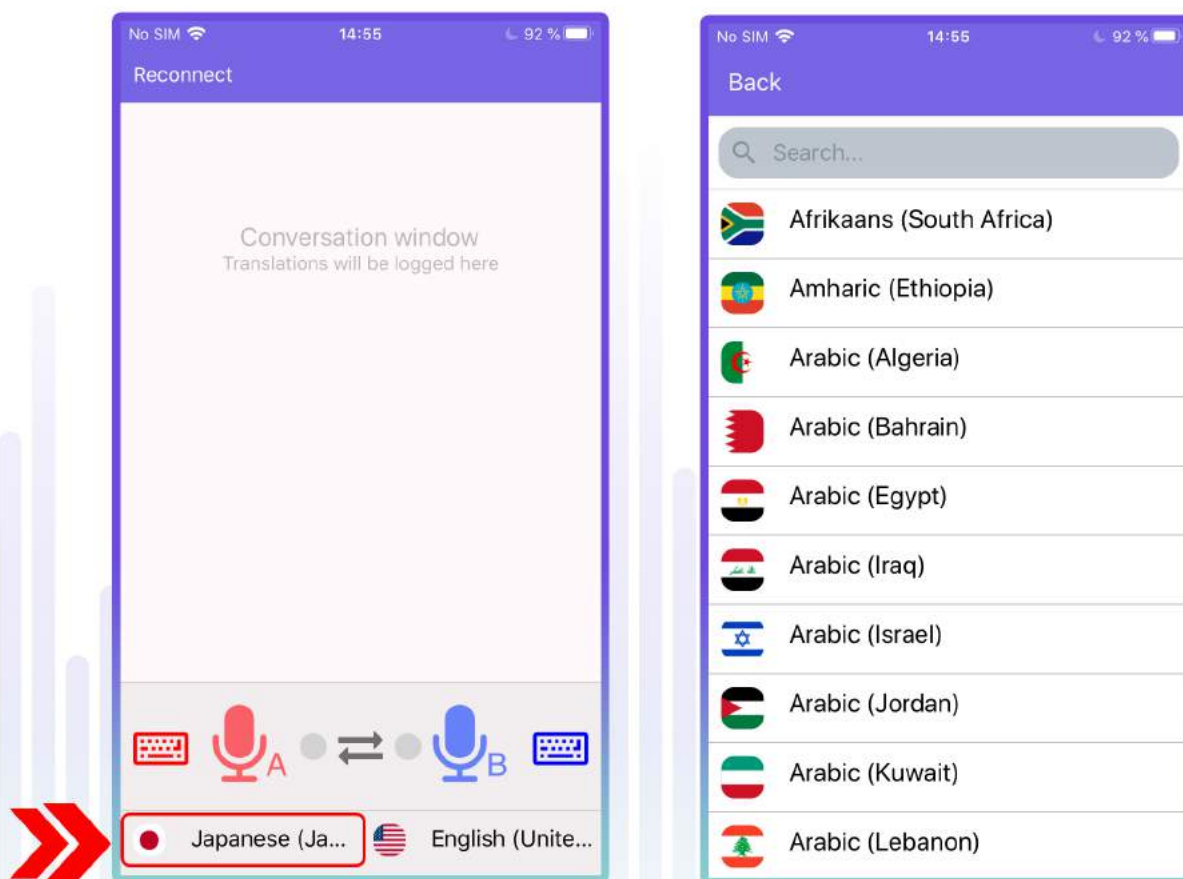

- Trykk på valget under den blå mikrofonen på telefonskjermen din for å velge språket du vil oversette meldingene dine til.

5. Bruk stemmeoversetteren din

-  **A KNAPP** - oversettelse fra morsmålet ditt til det valgte fremmedspråket
-  **B KNAPP** - oversettelse fra valgt fremmedspråk til morsmålet ditt.


5.1. Trykk på A knappen og snakk. Oversetteren vil gjenkjenne stemmen din og gi deg en stemmeoversettelse.

5.2. Trykk på B knappen, hold den inne og la den andre personen snakke. Oversetteren vil gjenkjenne beskjeden og gi deg en stemmeoversettelse på morsmålet ditt.


6. Tekstoversettelse

6.1. Velg språket du vil oversette teksten din fra og til.

6.2. Trykk på tastaturikonet nær språket du ønsker å oversette fra.

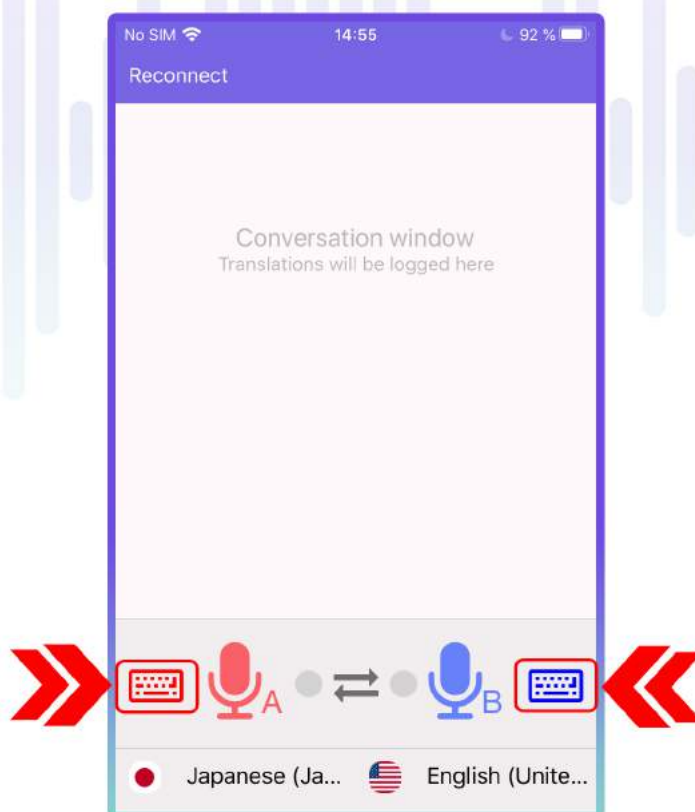

6.3. Skriv inn teksten din og trykk "Translate". Du vil høre en stemmeoversettelse av teksten din.

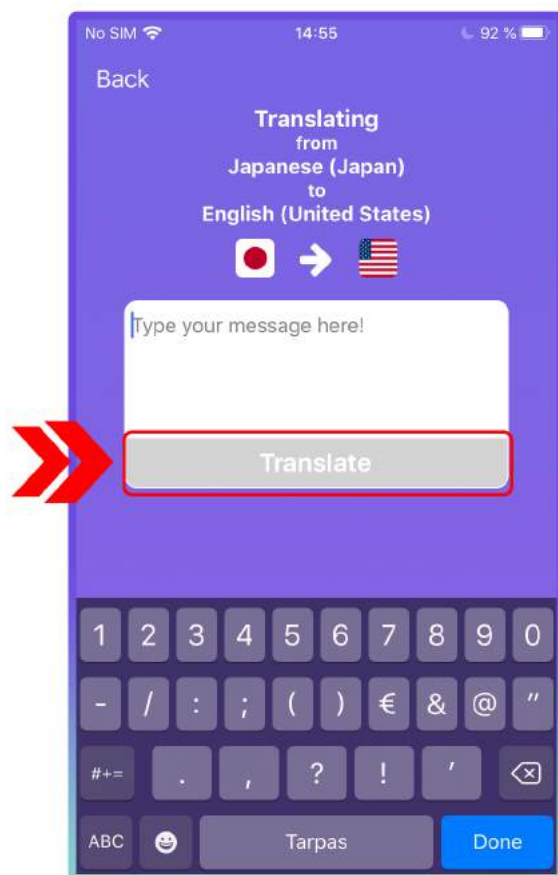

6.4. Om du vil gjenta teksten kan du trykke på den oversatte meldingen.





VIKTIG:

Mens du bruker din Enence Instant Translator, må smarttelefonen din alltid være tilkoblet enten Wi-Fi eller mobildata.