

Traducător Instant

ENENCE

Manual de utilizare




1. Conținutul cutiei

- Dispozitiv de traducere
- Cablu de încărcare Micro USB
- Manual de utilizare
- Bretea

2. Familiarizează-te cu Traducătorul Instant Enence

Acordă-ți câteva momente pentru a te familiariza cu dispozitivul. Ar putea fi util să revii la această secțiune pe măsură ce citești restul manualului.

Componentele traducătorului

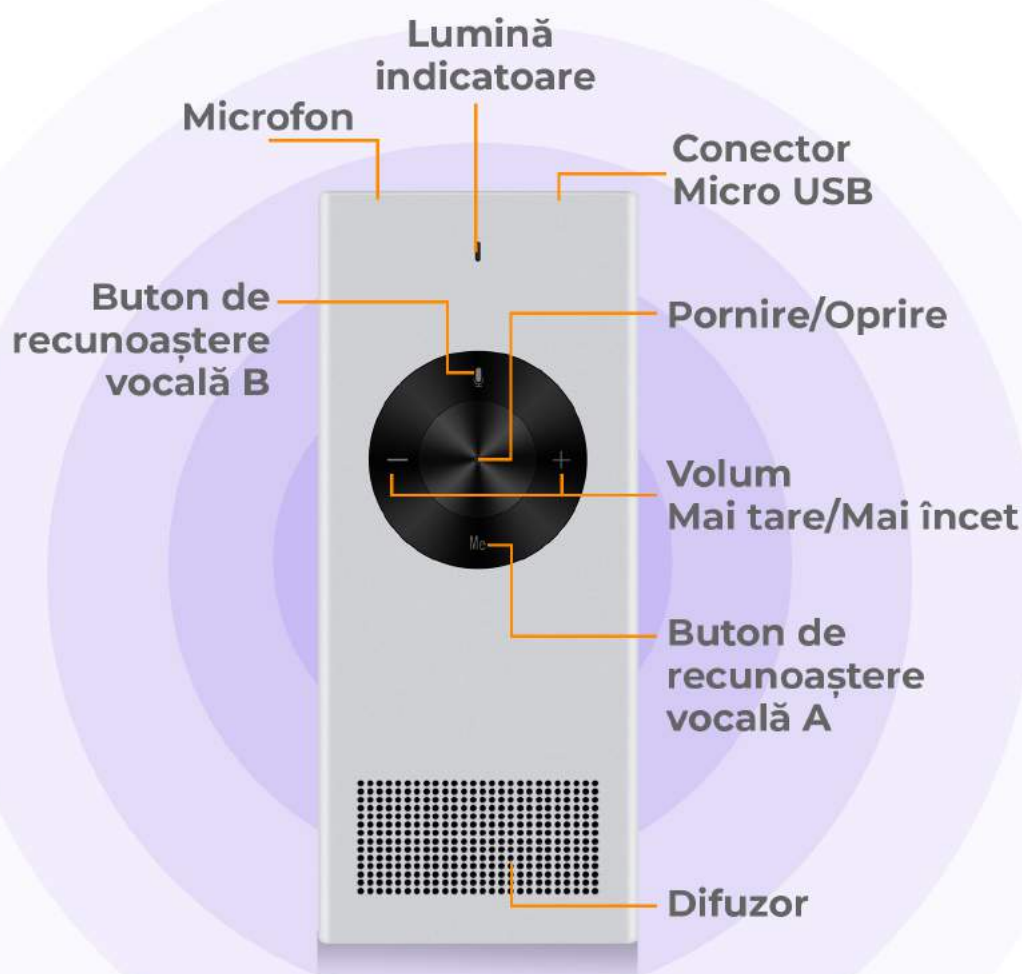

2.1. Butoane de funcționare

Pornire

- Apasă și ține apăsat acest buton timp de 2 secunde pentru a porni aparatul.

În timpul funcționării:

- Apasă și ține apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a opri aparatul.

Volum

- În timpul funcționării: împinge spre stânga sau spre dreapta pentru a mări sau a reduce volumul.

2.2. Încărcarea bateriei

- Conectează încărcătorul la o priză electrică și introdu cablul micro USB în aparat pentru a încărca bateria.
- În timpul încărcării, lumina emisă de aparat va fi roșie.
- Bateria necesită aproximativ 4 ore pentru o încărcare completă.
- Când bateria este încărcată, scoate încărcătorul din priză și cablul USB din aparat.

3. Cum să începi să utilizezi Traducătorul Instant Enence



Odată ce Traducătorul Instant Enence a fost sincronizat cu telefonul tău mobil, nu va trebui să repeți următoarele instrucțiuni!

3.1. Sincronizarea Traducătorului Instant Enence cu telefoanele iOS



3.1.1. Conectează-ți telefonul la Wi-Fi sau la rețeaua mobilă de date.

3.1.2. Asigură-te că funcționalitatea Bluetooth a telefonului este pornită.

3.1.3. Descarcă în telefon aplicația MUAMA Enence.

3.1.3.1. Scanează codul QR din Manualul de utilizare tipărit pe hârtie.


3.1.3.1.1. Deschide camera telefonului tău iPhone și apropie telefonul de codul QR.

3.1.4. Apasă pe notificarea din partea de sus a ecranului, de pe telefon: Deschide "enence.com" în Safari.


3.1.5. Apasă pe “App Store”.




3.1.6. Apasă butonul “Deschide” din notificare.

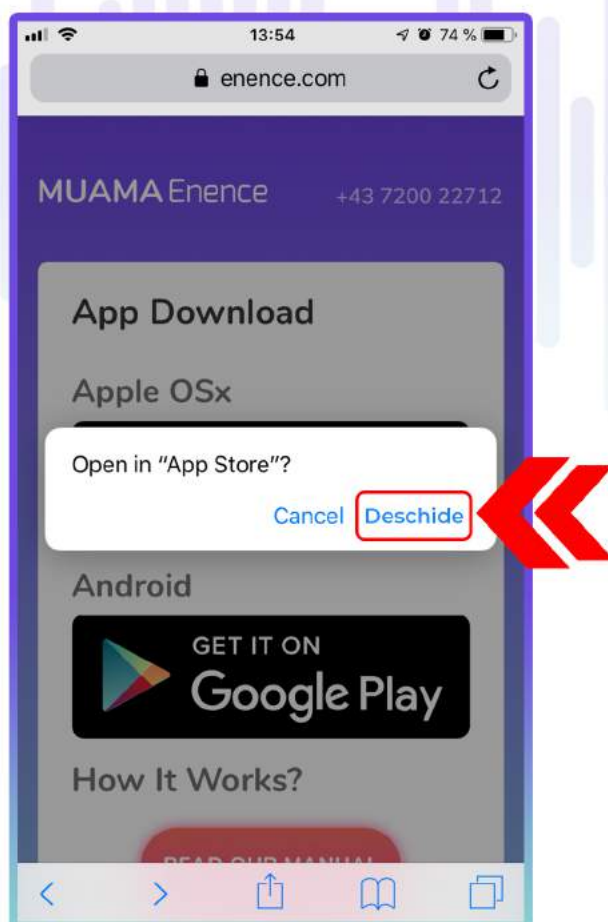


3.1.7. Apasă butonul “Descarcă” și deschide aplicația.

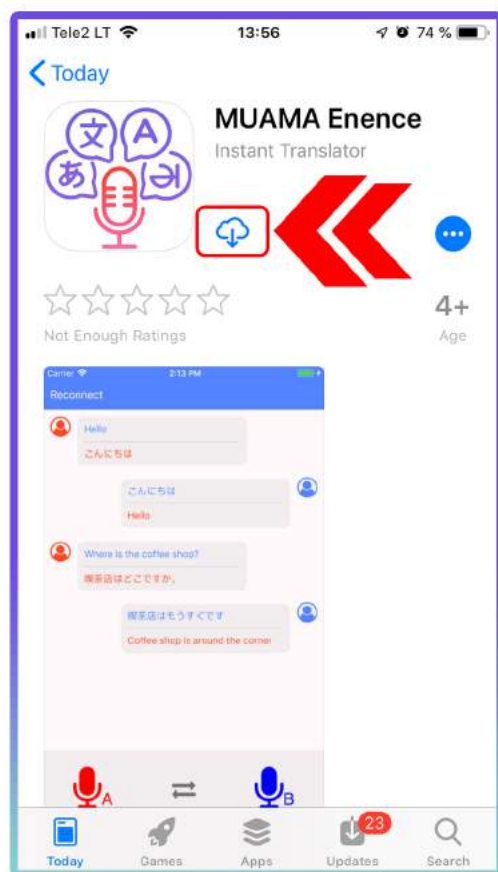

3.1.8. Permite Traducătorului Instant Enence să utilizeze microfonul telefonului. Apasă pe OK.

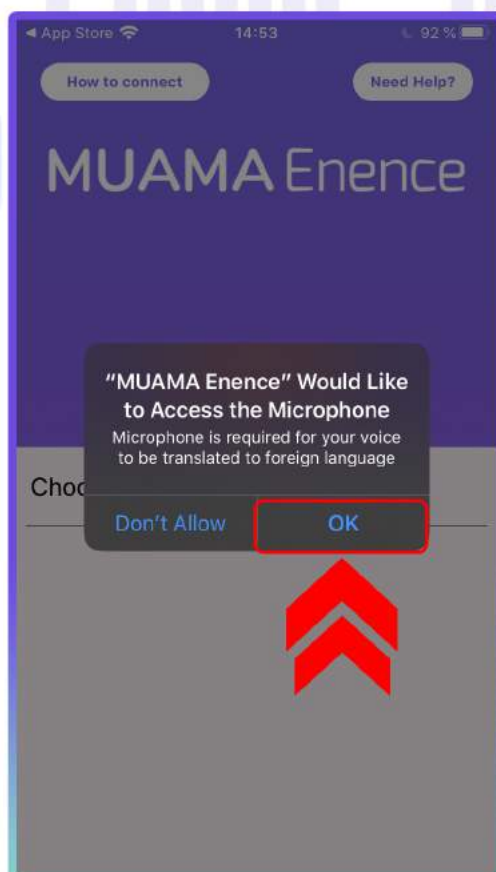

3.1.9. Permite Traducătorului Instant Enence să utilizeze funcționalitatea Bluetooth. Apasă pe OK.

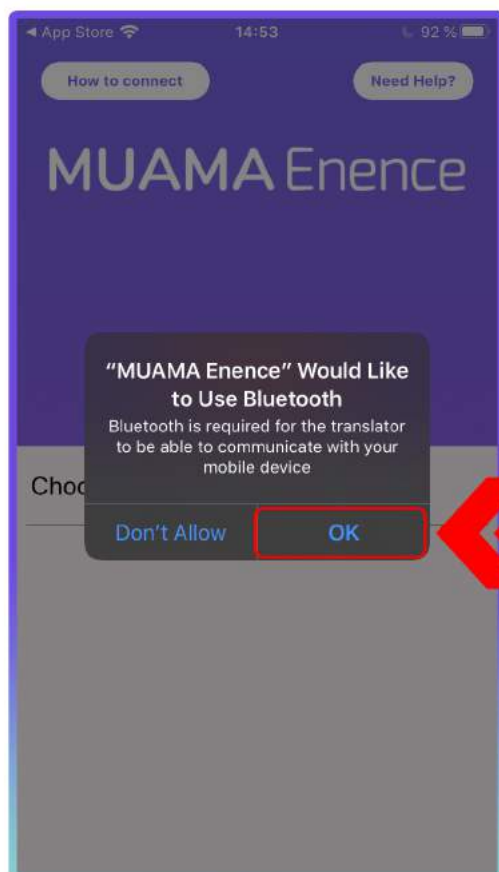


3.1.10. Pornește aparatul apăsând și ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.


3.1.11. Accesează configurările telefonului, deschide configurările de bluetooth și pornește funcționalitatea bluetooth.



3.1.12. În configurările de bluetooth apasă pe “MUAMA Enence”. Vei auzi un mesaj vocal care îți va confirma că dispozitivul este conectat.

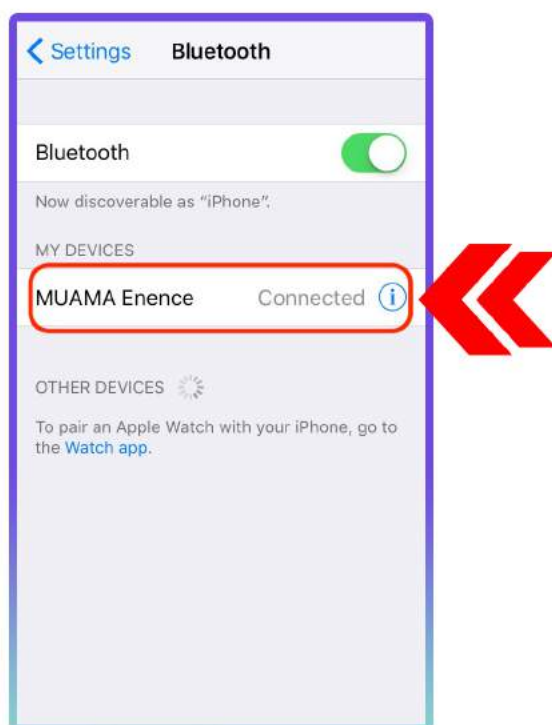

3.1.13. Întoarce-te la aplicația MUAMA Enence și, pe ecranul telefonului, apasă pe “Scan”.

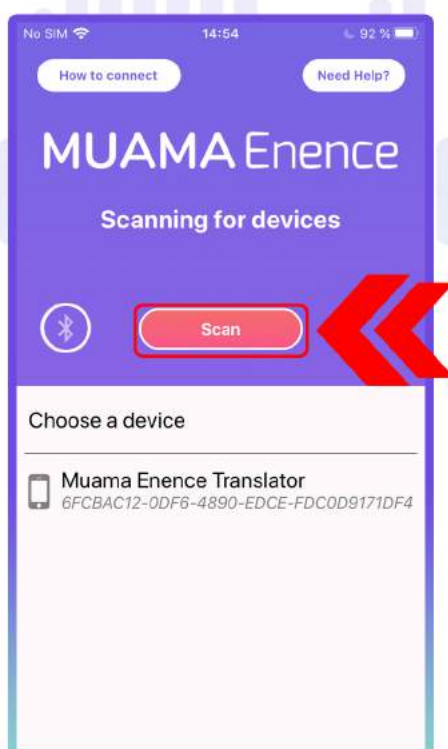

3.1.14. Selectează “Muama Enence Translator” pentru a sincroniza telefonul cu traducătorul.

3.2. Sincronizarea Traducătorului Instant Enence cu telefoanele **Android**

3.2.1. Conectează telefonul la Wi-Fi sau la rețeaua mobilă de date.


3.2.2. Asigură-te că funcționalitatea Bluetooth a telefonului este pornită.

3.2.3. Descarcă aplicația MUAMA Enence în telefon, apăsând următorul link:


<https://enence.com/app>




3.2.3.1. Apasă "Google Play".

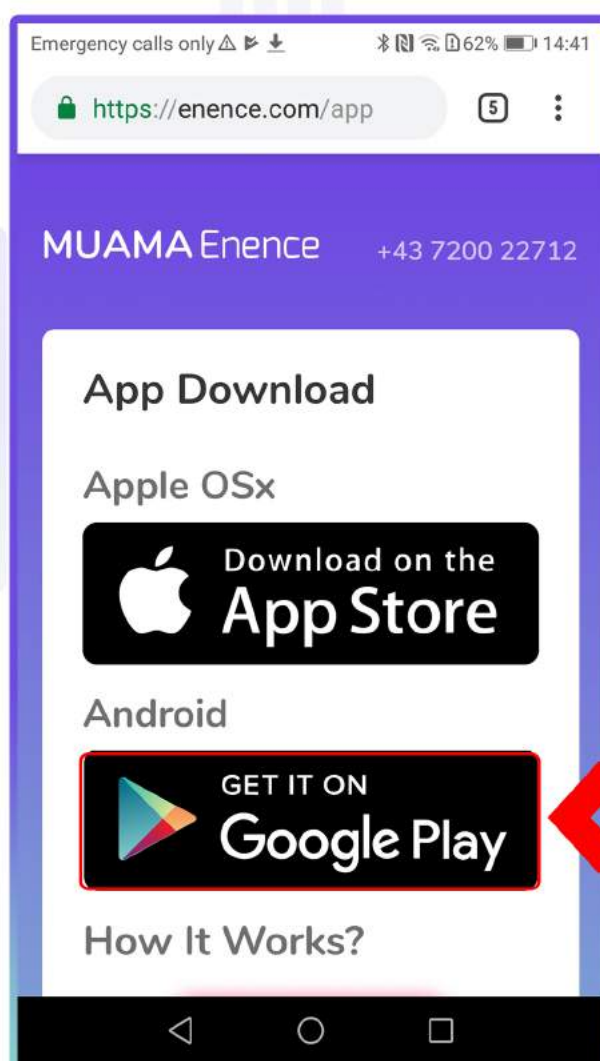

3.2.3.2. Apasă pe Instalare.

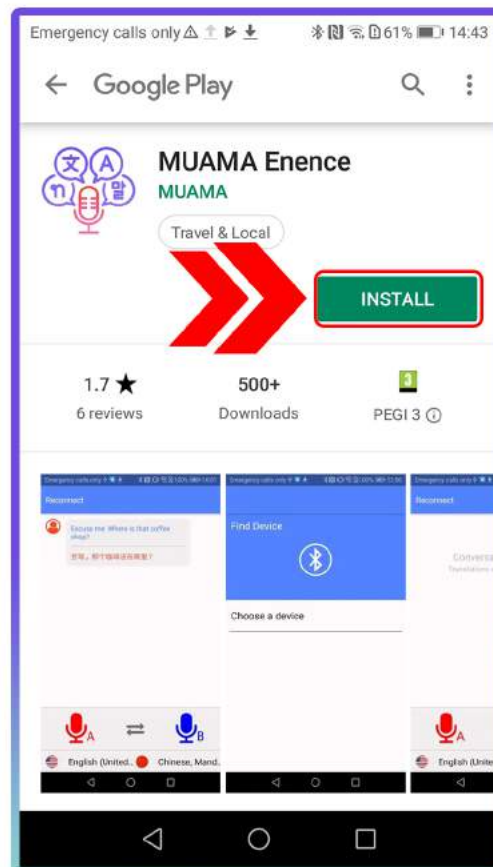


3.2.3.3. Apasă "PERMITE" din următoarele notificări.

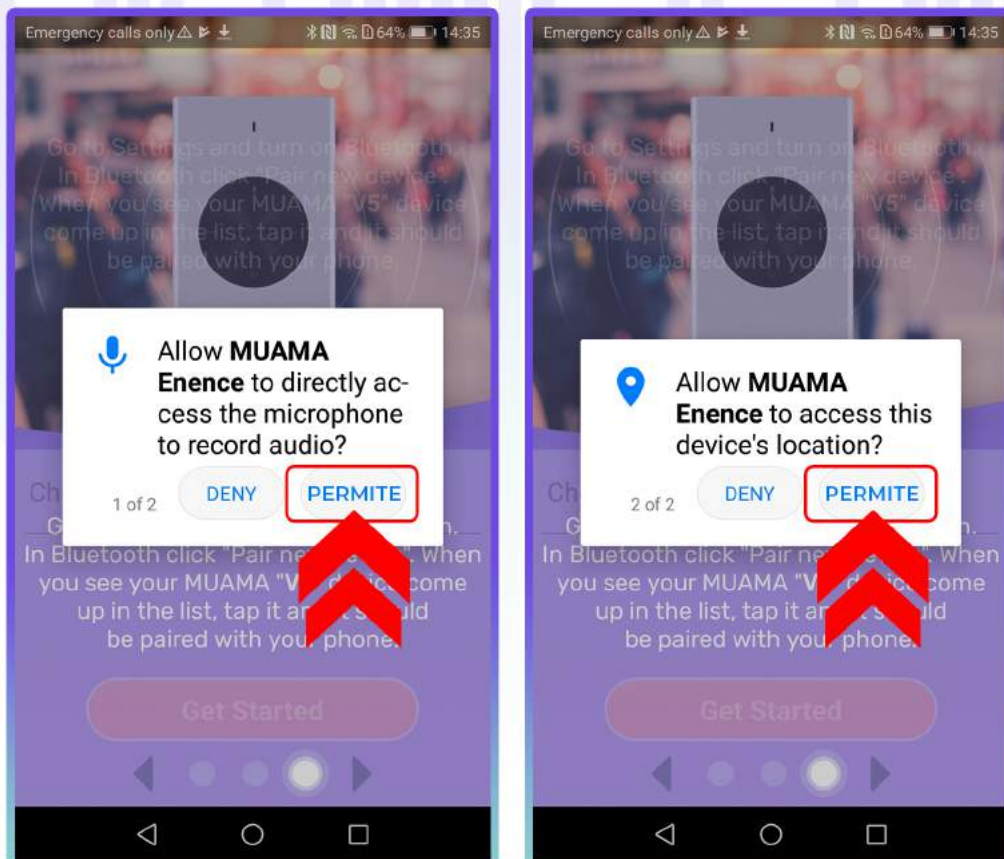


3.3. TPornește dispozitivul apăsând și ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

3.4. Apasă "Scan" pe ecranul telefonului.

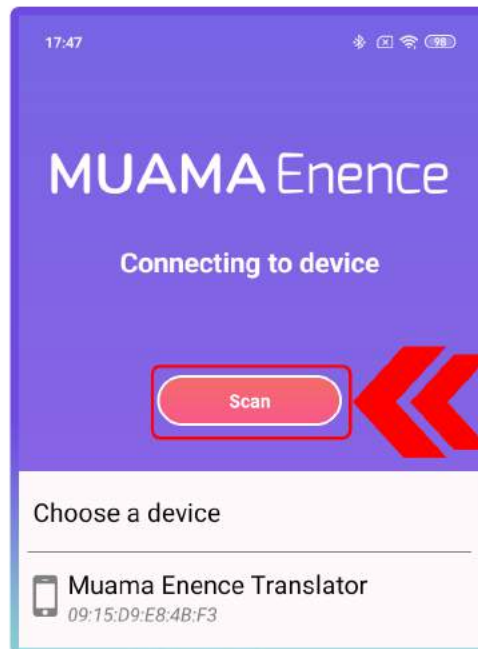


3.5. Selectează "Muama Enence Translator" pentru a sincroniza telefonul cu Traducătorul Instant Enence.

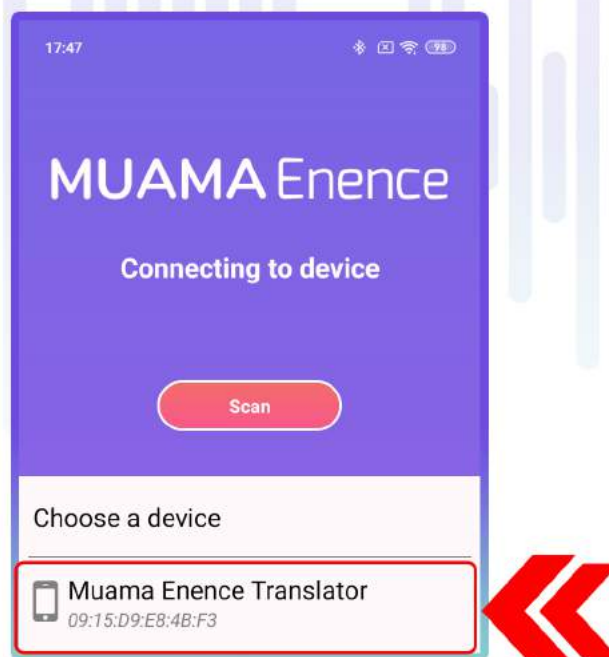

3.6. Vei auzi un mesaj vocal care îți va confirma că telefonul este conectat.

4. Configurări de limbă

- Apasă opțiunea de sub microfonul roșu de pe ecranul telefonului pentru a selecta limba ta maternă.

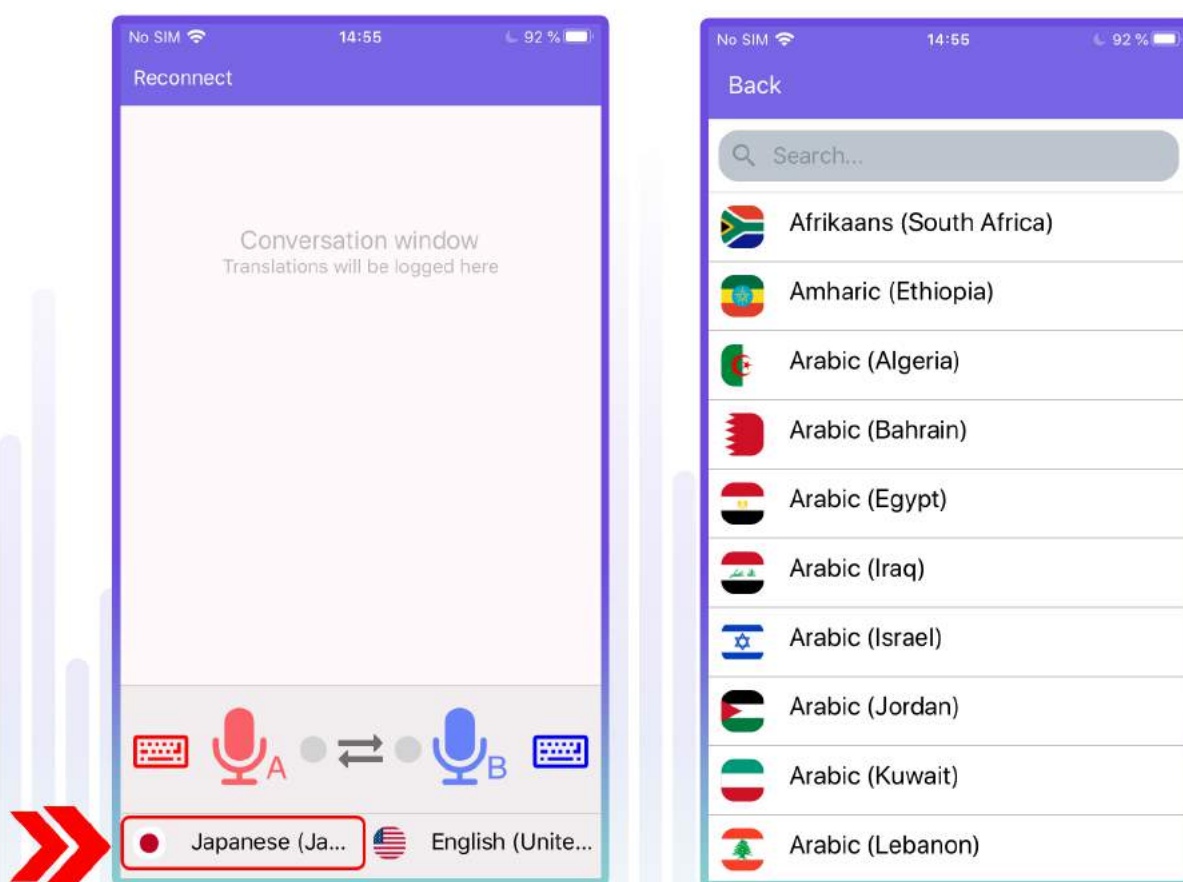

- Apasă opțiunea de sub microfonul albastru de pe ecranul telefonului pentru a selecta limba în care în care vrei să se facă traducerea.

5. Utilizarea traducătorului

 **BUTONUL A** - traduce din limba ta maternă în limba străină selectată.

 **BUTONUL B** - traduce din limba străină selectată în limba ta maternă.


5.1. Apasă butonul A și ține-l apăsat cât timp îți spui mesajul. Traducătorul îți va recunoaște mesajul și îți va returna o traducere vocală.

5.2. Apasă butonul B și ține-l apăsat cât timp interlocutorul tău străin vorbește. Traducătorul va recunoaște mesajul și va returna o traducere vocală în limba ta maternă.


6. Traducere de text

6.1. Alege limbile din care și în care vrei să traduci un text.

6.2. Apasă simbolul tastaturii de lângă limba din care vrei să traduci.

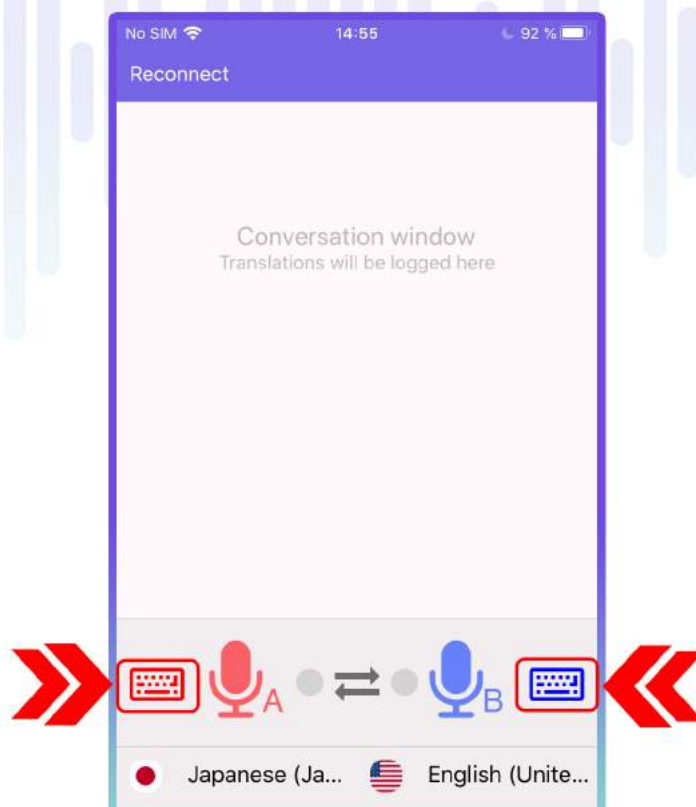

6.3. Introdu textul pe care vrei să îl traduci și apasă “Translate”, după care vei auzi traducerea vocală a textului introdus.

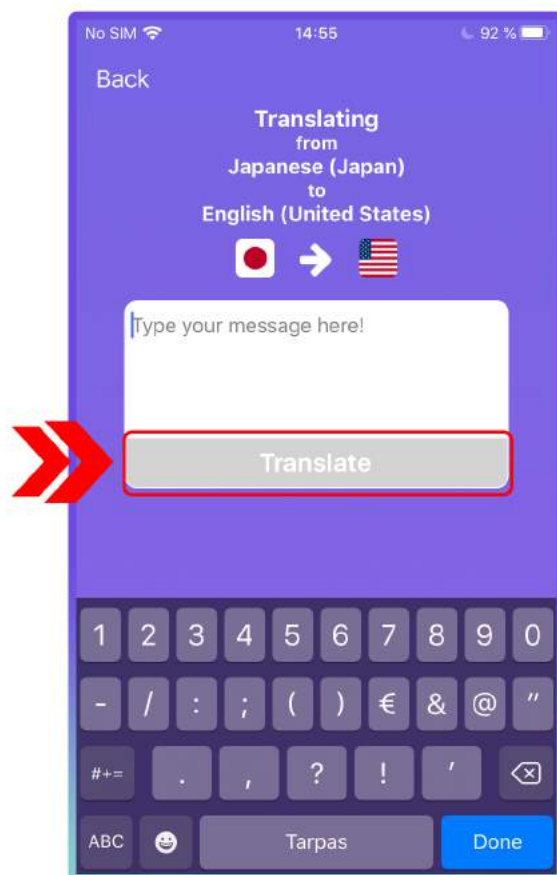

6.4. Dacă vrei să auzi din nou traducerea textului, apasă pe mesajul tradus.





IMPORTANT:

În timp ce utilizezi Traducătorul Instant Enence,
telefonul tău trebuie să rămână
conectat fie la Wi-Fi, fie la rețeaua mobilă de date.