

Máy Thông Dịch Tức Thời

# ENENCE

Hướng Dẫn Sử Dụng




## 1. Nội Dung Kịch Bản

- Thiết bị thông dịch
- Cáp sạc Micro USB
- Hướng dẫn sử dụng
- Dây đeo

## 2. Tìm hiểu về máy Thông Dịch Tức Thời Enence

Hãy dành ra một vài phút làm quen với thiết bị này. Bạn có thể sẽ thấy hữu ích khi đánh dấu lại trang này và tham khảo nó khi đọc qua phần còn lại của sách hướng dẫn.

### Thân máy thông dịch

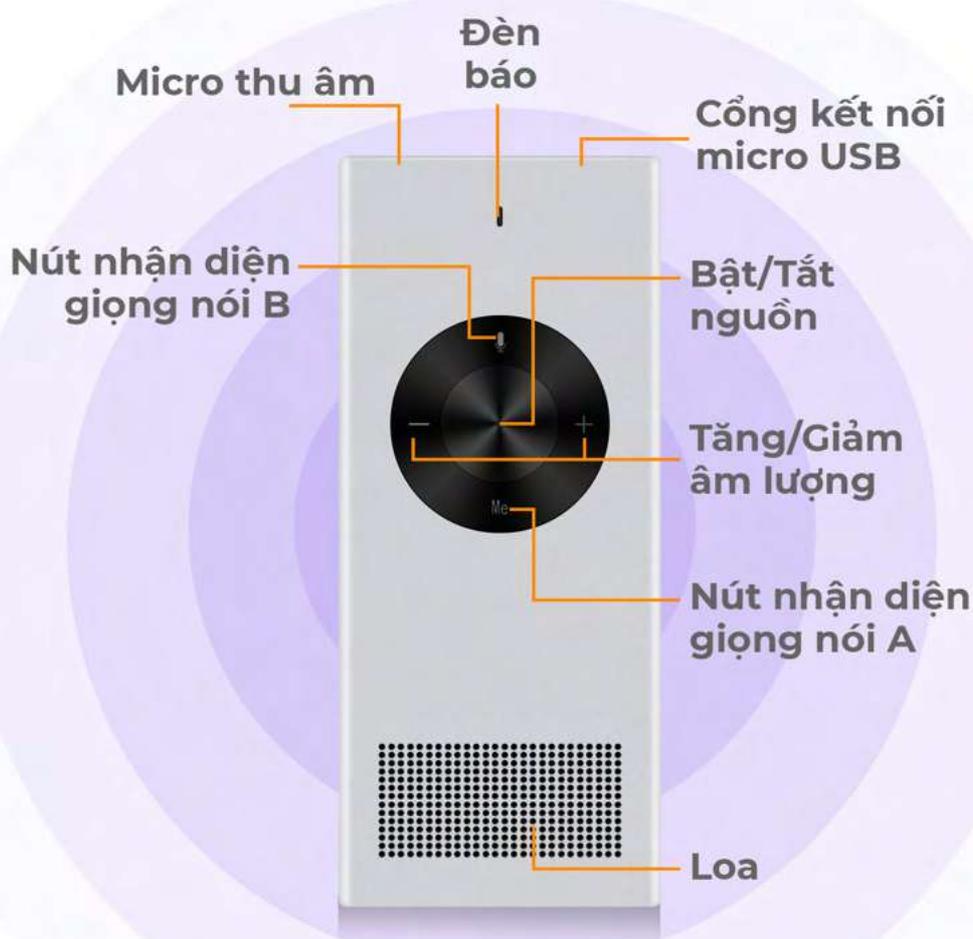

#### 2.1. Các Phím Chức Năng

##### Nguồn

- Nhấn và giữ phím này trong 2 giây để bật thiết bị lên. Khi thiết bị đang hoạt động:
- Nhấn và giữ phím này trong 2 giây để tắt thiết bị.

##### Âm lượng

- Khi thiết bị đang hoạt động: nhấn về bên trái hoặc phải để tăng hoặc giảm âm lượng. Bạn cũng có thể tăng âm lượng trên thiết bị di động của mình.

## 2.2. Sạc pin

- Cắm đầu sạc và cáp sạc micro USB đã nối với thiết bị vào một ổ cắm điện để sạc pin.
- Đèn trên thiết bị sẽ chuyển sang màu đỏ khi đang sạc.
- Pin sẽ được sạc đầy sau khoảng 4 giờ.
- Sau khi sạc pin xong, tháo đầu sạc và dây sạc ra.

## 3. Làm quen với Máy Thông Dịch Tức Thời Enence

Sau khi Máy Thông Dịch Tức Thời Enence đã được kết nối với điện thoại thông minh của bạn, bạn sẽ không cần lặp lại những hướng dẫn sau đây!

### 3.1. Ghép đôi Máy Thông Dịch Tức Thời Enence với điện thoại thông minh iOS



**3.1.1.** Kết nối điện thoại thông minh của bạn với Wi-Fi hoặc mạng di động.

**3.1.2.** Hãy đảm bảo tính năng Bluetooth trên điện thoại thông minh đang bật.

**3.1.3.** Tải ứng dụng MUAMA Enence về điện thoại của bạn.

**3.1.3.1.** Quét mã QR trên tờ Hướng Dẫn Sử Dụng.


**3.1.3.1.1.** Mở camera iPhone lên và đặt nó lên mã QR.

**3.1.4.** Nhấn vào thông báo trên màn hình iPhone: Mở “enence.com” trong Safari.


### 3.1.5. Nhấn vào “App Store”.




### 3.1.6. Nhấn “Open” trên thông báo.

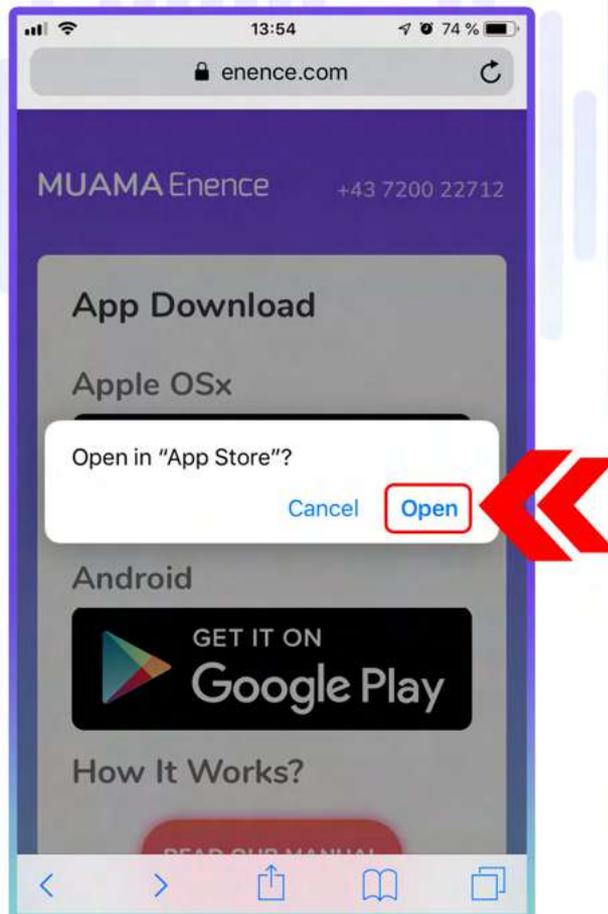


### 3.1.7. Nhấn “Download” và mở ứng dụng.

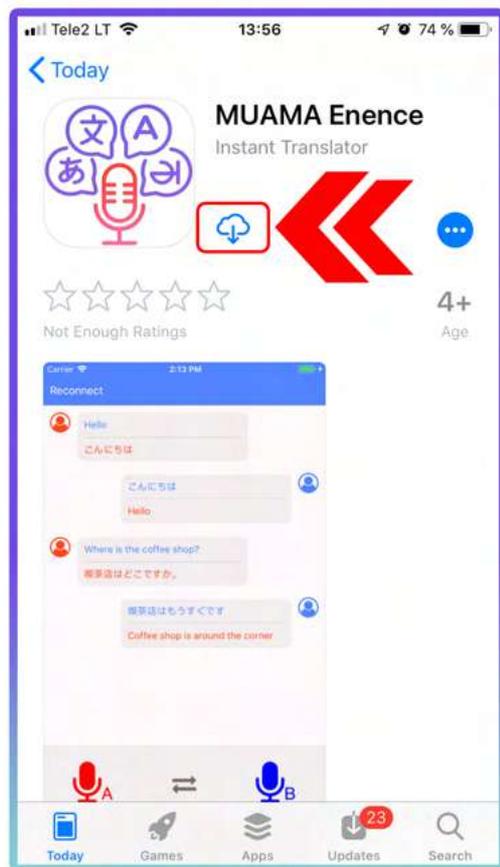

### 3.1.8. Cho phép Máy Thông Dịch Tức Thời Enence sử dụng mic thu âm. Nhấn OK.

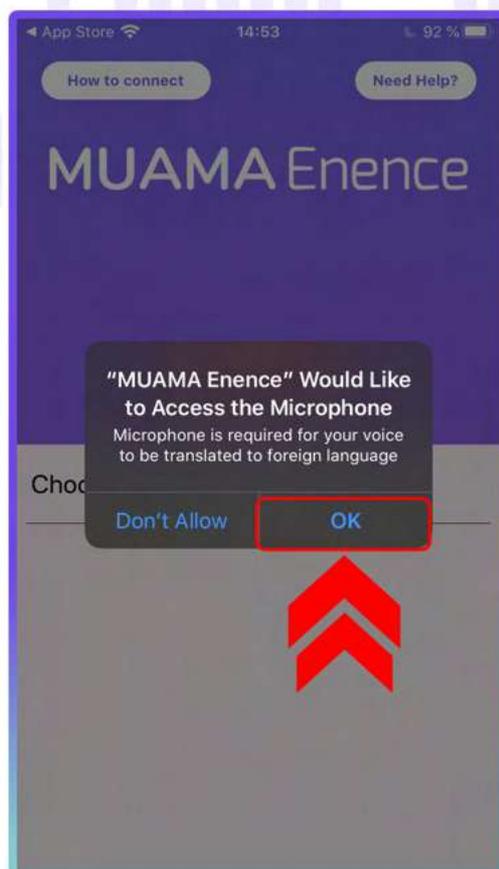

**3.1.9.** Cho phép Máy Thông Dịch Tức Thời Enence sử dụng Bluetooth. Nhấn OK.

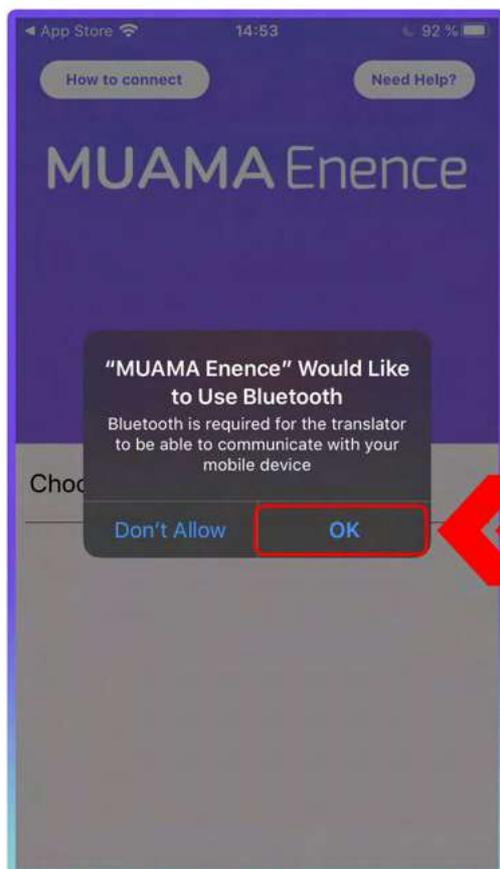


**3.1.10.** Bật thiết bị lên bằng cách nhấn giữ nút nguồn trong 2 giây.


**3.1.11.** Đi đến mục cài đặt của điện thoại, mở cài đặt bluetooth và BẬT bluetooth lên.



**3.1.12.** Trong mục cài đặt bluetooth nhấn vào “MUAMA Enence”. Bạn sẽ nghe thấy một tin nhắn bằng giọng nói cho biết thiết bị của bạn đã được kết nối.

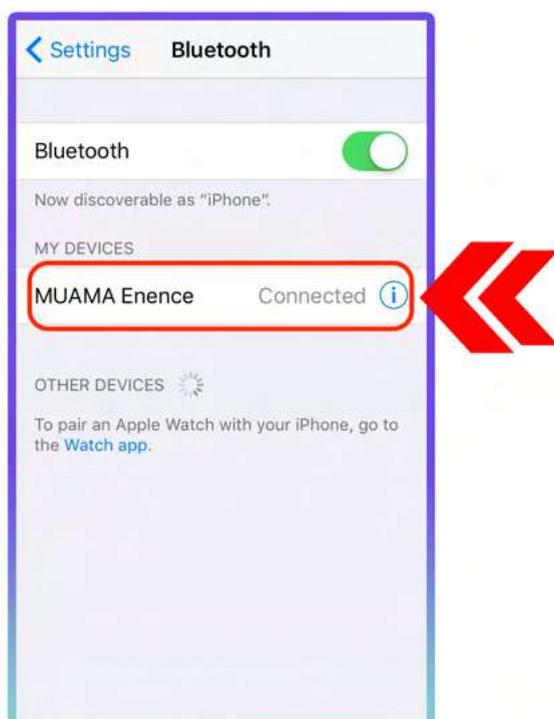

**3.1.13.** Quay lại với ứng dụng MUAMA Enence và nhấn “Scan” trên màn hình điện thoại của bạn.

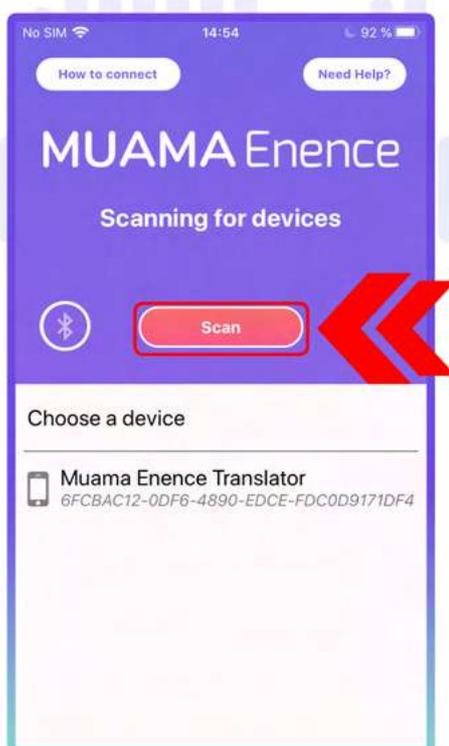

**3.1.14.** Chọn “Muama Enence Translator” để ghép đôi điện thoại di động của bạn với máy thông dịch.

## 3.2. Ghép đôi Máy Thông Dịch Enence với điện thoại **Android**

**3.2.1.** Kết nối điện thoại thông minh của bạn với mạng Wi-fi hoặc mạng di động.


**3.2.2.** Hãy đảm bảo tính năng Bluetooth đang bật.

**3.2.3.** Tải ứng dụng MUAMA Enence về điện thoại bằng cách nhấn vào đường link sau:


<https://enence.com/app>




**3.2.3.1.** Nhấn “Google Play”.

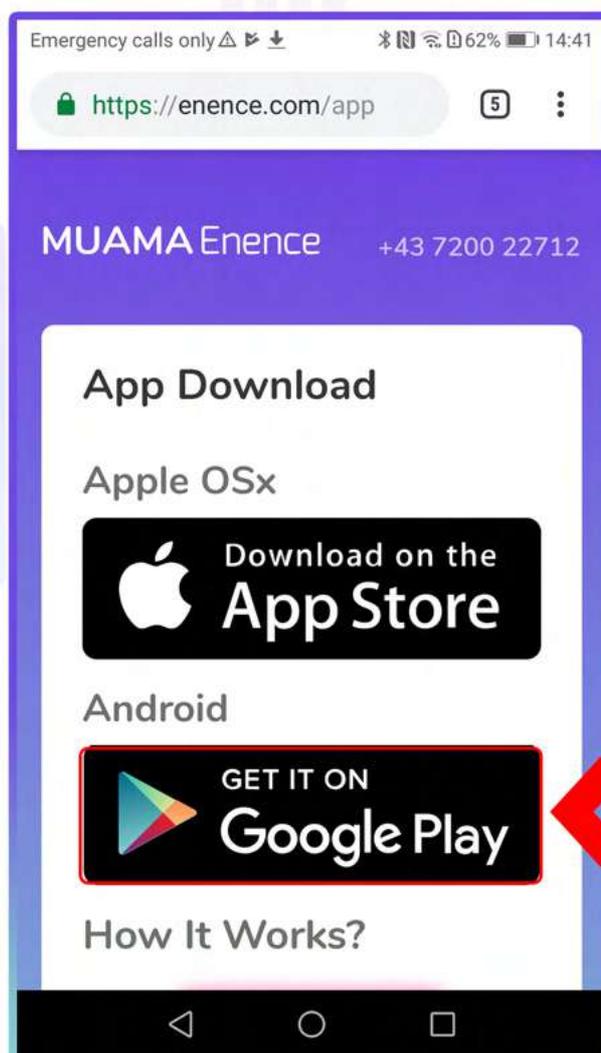

### 3.2.3.2. Nhấn Cài Đặt.

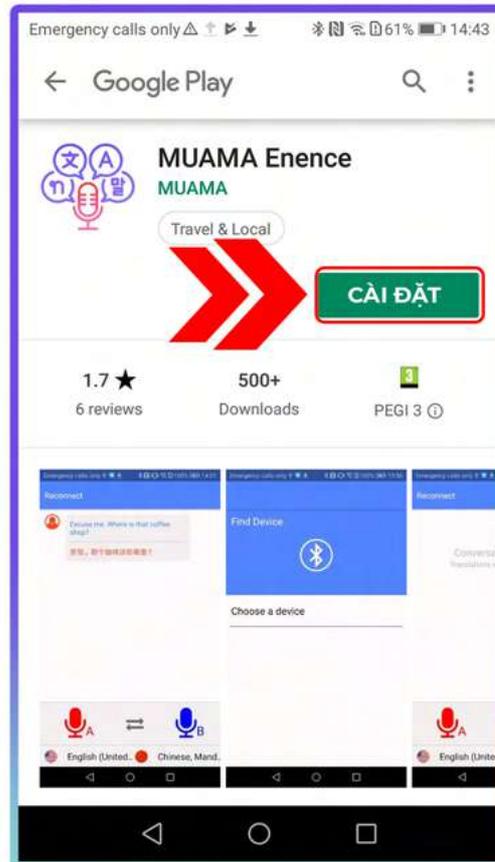


### 3.2.3.3. Nhấn “CHO PHÉP” trên tất cả các thông báo sau.

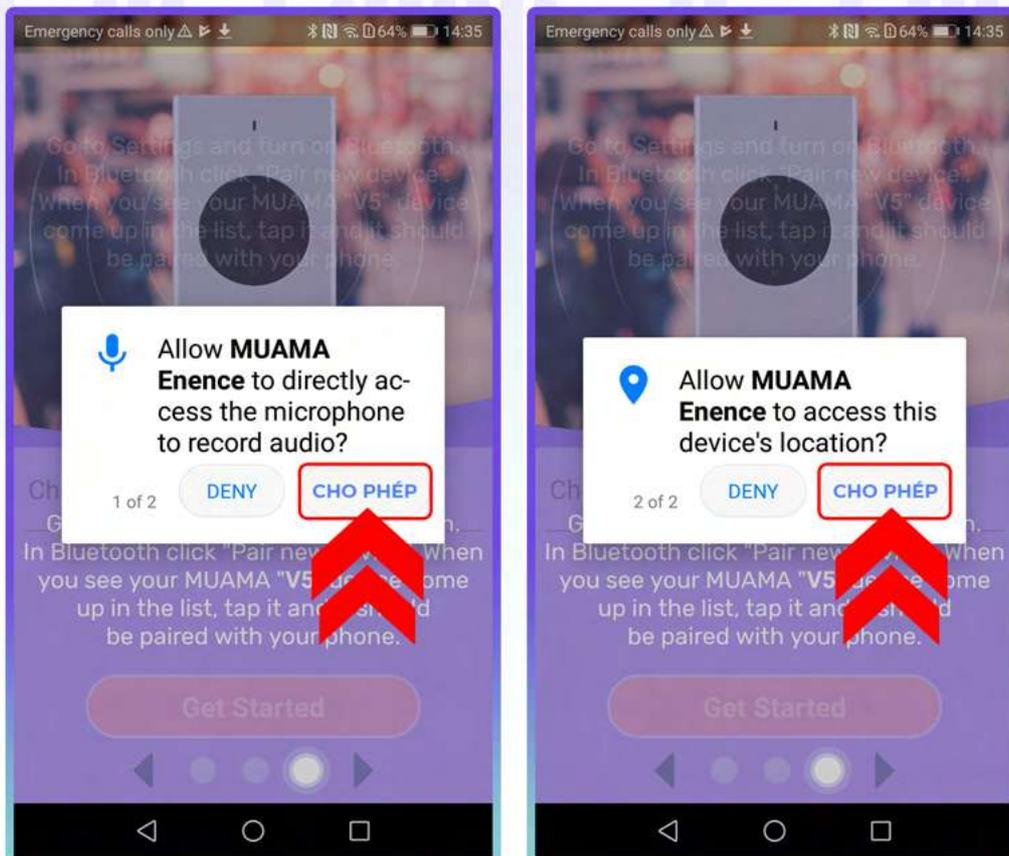


**3.3.** Bật thiết bị lên bằng cách nhấn giữ nút nguồn trong 2 giây.

**3.4.** Nhấn “Scan” trên màn hình điện thoại của bạn.

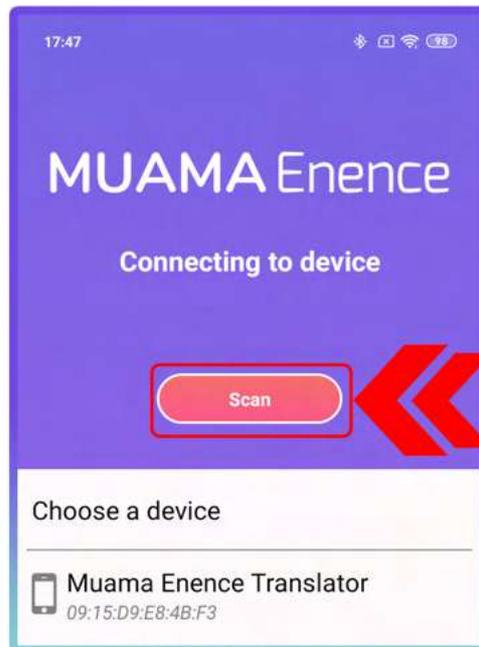


**3.5.** Chọn “Muama Enence Translator” để ghép đôi điện thoại thông minh của bạn với Máy Thông Dịch Tức Thời Enence.

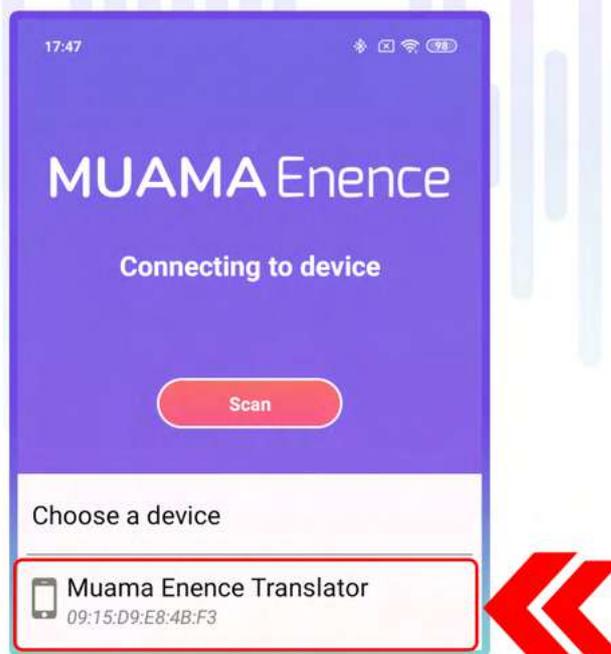

**3.6.** Bạn sẽ nghe thấy một tin nhắn bằng giọng nói báo rằng thiết bị của bạn đã được kết nối.

## 4. Cài đặt ngôn ngữ

- Nhấn vào nút tùy chọn bên dưới nút mic đàm thoại trên màn hình điện thoại của bạn để chọn ra ngôn ngữ bản xứ.

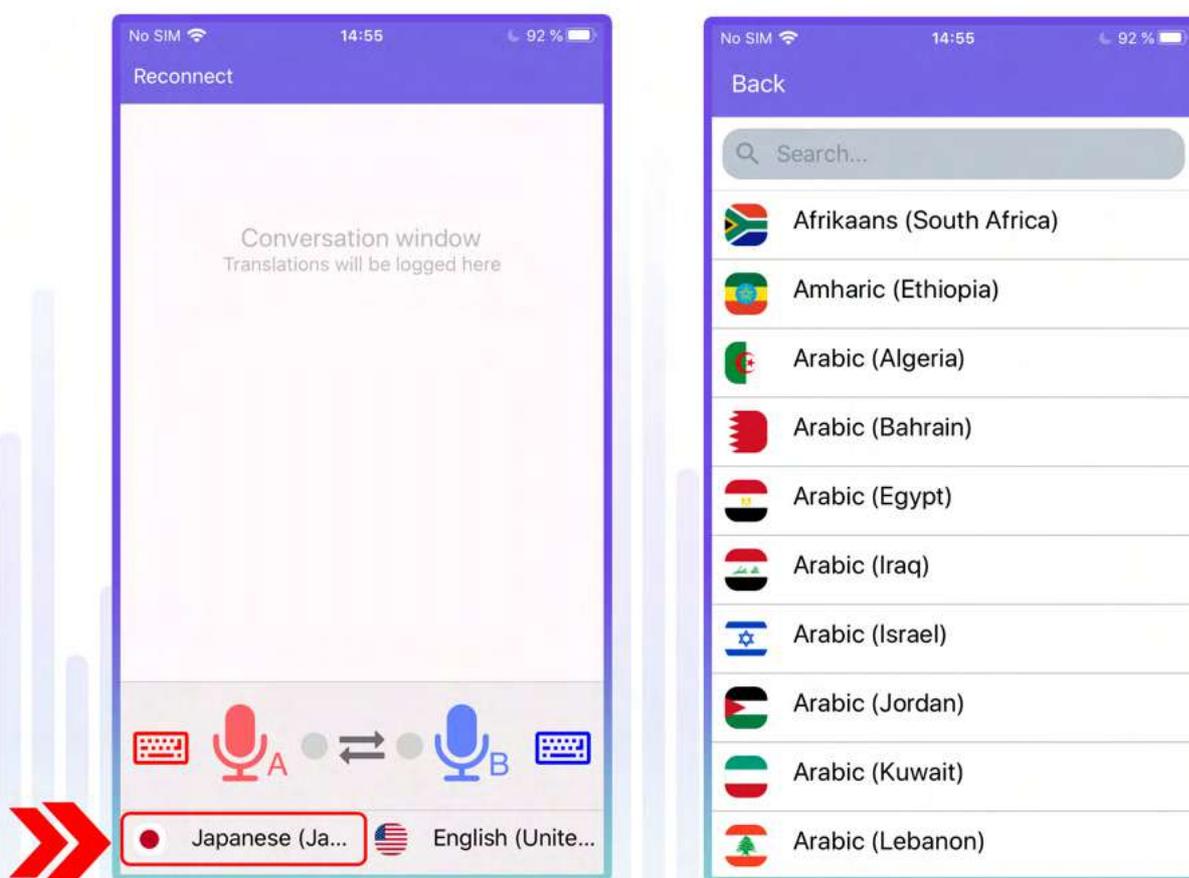

- Nhấn vào nút tùy chọn bên dưới mic đàm thoại màu xanh trên màn hình điện thoại để chọn ra ngôn ngữ đích mà bạn muốn dịch tin nhắn.

## 5. Sử dụng tính năng dịch giọng nói

 **NÚT A** - dịch từ ngôn ngữ bản xứ sang ngoại ngữ đã chọn.

 **NÚT B** - dịch từ ngoại ngữ đã chọn sang ngôn ngữ bản xứ của bạn.


**5.1.** Nhấn nút A, giữ nó và nói vào máy. Máy thông dịch sẽ nhận diện giọng nói của bạn và tạo ra bản dịch bằng giọng nói.

**5.2.** Nhấn nút B, giữ nó và để cho người nước ngoài nói. Máy thông dịch sẽ nhận diện lời nói và tạo ra bản dịch bằng giọng nói trong ngôn ngữ của bạn.


## 6. Sử dụng tính năng dịch từ văn bản

**6.1.** Chọn ra các ngôn ngữ nguồn và đích mà bạn muốn dịch văn bản của mình.

**6.2.** Nhấn biểu tượng hình bàn phím gần ngôn ngữ mà bạn muốn dịch từ đó.

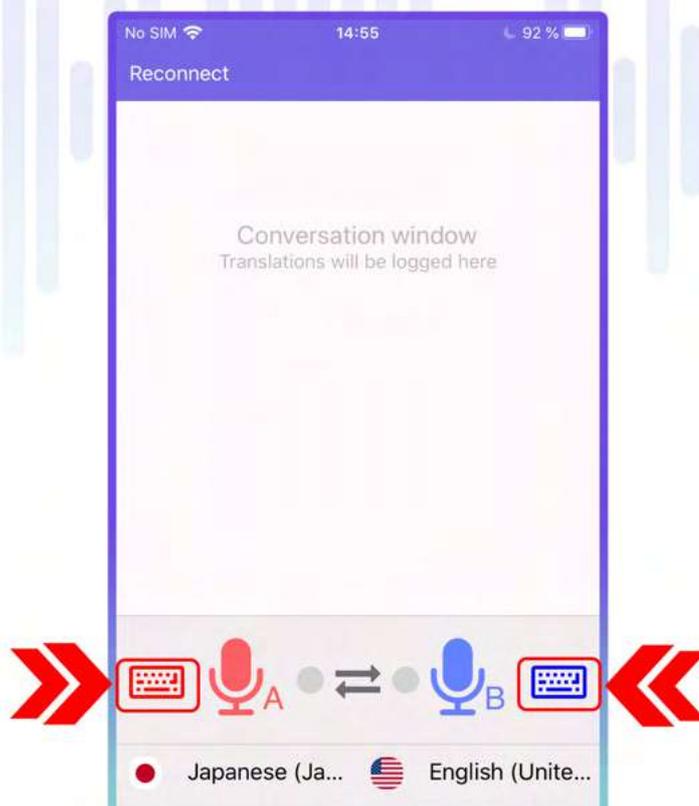

**6.3.** Nhập văn bản và nhấn “Translate”. Bạn sẽ nghe thấy bản dịch bằng giọng nói từ văn bản của mình.

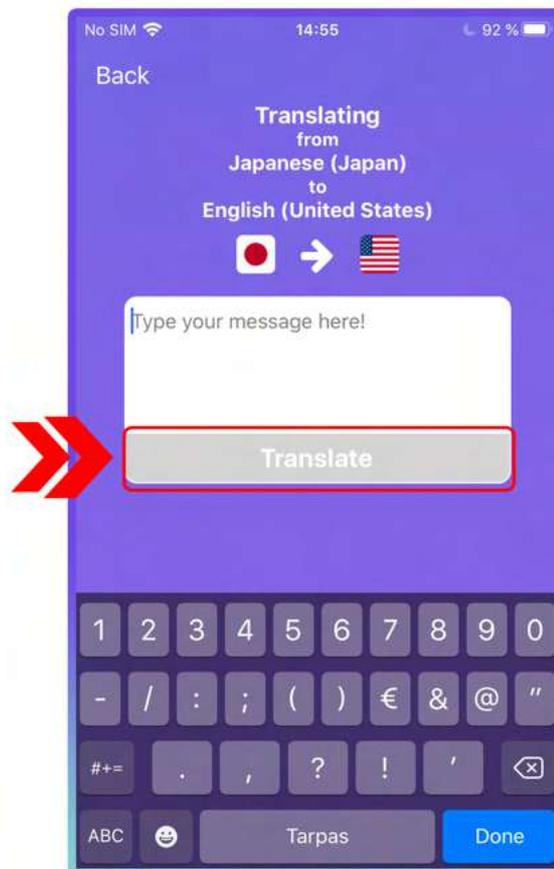

**6.4.** Nếu bạn muốn lặp lại đoạn văn bản, hãy nhấn lên đoạn tin nhắn đã dịch.





## LƯU Ý:

Trong khi sử dụng máy thông dịch Tức Thời **Enence**, điện thoại thông minh của bạn phải luôn được kết nối với Wi-Fi hoặc mạng di động.