

Instant Fordító

ENENCE

Használati Útmutató




1. Csomag Tartalma

- Fordító eszköz
- Mikro USB töltő kábel
- Használati útmutató
- Szíj

2. Az Enence Istant fordító megismerése

Szenteljen pár percet, hogy megismerkedjen az eszközzel. Hasznos lehet ezt a részt könyvjelzővel megjelölni és visszalapozni, amikor az útmutató többi részét olvassa.

A fordító test

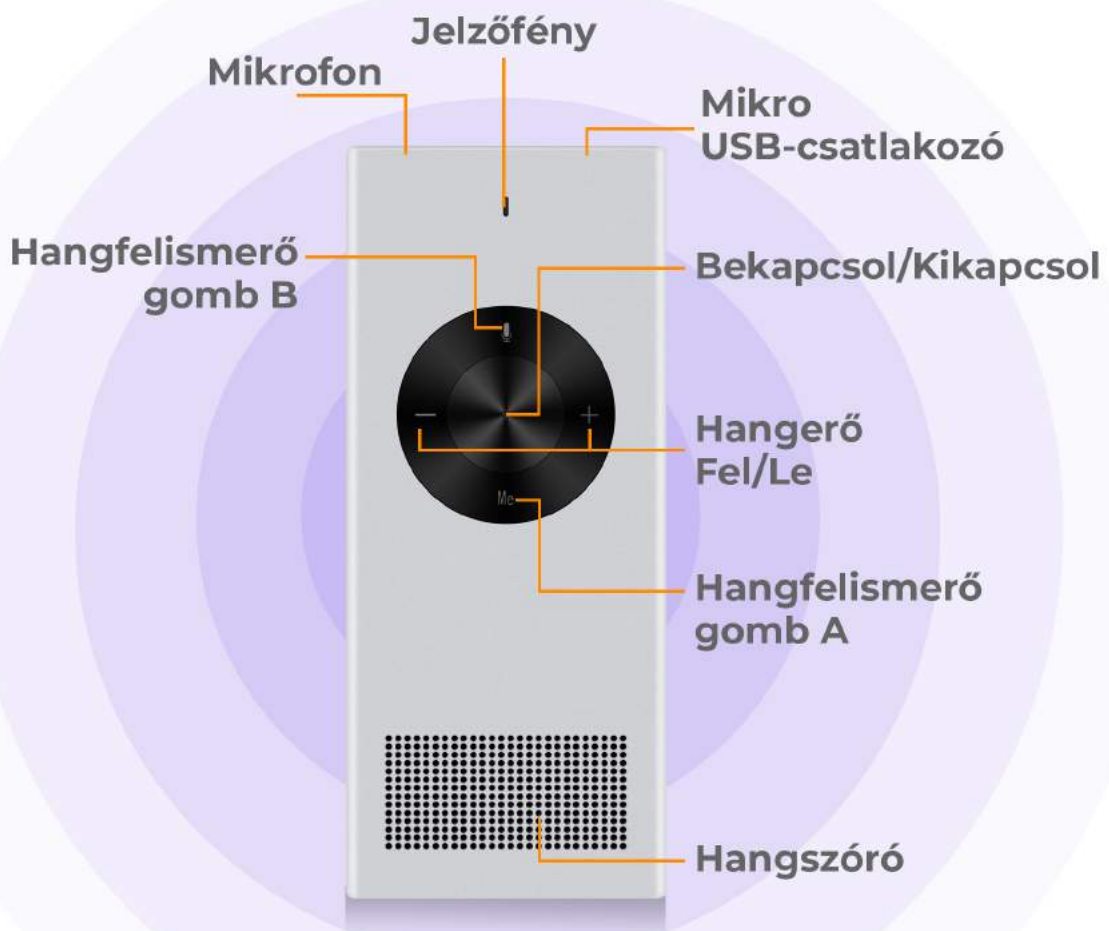

2.1. Funkcióbillentyűk

Bekapcsoló gomb

- A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig. Munkaeszköz:
- A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig.

Hangerő

- Munkaeszköz: nyomja meg balra vagy jobbra a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

2.2. Akkumulátor töltés

- Csatlakoztassa a töltőt egy elektromos aljzatba, és a mikro-USB kábelt a készülékbe az akkumulátor feltöltéséhez.
- A készülék jelzőfénye pirosra vált töltés közben.
- Az akkumulátor körülbelül 4 óra alatt feltöltődik.
- Az akkumulátor feltöltése után vegye le a töltőt és az USB-kábelt.

3. Kezdje használni az Enence Instant Fordítót



Amint összekapcsolódik az Enence Instant Fordító és az okostelefon többé nem kell megismételni az utasításokat!

3.1. Enence Instant Fordító párosítása 🍏 iOS okostelefonokkal.



3.1.1. Csatlakoztassa okostelefonját a Wi-Fi-hoz vagy a mobilhálózathoz.

3.1.2. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.


3.1.3. Töltse le a MUAMA Enence alkalmazást a telefonjára.

3.1.3.1. Szkennelje be a Használati Útmutató papíron lévő QR-kódot.


3.1.3.1.1. Nyissa meg az iPhone kamerát és helyezze a QR kód fölé.

3.1.4. Nyomja meg az iPhone képernyőn megjelenő értesítést: Nyissa meg az "enence.com" -t Safari-ban.


3.1.5. Kattintson az “App Store”-ra.

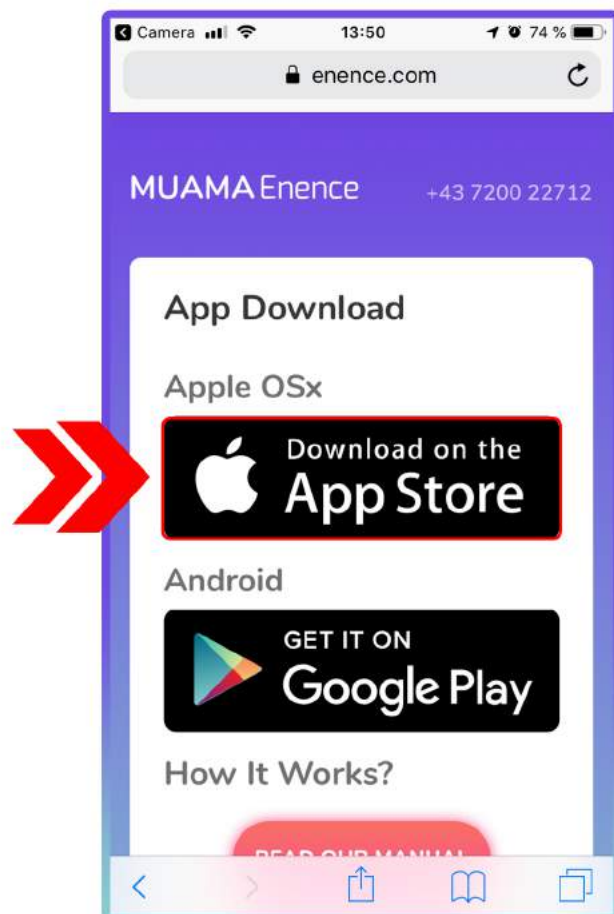


3.1.6. Kattintson az értesítés “Megnyitás” gombjára.

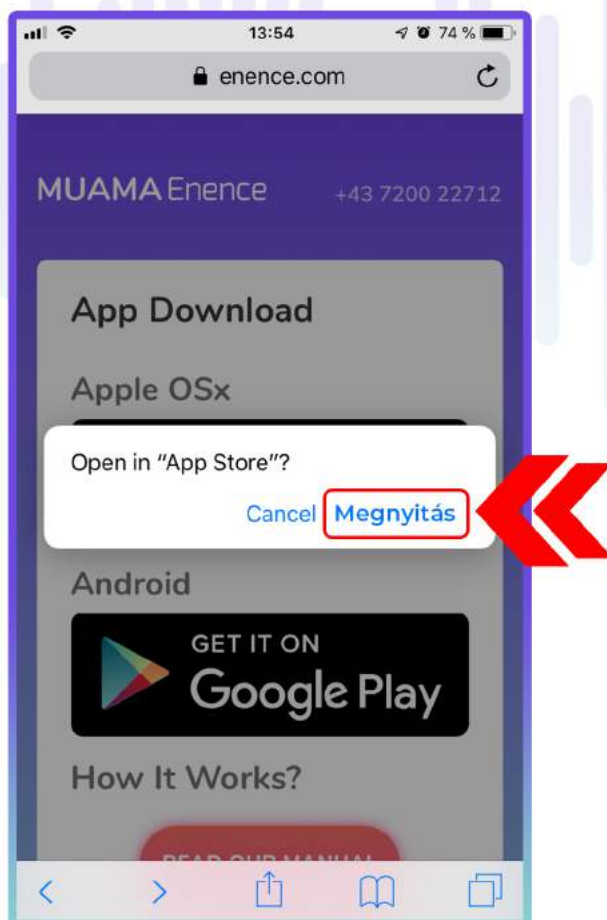


3.1.7. Kattintson a “Letöltésre” és nyissa meg az alkalmazást.

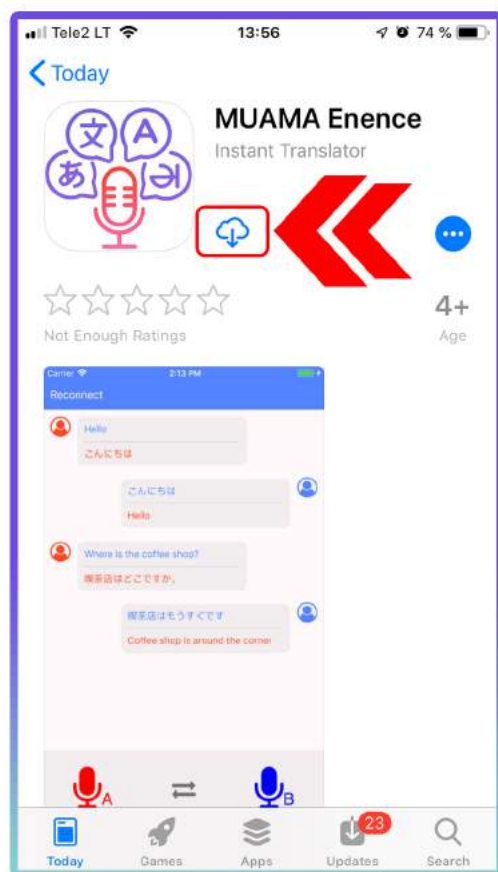

3.1.8. Hagyja, hogy az Enence Instant Fordító használja a mikrofont. Nyomja meg az OK gombot.

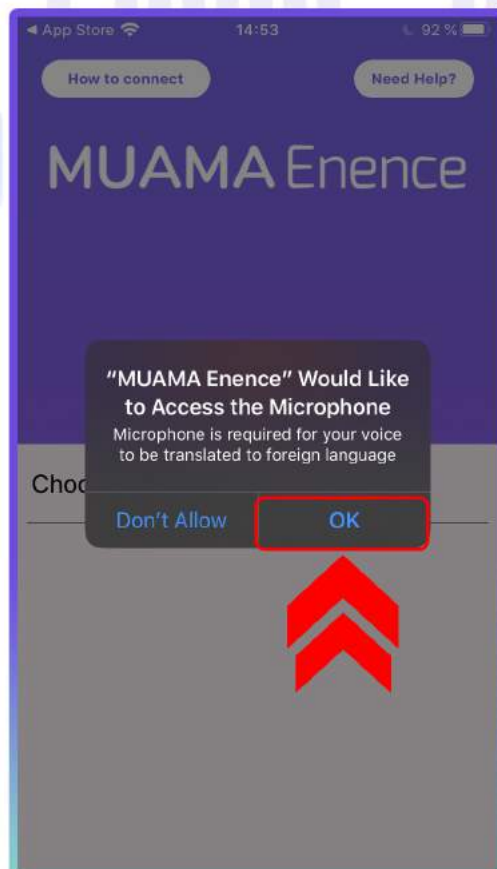

3.1.9. Hagyja, hogy az Enence Instant Fordító használja a Bluetooth-t. Nyomja meg az OK gombot.

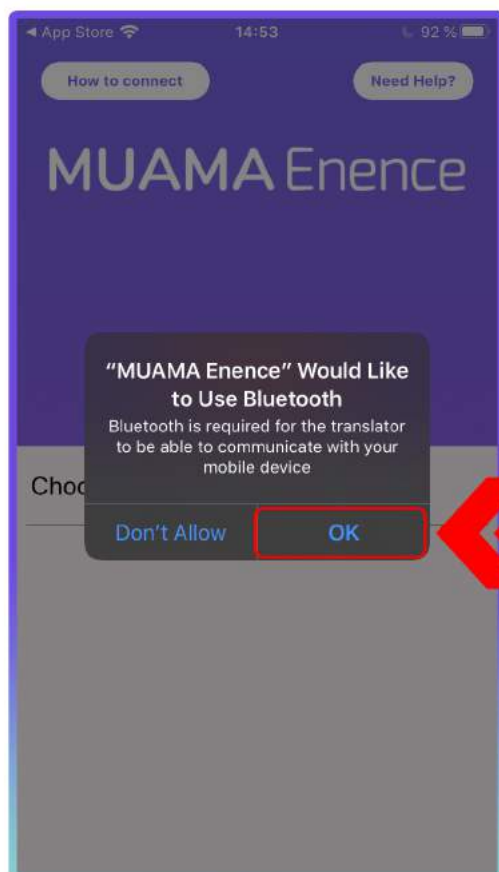


3.1.10. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gomb megnyomásával és tartsa 2 másodpercig.


3.1.11. A telefon beállításáiban menjen a bluetooth beállításokra és kapcsolja be.



3.1.12. A bluetooth beállításoknál kattintson a “MUAMA Enence”-re. Hangot fog hallani, hogy a készülék csatlakoztatva van.

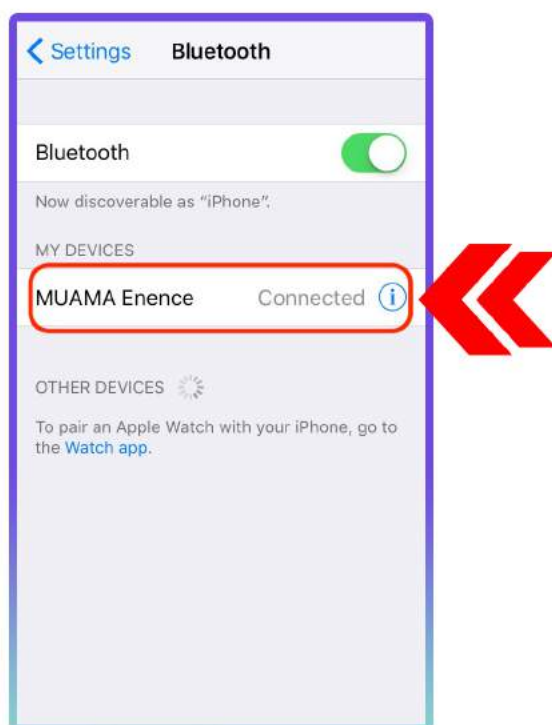

3.1.13. Menjen vissza a MUAMA Enence alkalmazásba és kattintson a “Scan” gombra a telefon képernyőjén.

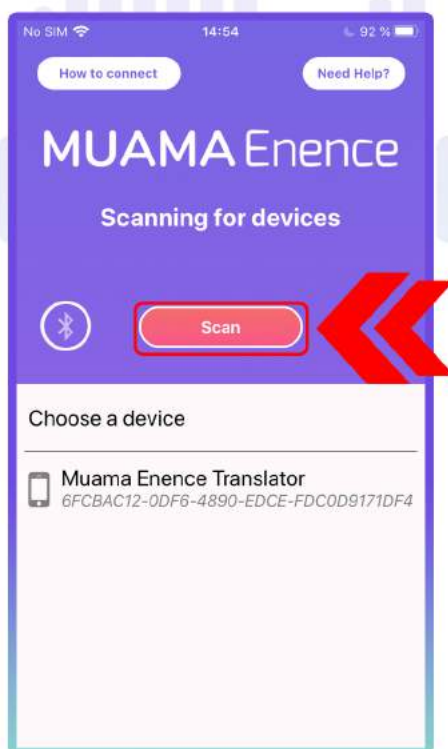

3.1.14. Válassza a “Muama Enence Translator” -t az okostelefon párosításához.

3.2. Enence Instant Fordító párosítása **Android** okostelefonokkal.

3.2.1. Csatlakoztassa okostelefonját a Wi-Fi -hez vagy a mobilhálózathoz.


3.2.2. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.

3.2.3. Töltse le a MUAMA Enence alkalmazást telefonjára a következő link megnyomásával:


<https://enence.com/app>




3.2.3.1. Nyomja meg a „Google Play” gombot.

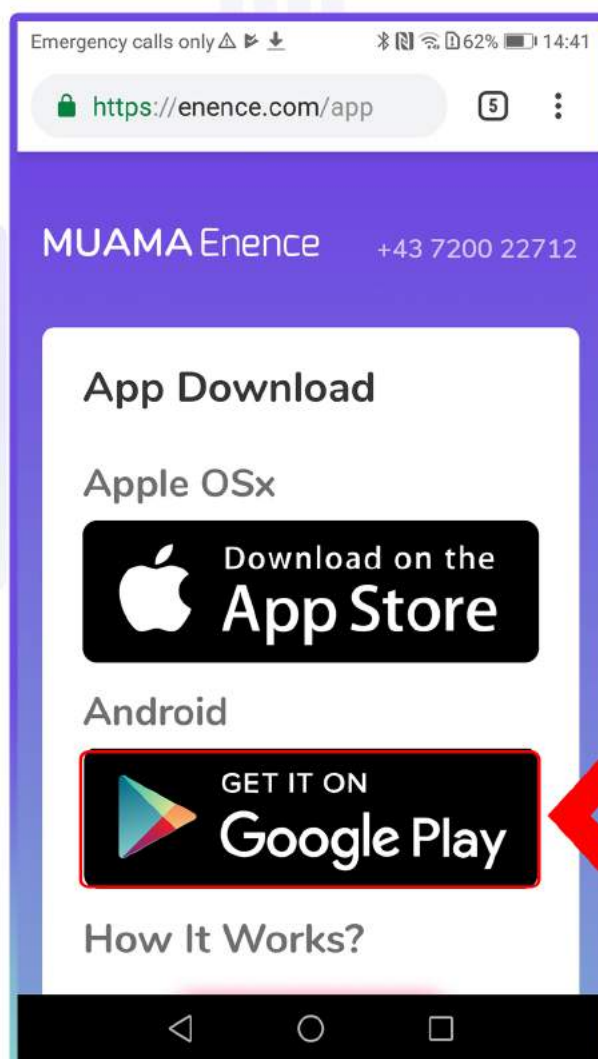

3.2.3.2. Nyomja meg a Telepítés gombot.

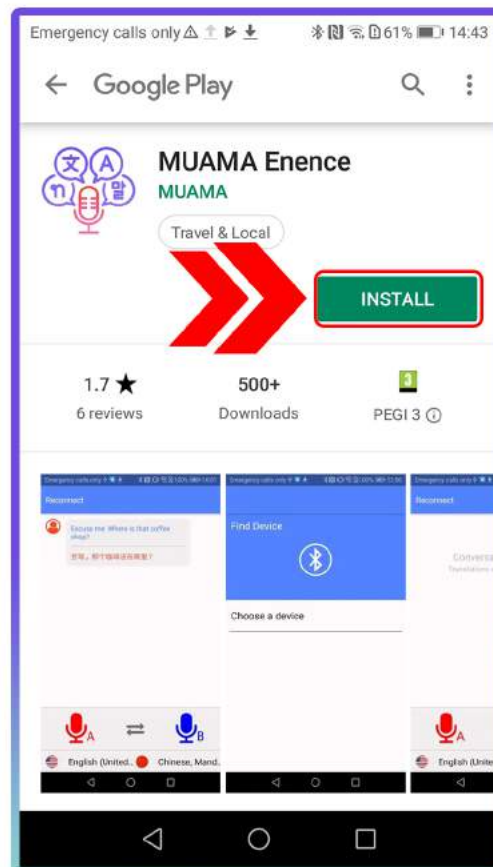


3.2.3.3. Nyomja meg az „ENGEDÉLYEZEM” gombot az összes alábbi értesítésnél.

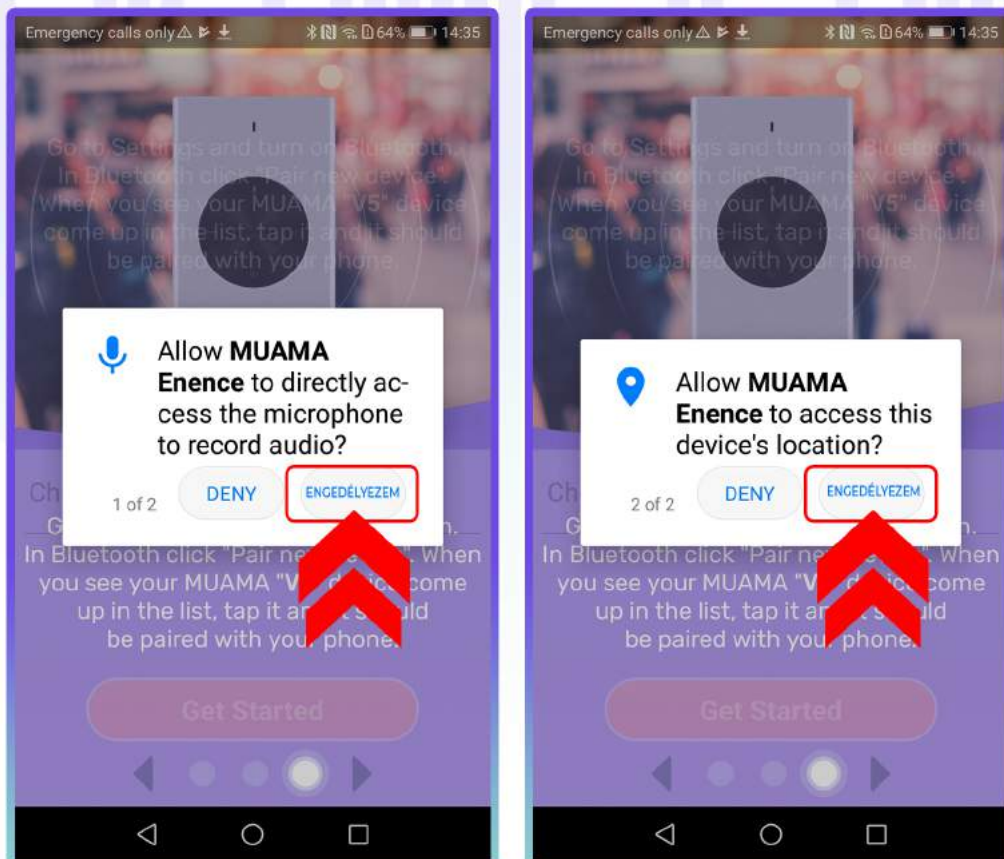


3.3. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gomb megnyomásával és tartsa 2 másodpercig.

3.4. Nyomja meg a “Scan” gombot a telefon képernyőjén.

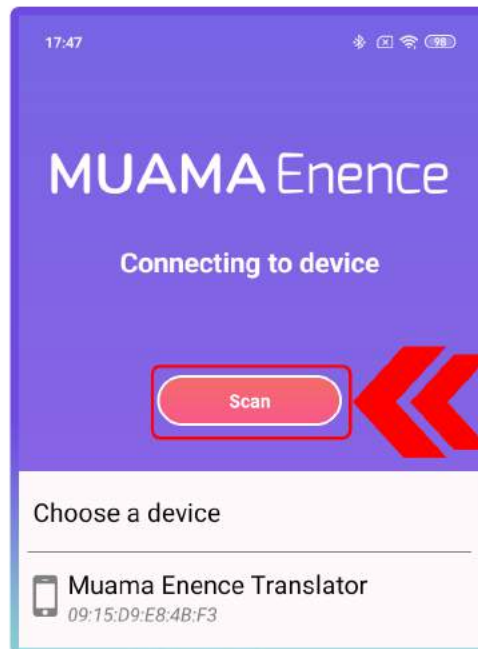


3.5. Válassza a “Muama Enence Translator” -t, hogy párosítsa okostelefonját az Enence Instant Fordítóval.

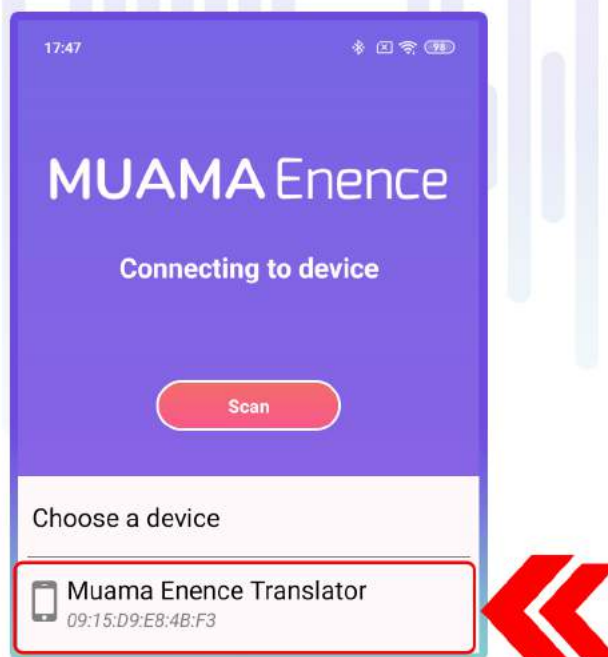

3.6. A készülék csatlakoztatása után hangot fog hallani.

4. Nyelv Beállítások

- Az anyanyelv kiválasztásához nyomja meg a telefon képernyőjén a piros mikrofon gomb alatt található opciót.

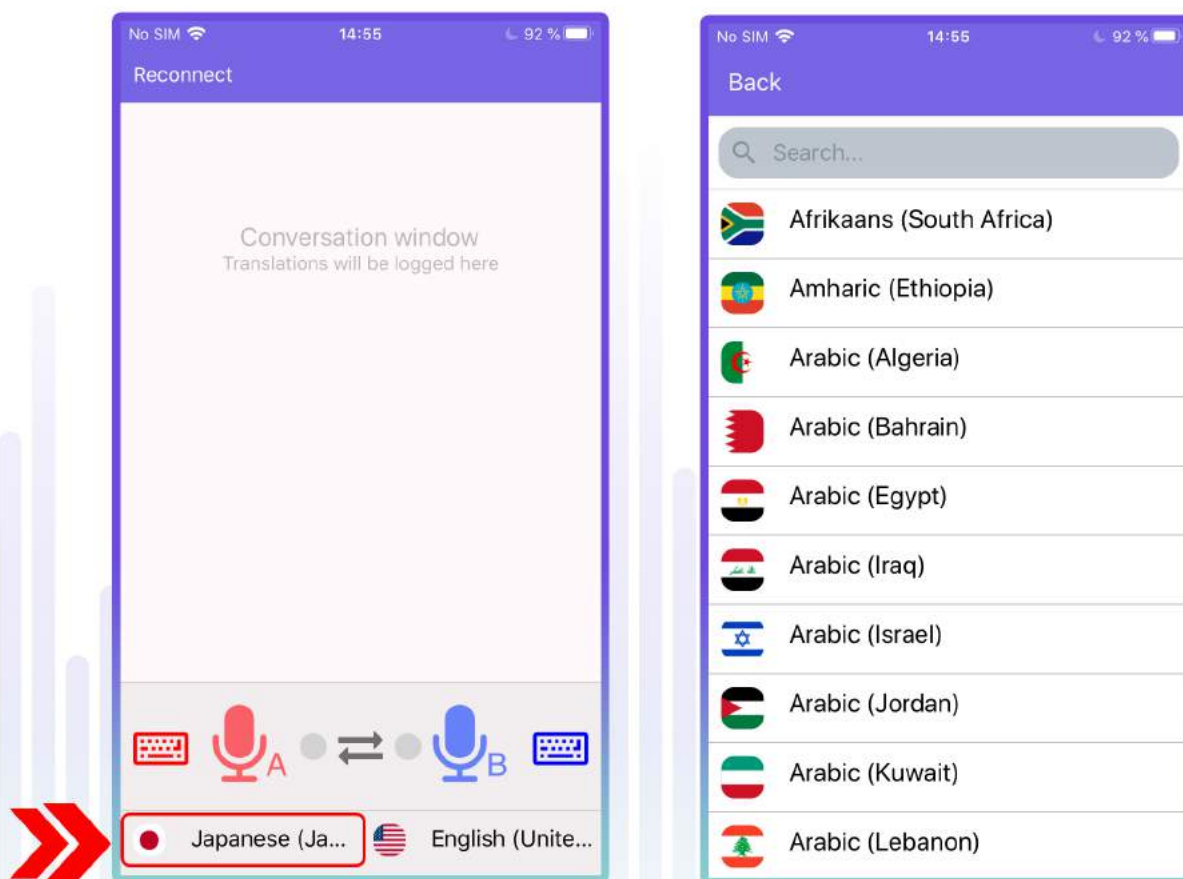

- A telefon képernyőjén a kék mikrofon alatti opció megnyomásával válassza ki a nyelvet, amelyre az üzeneteket le szeretné fordítani.

5. Használja a fordítót

 **A GOMB** - fordítás anyanyelvről a kiválasztott idegen nyelvre.
 **B GOMB** - fordítás a kiválasztott idegen nyelvről anyanyelvre.


5.1. Nyomja meg az A gombot, tartsa lenyomva, és mondja el az üzenetet. A fordító felismeri a hangját, és hangos fordítást ad.

5.2. Nyomja meg a B gombot, tartsa lenyomva, és hagyja, hogy a külföldi beszéljen. A fordító felismeri az üzenetet, és hangos fordítást ad az ön anyanyelvén.


6. Fordítás szövegről

6.1. Válassza ki azokat a nyelveket, amelyről, és amelyekre le szeretné fordítani a szöveget.

6.2. Nyomja meg a billentyűzet ikont azon nyelv közelében, amelyről le szeretné fordítani.

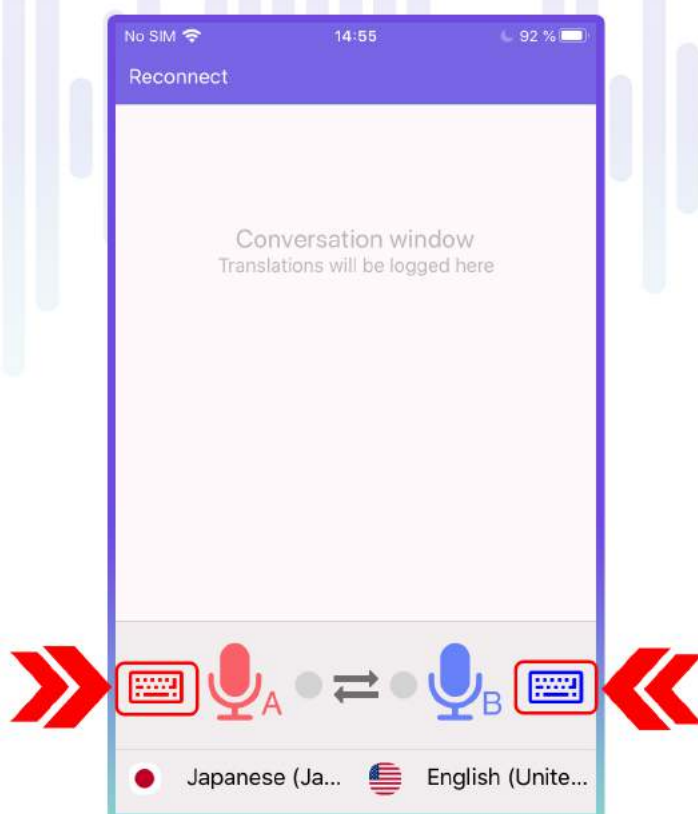

6.3. Írja be a szöveget, és nyomja meg a “Translate” gombot. Hallani fogja a szöveges hang fordítását.

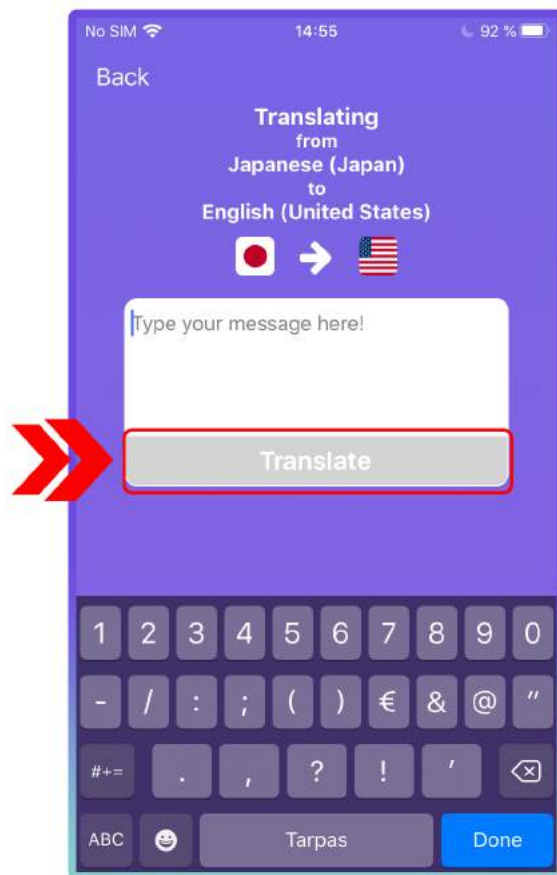

6.4. Ha szeretné megismételni a szöveget, nyomja meg a lefordított üzenetet.





FONTOS:

Az Enence Instant fordító használata közben okostelefonját mindig csatlakoztatni kell a Wi-Fi-hez vagy a mobilhálózathoz.