

Hitri prevajalnik

ENENCE

Navodila za uporabo




1. Vsebina paketa

- Prevajalnik
- Mikro USB polnilni kabel
- Uporabniški priročnik
- Pašček

2. Spoznavanje hitrega prevajalnika Enence

Vzemite si nekaj trenutkov, da se seznanite z napravo. Morda bo koristno, če si označite ta del in se nanj vrnete med branjem preostalega dela priročnika.

Sestava prevajalnika

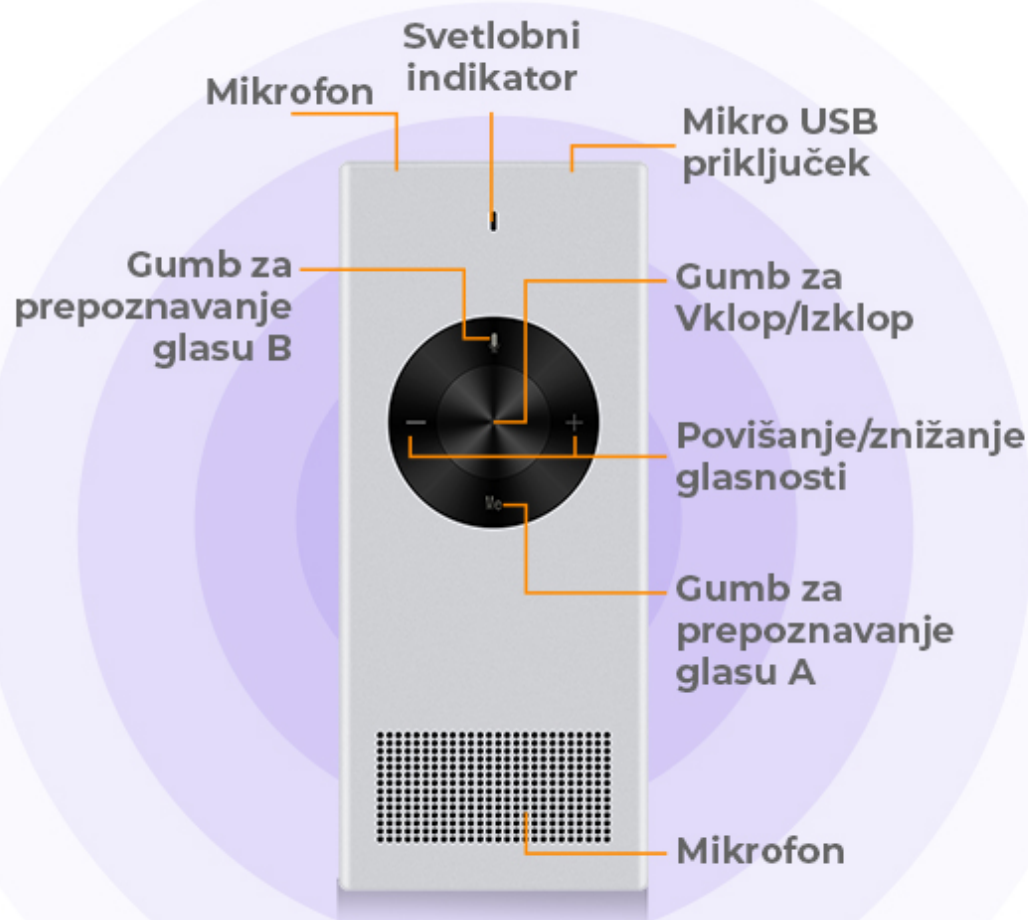

2.1. Funkcijske tipke

Vklop

- Pritisnite in pridržite to tipko 2 sekundi, da vklopite napravo.
- Delujoča naprava:
- Pritisnite in pridržite tipko 2 sekundi, da izklopite napravo.

Glasnost

- Delujoča naprava: pritisnite levo ali desno stran za povišanje ali znižanje glasnosti. Glasnost lahko povišate tudi na svoji mobilni napravi.

2.2. Polnjenje baterije

- Baterijo napolnite tako, da polnilnik priključite v električno vtičnico, mikro USB kabel pa v napravo.
- Med polnjenjem bo prižgana rdeča lučka na napravi.
- Po približno 4 urah bo baterija popolnoma napolnjena.
- Ko je baterija napolnjena, odstranite polnilnik in USB kabel.

3. Začetek s hitrim prevajalnikom Enence



Ko je hitri prevajalnik Enence enkrat povezan z vašim pametnim telefonom, vam naslednjih navodil ne bo potrebno več ponavljati!

3.1. Povezovanje hitrega prevajalnika Enence z iOS pametnimi telefoni.



3.1.1. Pametni telefon povežite z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.

3.1.2. Preverite, da je Bluetooth vašega pametnega telefona vklopljen.

3.1.3. Prenesite aplikacijo MUAMA Enence na svoj telefon.

3.1.3.1. Skenirajte QR kodo, ki jo najdete na papirnatem priročniku za uporabo.


3.1.3.1.1. Odprite iPhone kamero in jo postavite nad QR kodo.

3.1.4. Pritisnite na obvestilo na vrhu vašega iPhone zaslona: Odprite "enence.com" v Safari brskalniku.


3.1.5. Pritisnite "App Store".




3.1.6. Na obvestilu pritisnite "Odpri".

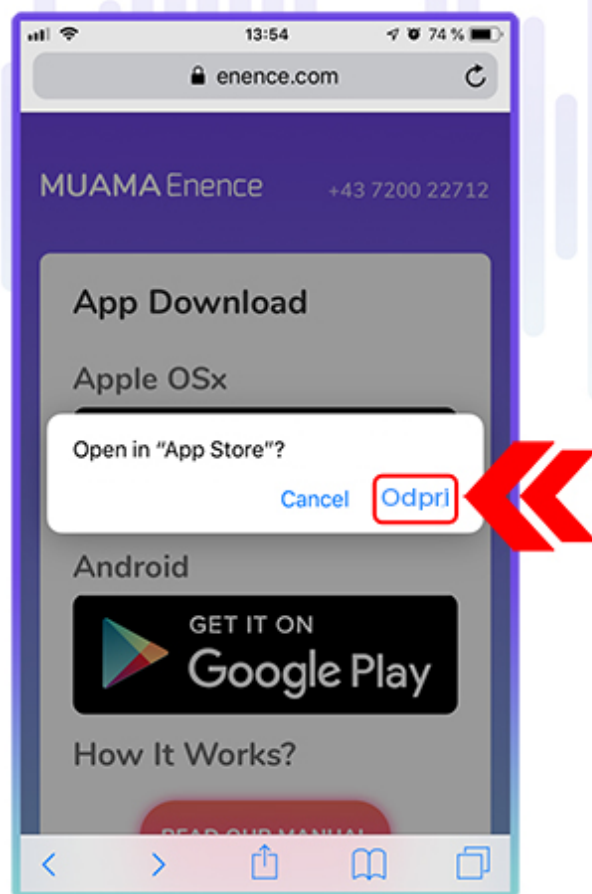


3.1.7. Pritisnite “Prenesi” in odprite aplikacijo.

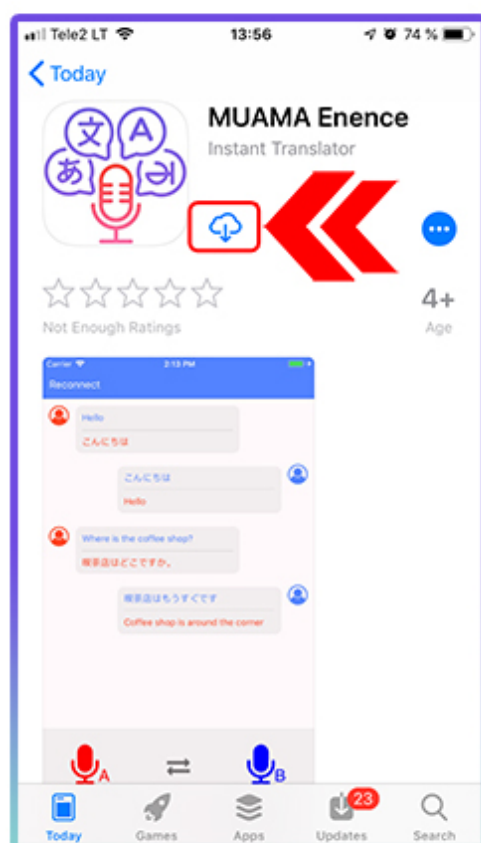

3.1.8. Dovolite, da hitri prevajalnik Enence uporablja mikrofons. Pritisnite OK.

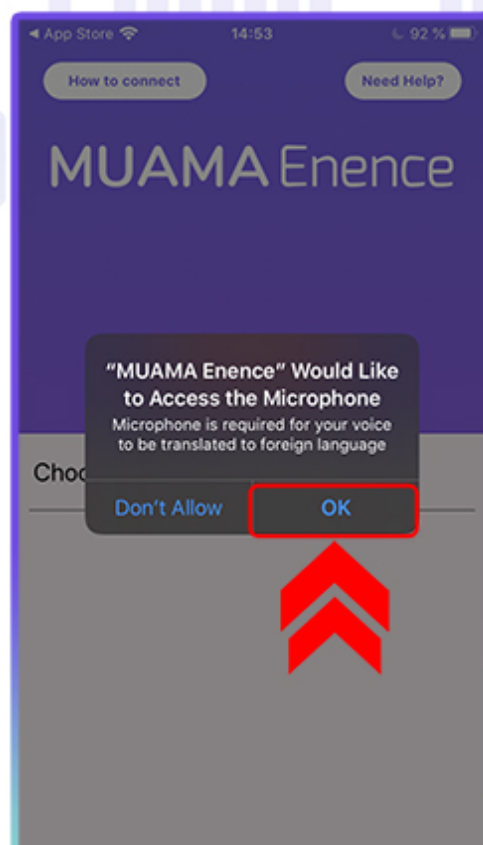


3.1.9. Dovolite, da hitri prevajalnik Enence uporablja Bluetooth. Pritisnite OK.

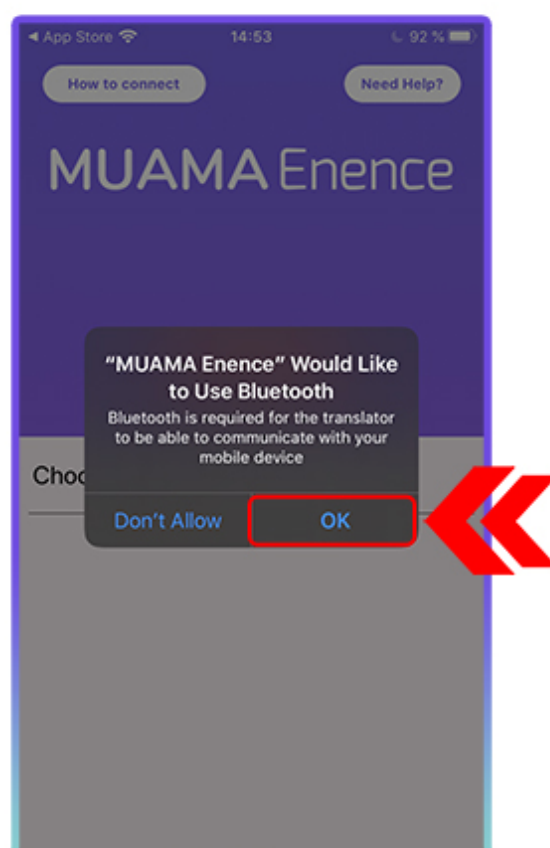


3.1.10. Napravo vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop in ga držite 2 sekundi.


3.1.11. Pojdite v nastavitve telefona, odprite nastavitve bluetooth in vklopite Bluetooth.

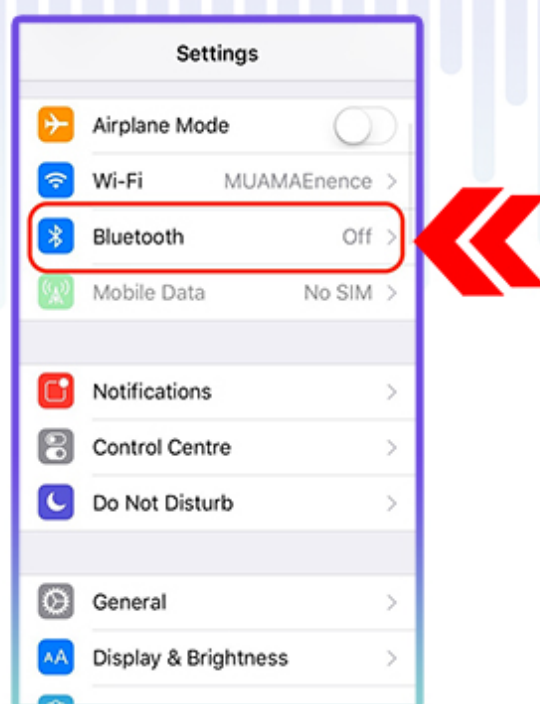

3.1.12. V bluetooth nastavitvah pritisnite na “MUAMA Enence”. Slišali boste glasovno sporočilo, da je vaša naprava povezana.

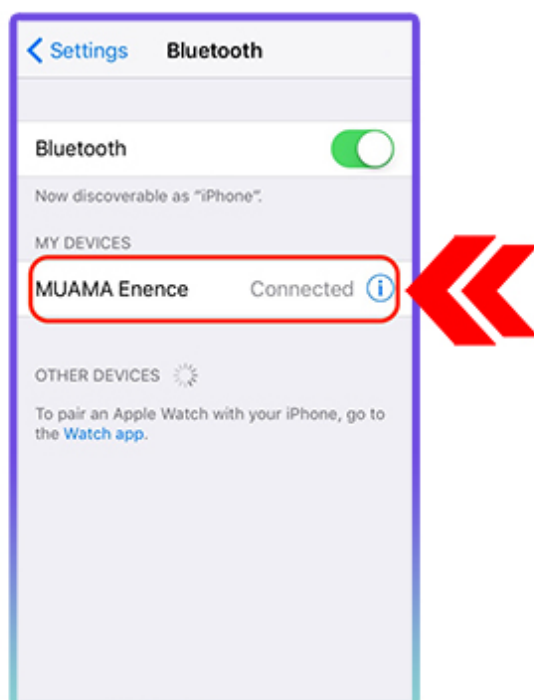

3.1.13. Vrnite se v aplikacijo MUAMA Enence in na zaslonu telefona pritisnite “Scan”.

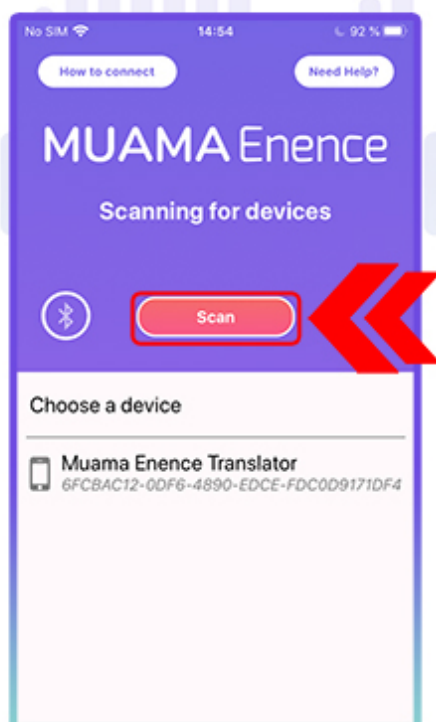

3.1.14. Izberite “Muama Enence Translator”, da povežete svoj pametni telefon s prevajalnikom.

3.2. Povezovanje hitrega prevajalnika Enence s pametnimi telefoni **Android**

3.2.1. Pametni telefon povežite z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.


3.2.2. Preverite, da je Bluetooth vašega pametnega telefona vklopljen.

3.2.3. Prenesite aplikacijo MUAMA Enence v telefon s pritiskom na naslednjo povezavo:


<https://enence.com/app>




3.2.3.1. Pritisnite "Google Play".

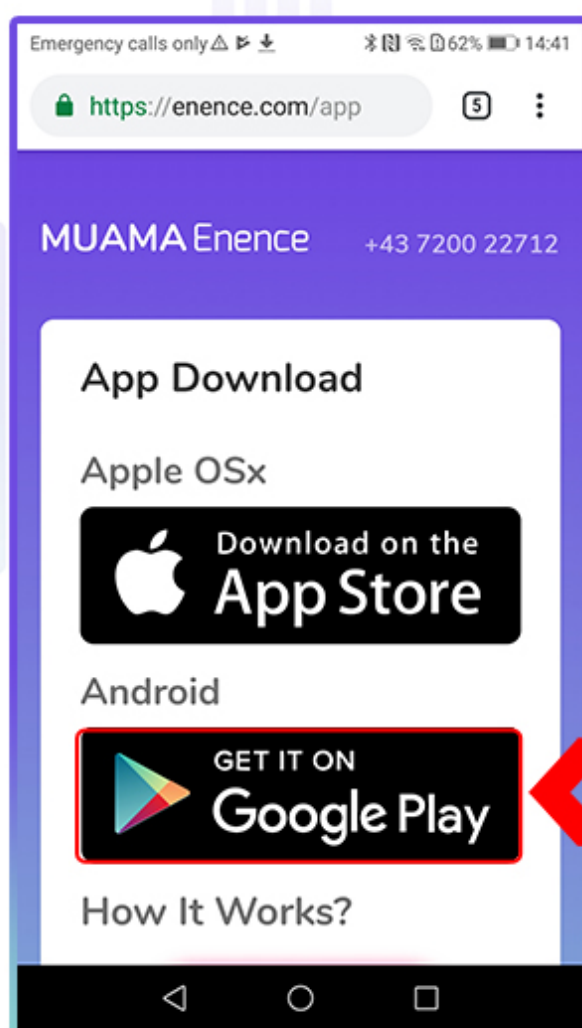

3.2.3.2. Pritisnite Namestitev.

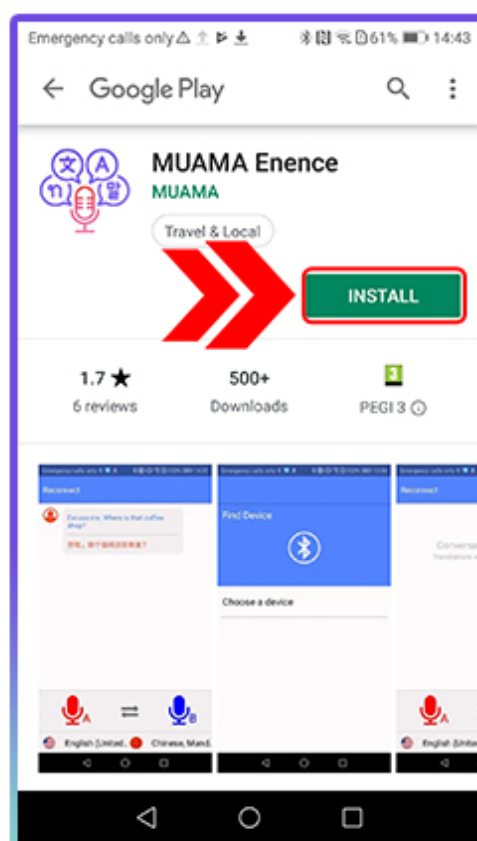


3.2.3.3. Pritisnite "DOVOLI" za vsa naslednja obvestila.

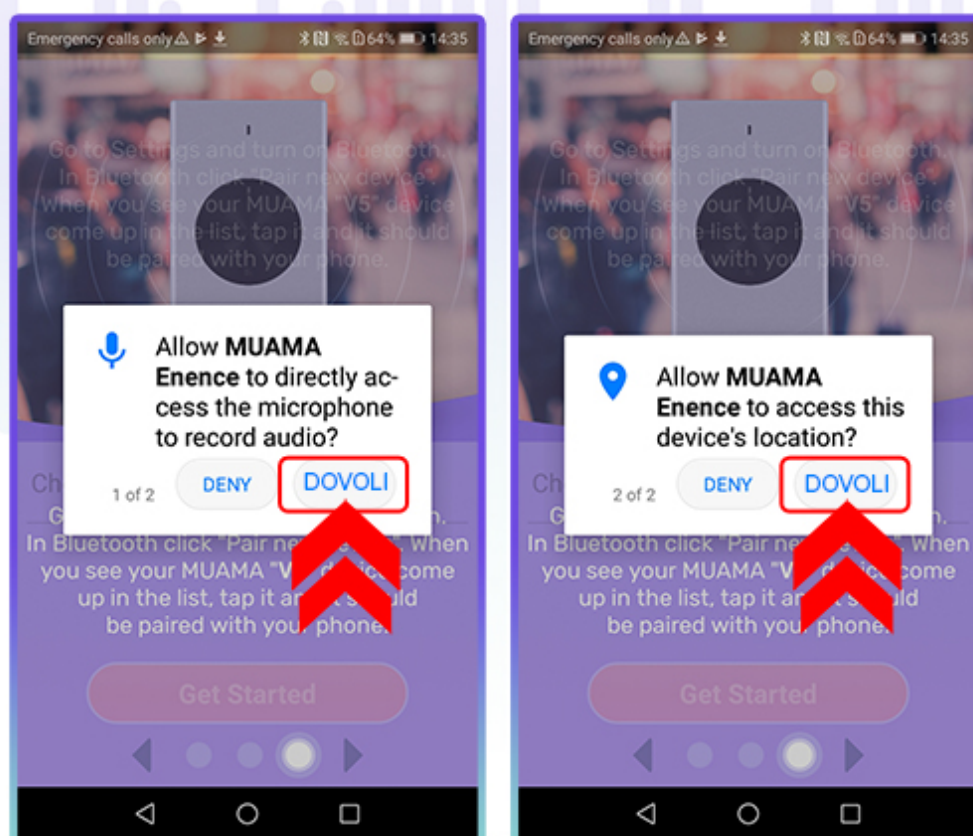


3.3. Napravo vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop in ga držite 2 sekundi.

3.4. Na zaslonu telefona pritisnite "Scan".

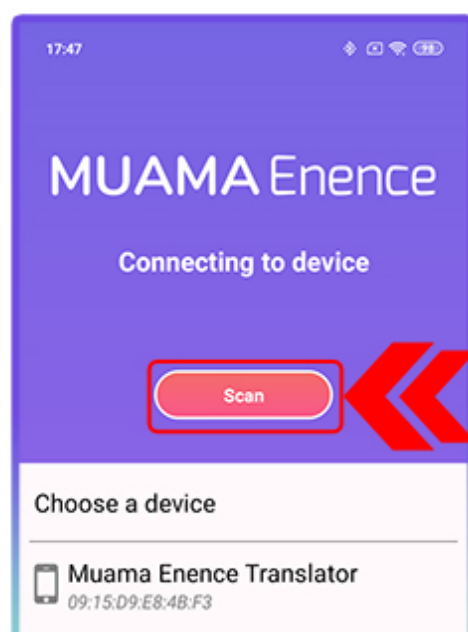


3.5. Izberite "Muama Enence Translator", da povežete svoj pametni telefon s hitrim prevajalnikom Enence.

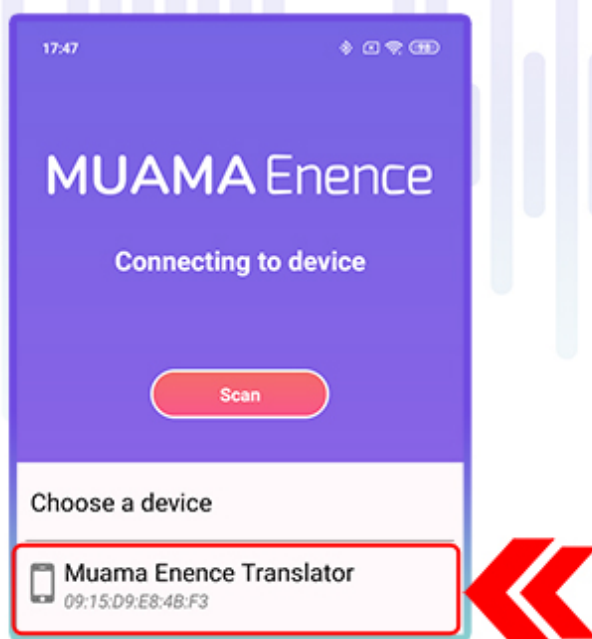

3.6. Slišali boste glasovno sporočilo, da je vaša naprava povezana.

4. Nastavitve jezika

- Pritisnite opcijo pod rdečim mikrofonom na zaslonu telefona, da izberete materni jezik.

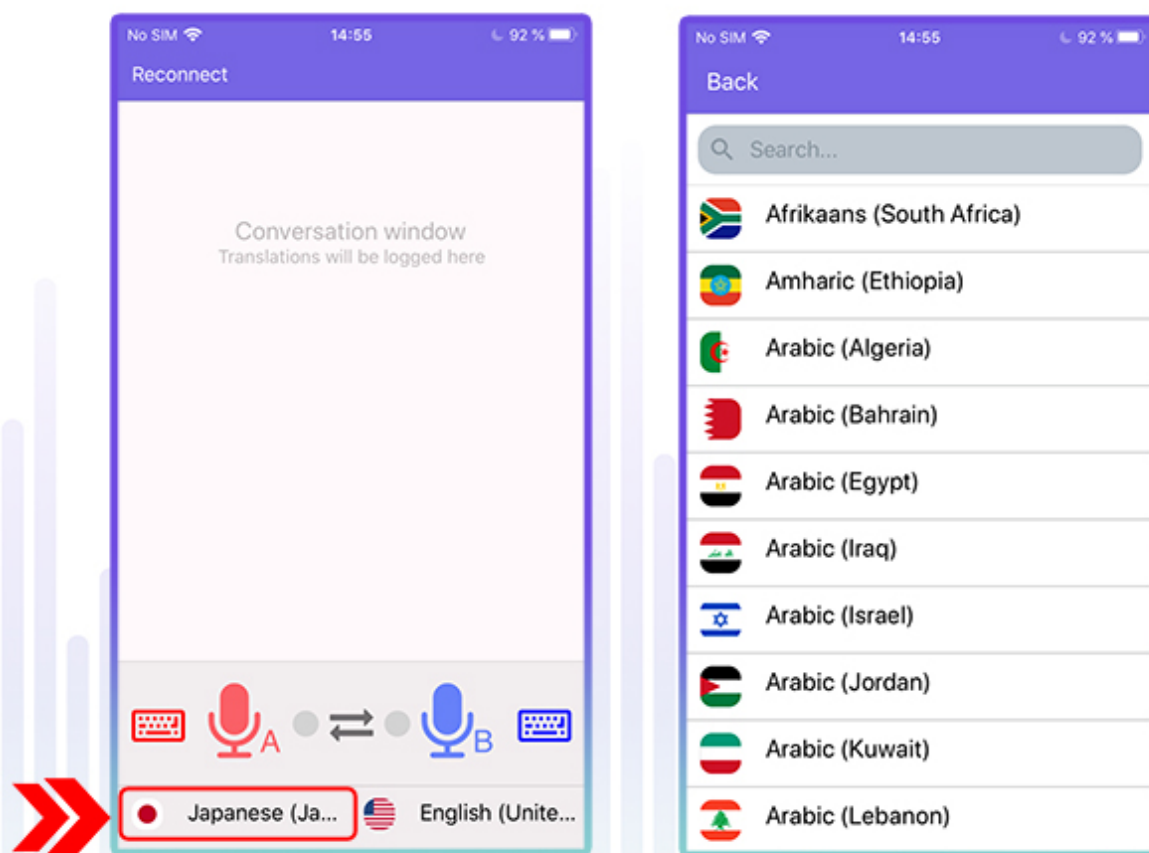

- Pritisnite opcijo pod modrim mikrofonom na zaslonu telefona, da izberete jezik, v katerega želite prevesti sporočila.

5. Uporabite svoj govorni prevajalnik

-  **GUMB A** - prevod iz vašega maternega jezika v izbrani tuji jezik.
 **GUMB B** - prevod iz izbranega tujega jezika v vaš materni jezik.


5.1. Pritisnite gumb A, ga pridržite in hkrati izgovorite svoje sporočilo. Prevajalnik bo prepoznal vaš glas in vam dal glasovni prevod.

5.2. Pritisnite gumb B, ga pridržite in hkrati pustite tujcu, da govori. Prevajalnik bo prepoznal sporočilo in vam dal glasovni prevod v materni jezik.


6. Prevodi iz besedila

6.1. Izberite jezika iz katerega in v katerega želite prevesti svoje besedilo.


6.2. Pritisnite ikono tipkovnice, ki se nahaja zraven jezika, iz katerega želite prevajati.

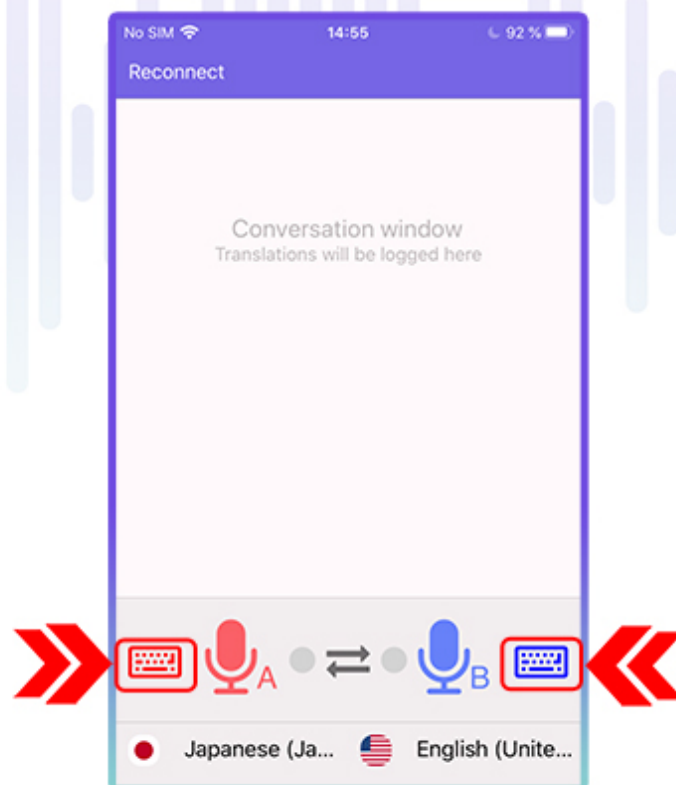

6.3. Vnesite besedilo in pritisnite "Translate". Slišali boste glasovni prevod vašega besedila.

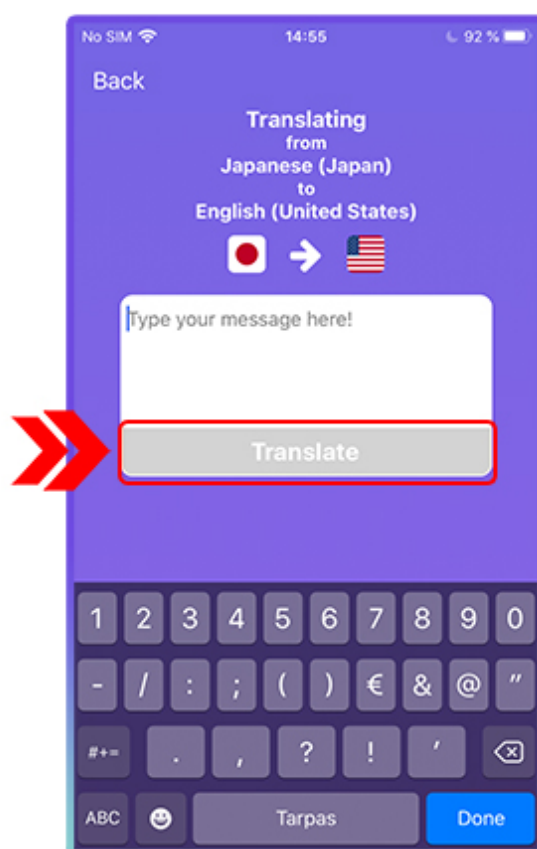

6.4. Če želite ponoviti svoje besedilo preprosto pritisnite na prevedeno sporočilo.

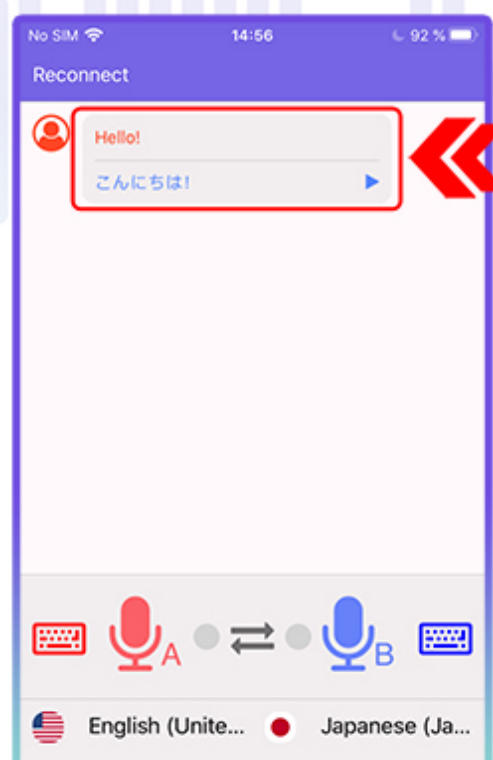



POMEMBNO:

Med uporabo hitrega prevajalnika Enence mora biti vaš pametni telefon stalno povezan z Wi-Fijem ali mobilnim omrežjem.